




MODEL: KRONE

NR. 50

KRONE II



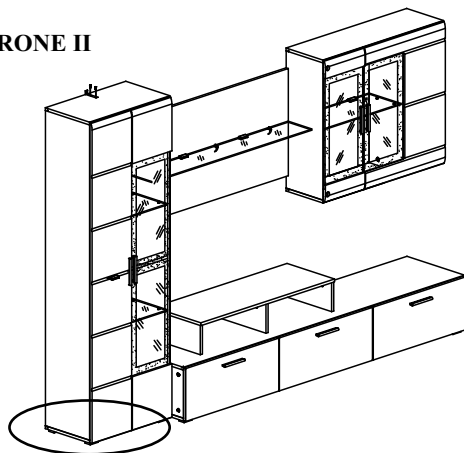


KRONE IV

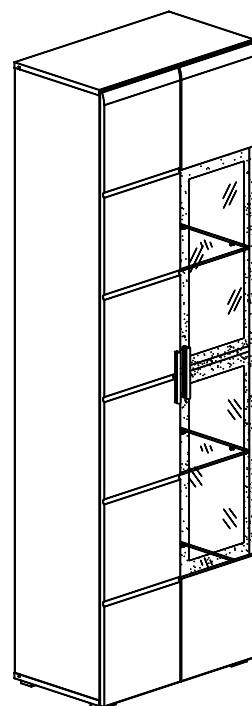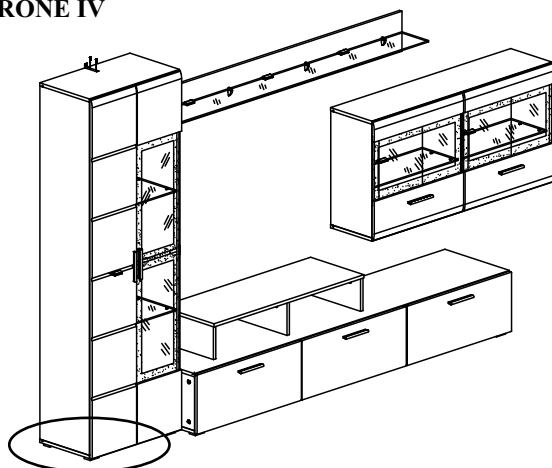

(D) Montageanleitung
(NL) Handleiding voor de montage
(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions
(PL) Instrukcja montażu
(FR) Instructions d'installation

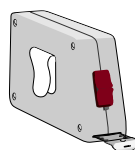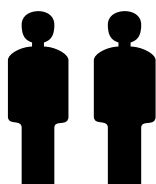




Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies • Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité









FR	1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif. 2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur. 3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abîmé ou endommagé. 4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager. 5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.
NL	1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen. 2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht. 3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield. 4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen. 5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
PL	1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania. 2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu. 3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć. 4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go. 5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.
GB	1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners. 2. The product is not suitable for outdoor use. 3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged. 4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it. 5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
TR	1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. 2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir. 3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir. 4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir. 5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
D	1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden. 2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet. 3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden. 4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen. 5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.


Service * Dienstverlenig * Serwis * Servis * Сервисная служба

Name * Naam* Nazwa* Isim *Название
KRONE
Nr* No* Номер
23...
Typ* Type* Tip* Тип
50

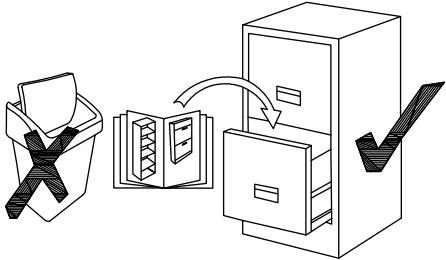

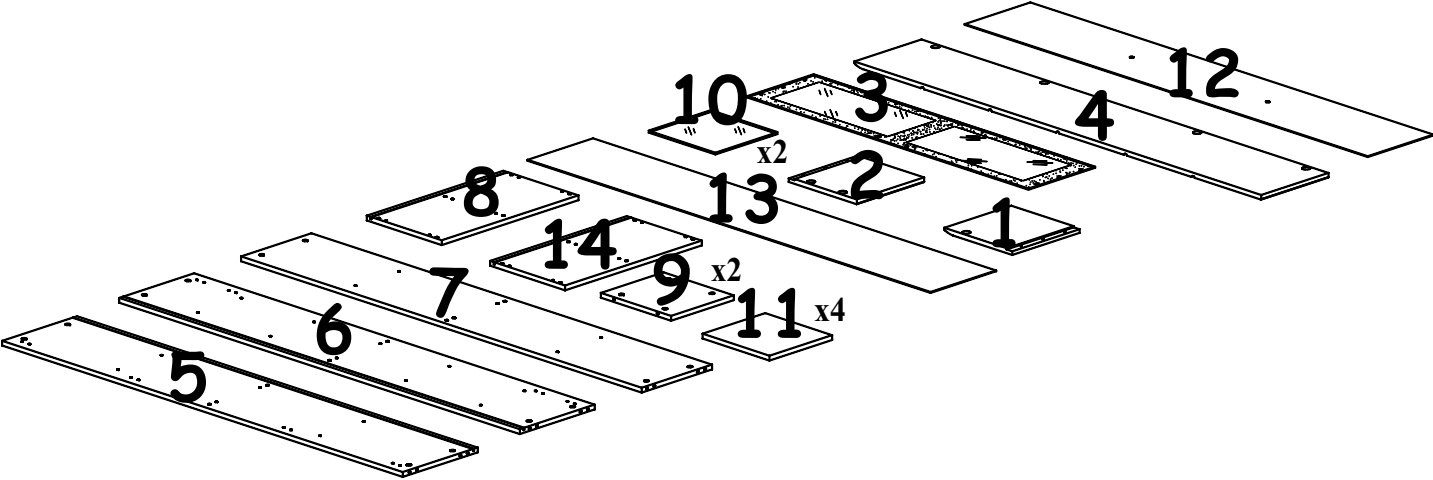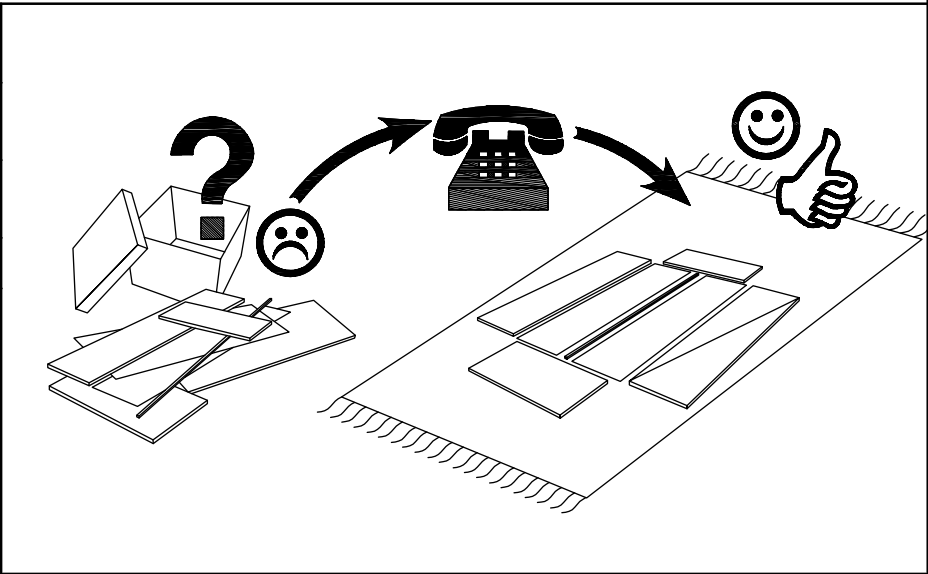

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
|  X20 |  X16 |  X20 |  X20 |  X16 |
|  X8 |  X8 |  X2 |  X8 |  X6
UpØ4x16 |
|  X2
UPØ4x20 |  X12 |  X1 |  X16 |  X4 |
|  X12
USØ3x20 |  X18
USØ3,5x13 |  X8 |  X1 |  X2
UpØ4x30 |

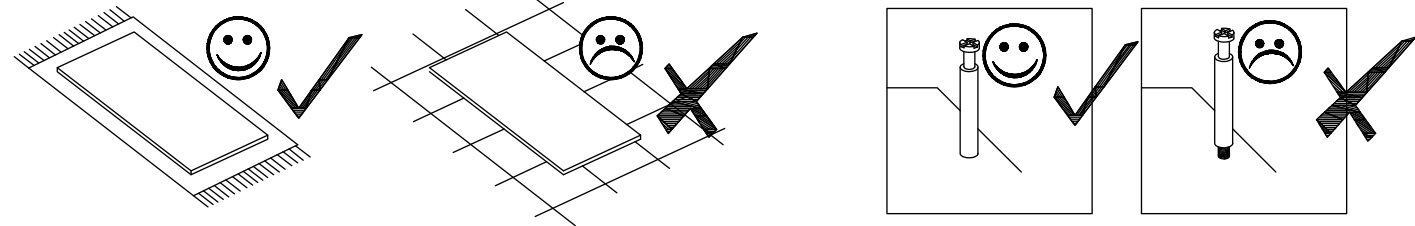

- | | | |
|--|---|--|
| A1

X8 | E2


X8 | G7

X8 |
| B5

X8 | G20

X4 | B4

X4 |

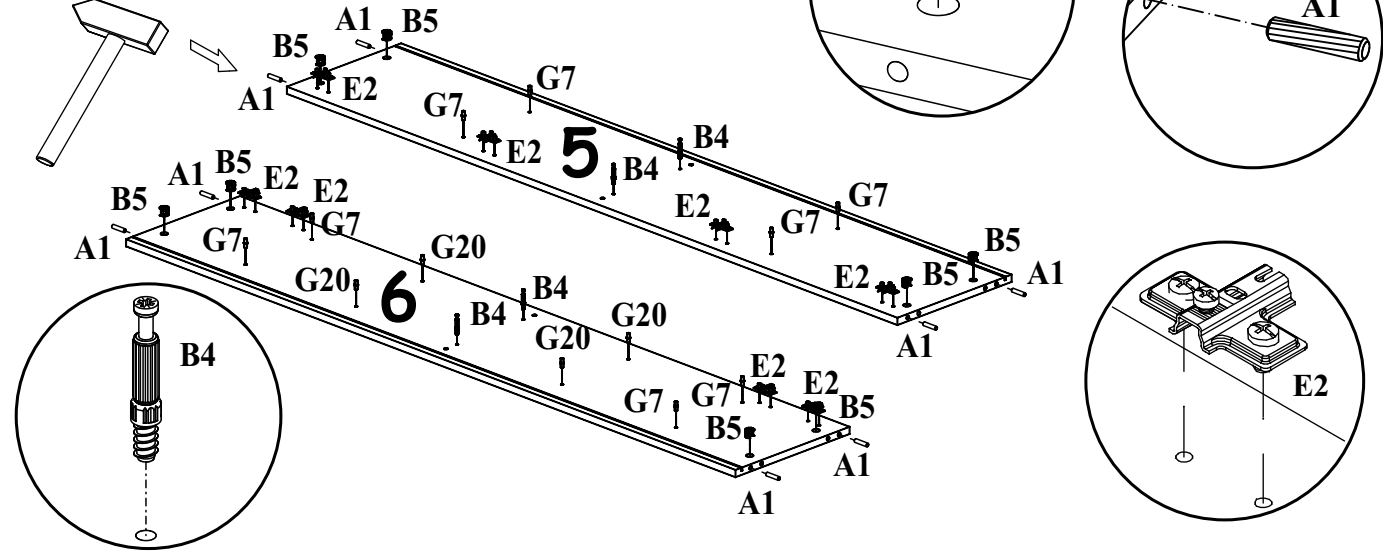


- | |
|---|
| A1

X4 |
| B5

X4 |
| G20


X4 |
| G7









X8 |










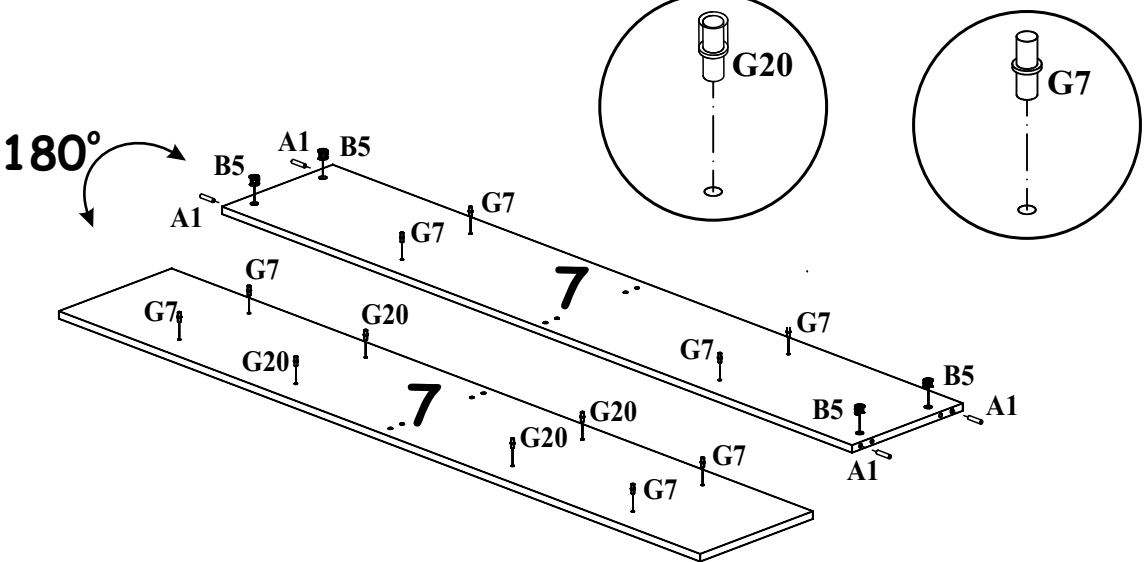





- | |
|--|
| B4

X6 |
|--|
















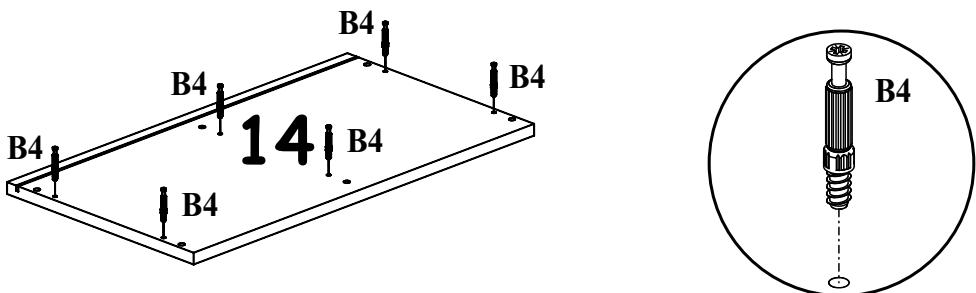


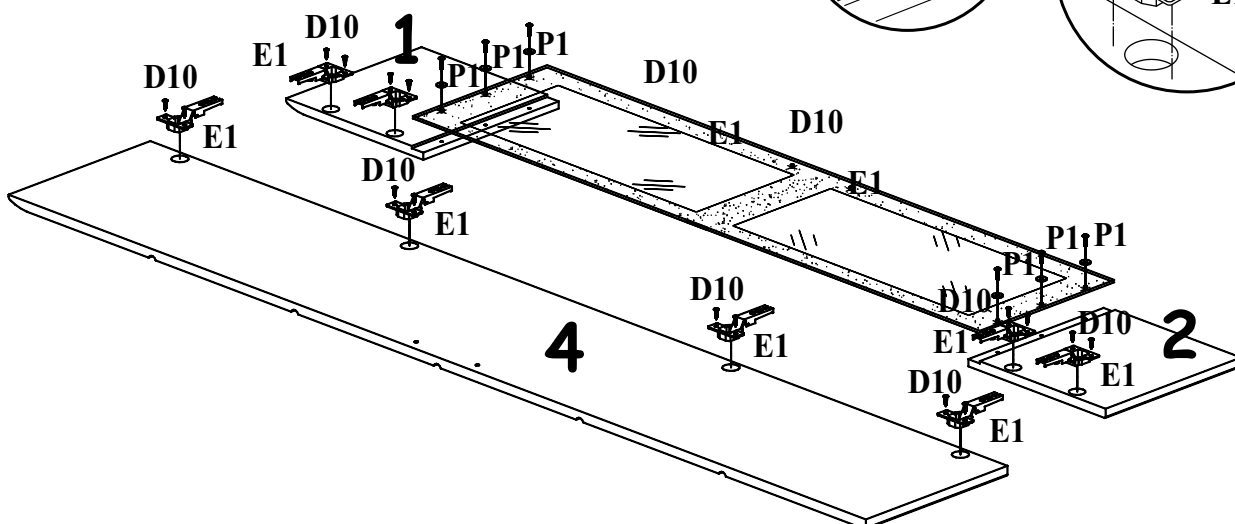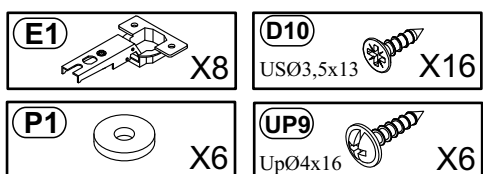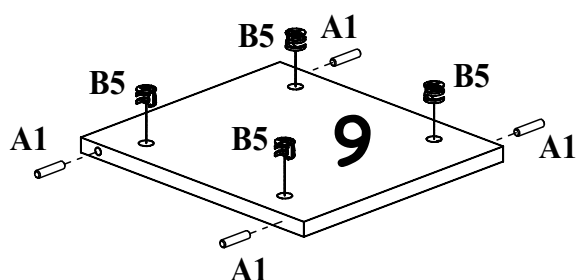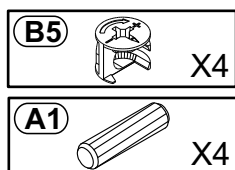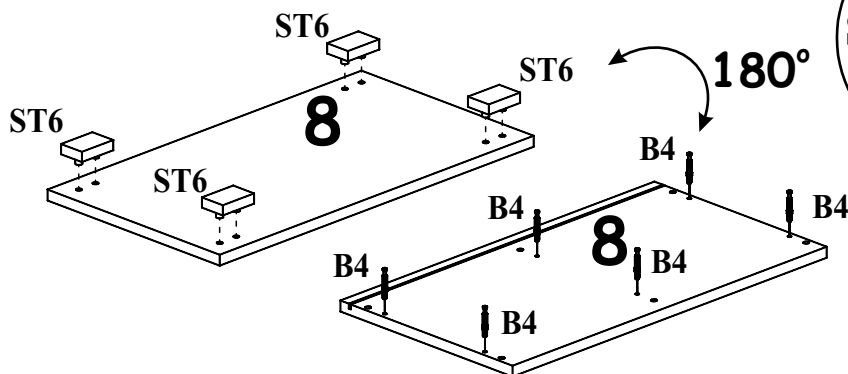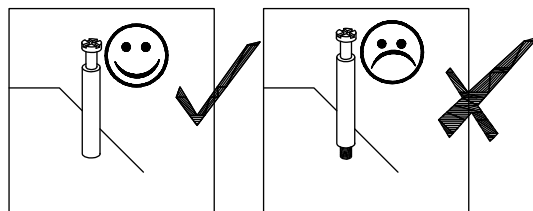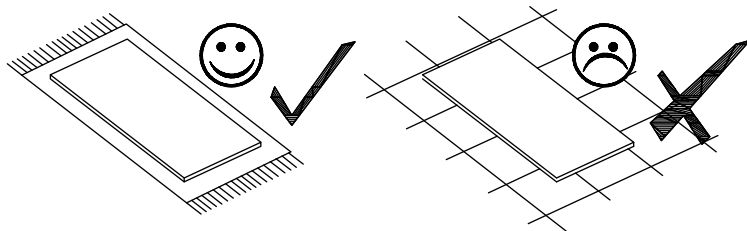


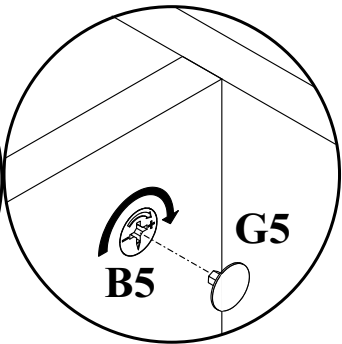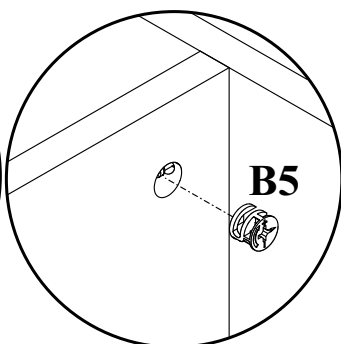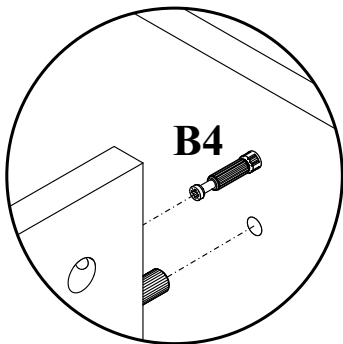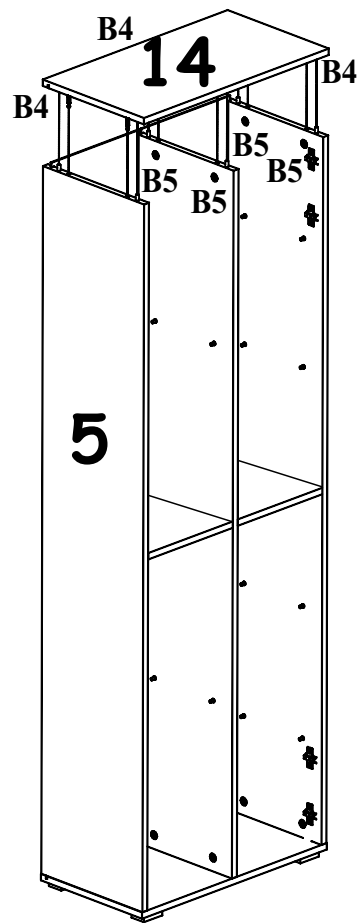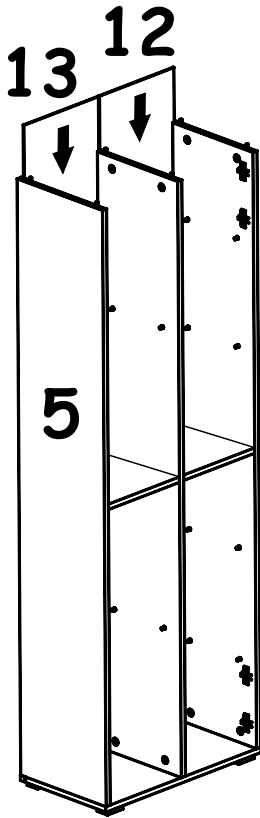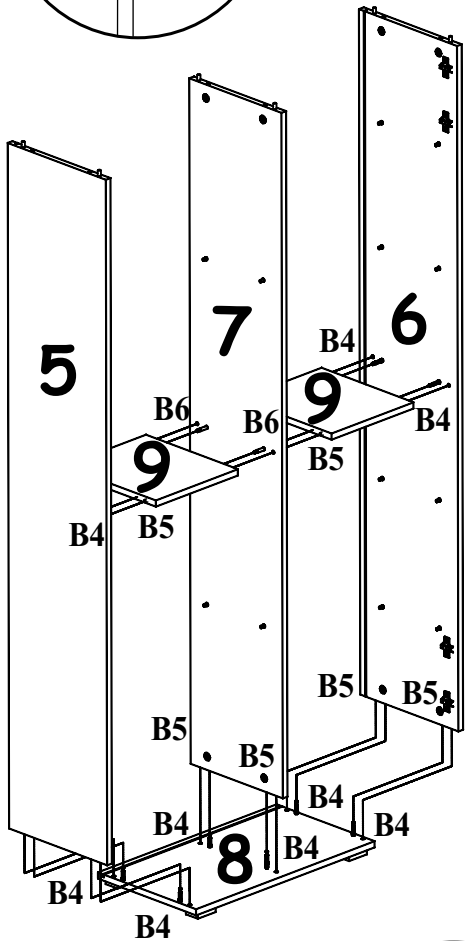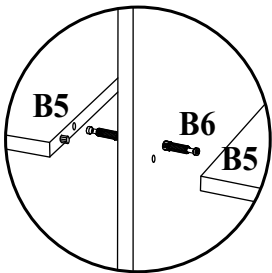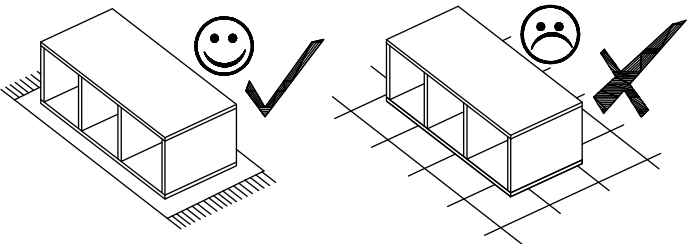

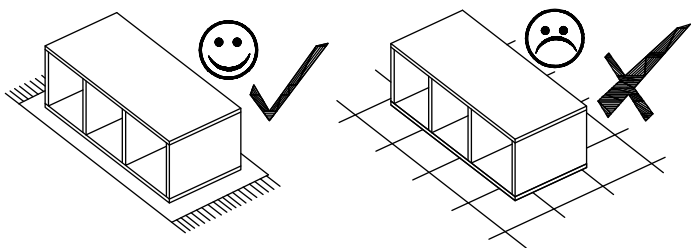

X=Y 90°

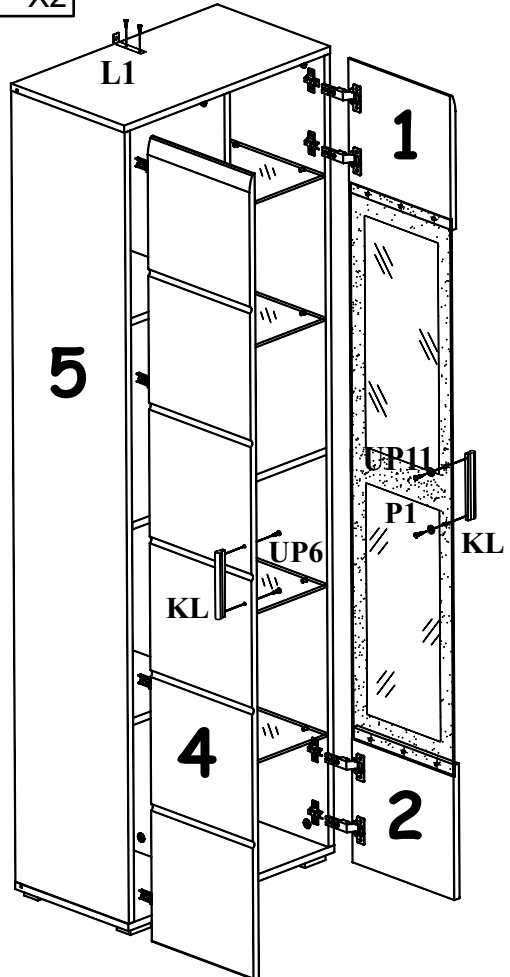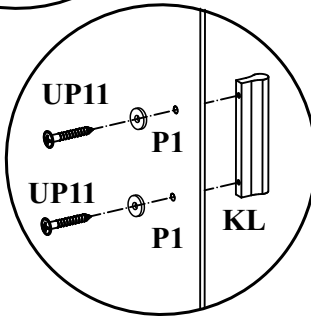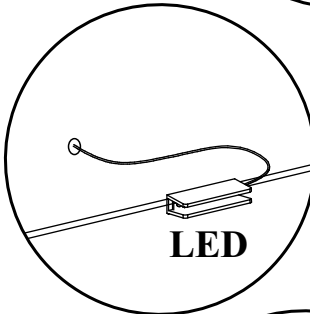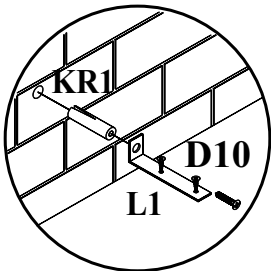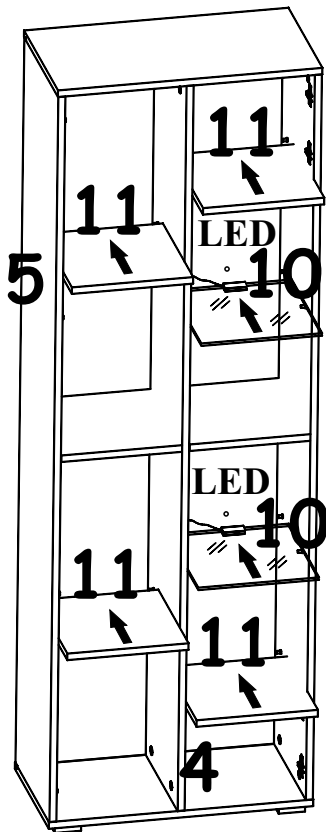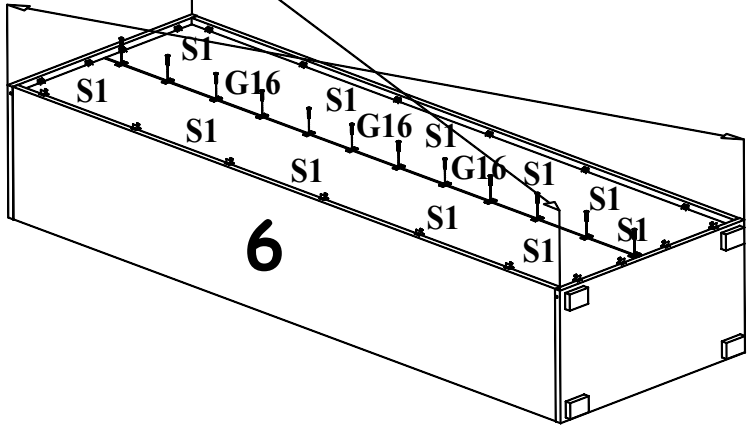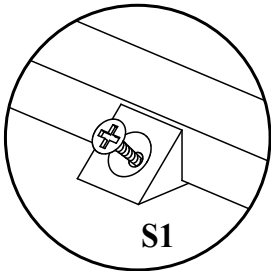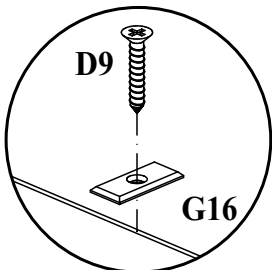

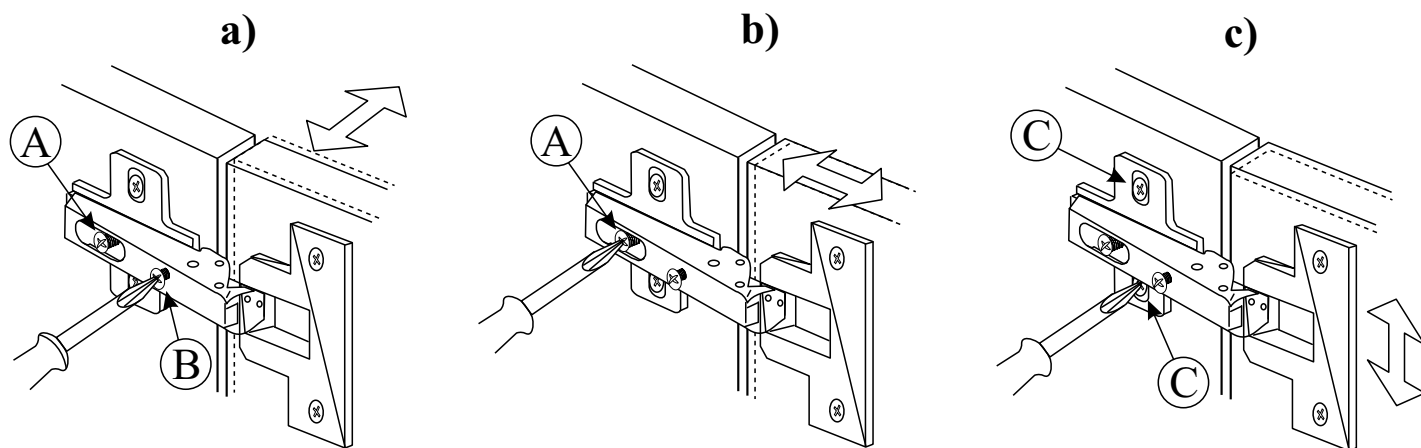

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:


Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		


MODEL: KRONE

NR. 70


KRONE I

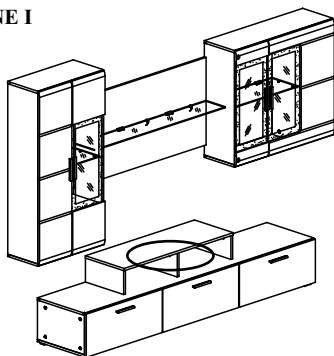



KRONE II

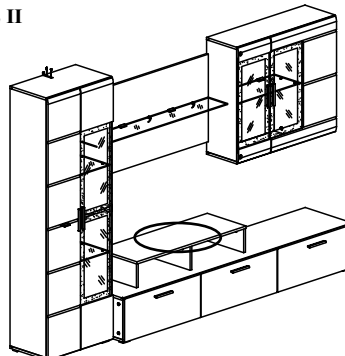

KRONE III




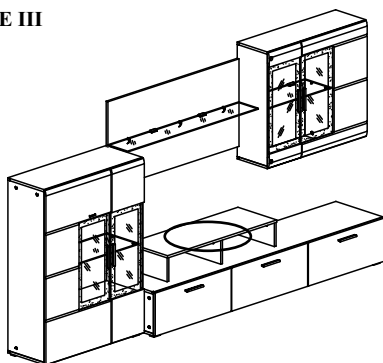


KRONE IV

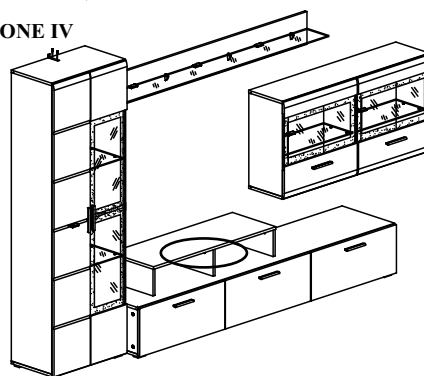

(D) Montageanleitung
(NL) Handleiding voor de montage
(TR) Montaj talimatı







(GB) Assembly instructions
(PL) Instrukcja montażu
(FR) Instructions d'installation

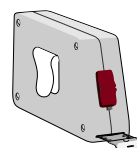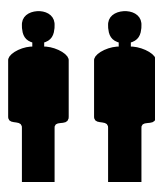


Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies • Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité

FR	1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif. 2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur. 3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abimé ou endommagé. 4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager. 5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.
NL	1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen. 2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht. 3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield. 4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen. 5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
PL	1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania. 2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu. 3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć. 4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go. 5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.
GB	1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners. 2. The product is not suitable for outdoor use. 3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged. 4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it. 5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
TR	1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. 2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir. 3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir. 4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir. 5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
D	1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden. 2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet. 3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden. 4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen. 5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.

Service * Dienstverlenig * Serwis * Servis * Сервисная служба	
Name * Naam* Nazwa* Isim *Название	
KRONE	
Nr* No* Номер	
23...	
Тур* Type* Tip* Тип	
70	

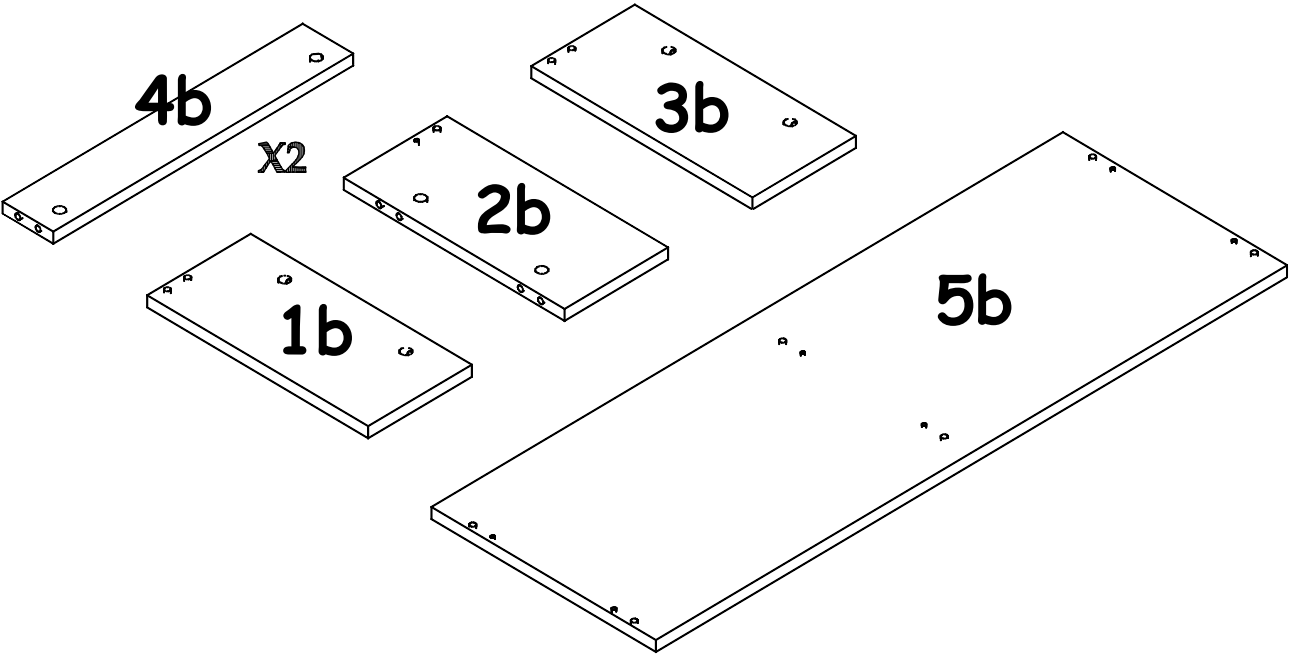

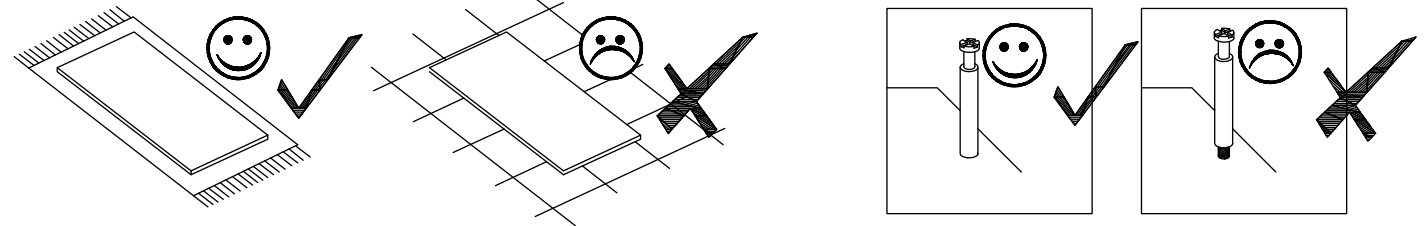



- | | |
|----------------------|----------------------|
| B1

X10 | M1

X10 |
| T1


X8 | C2


X10 |

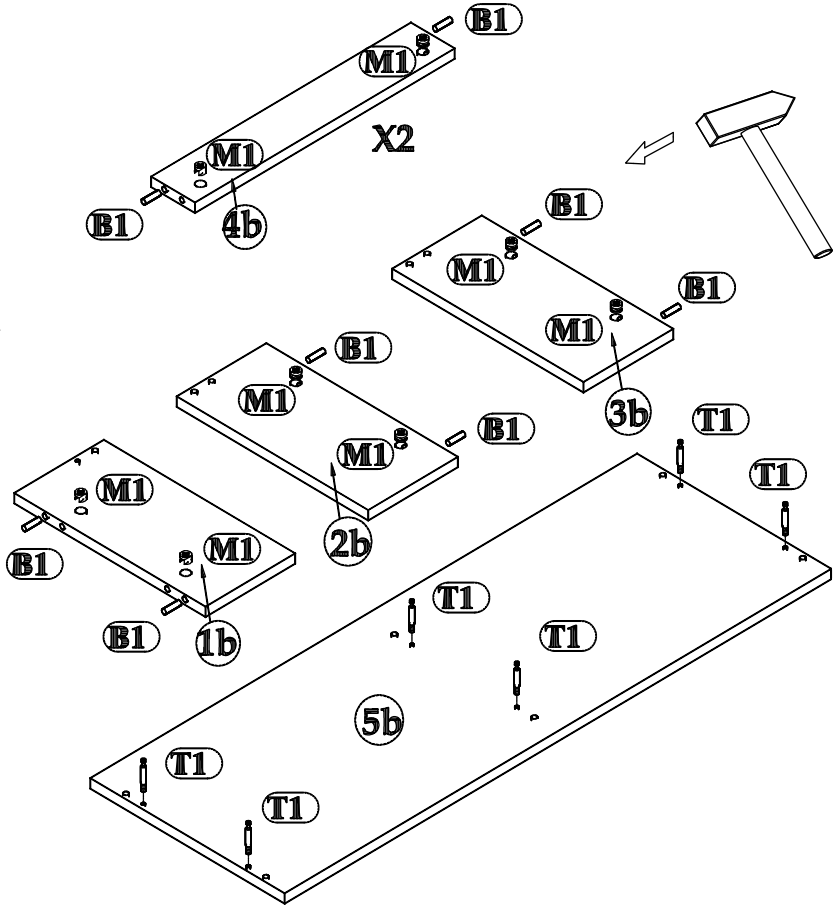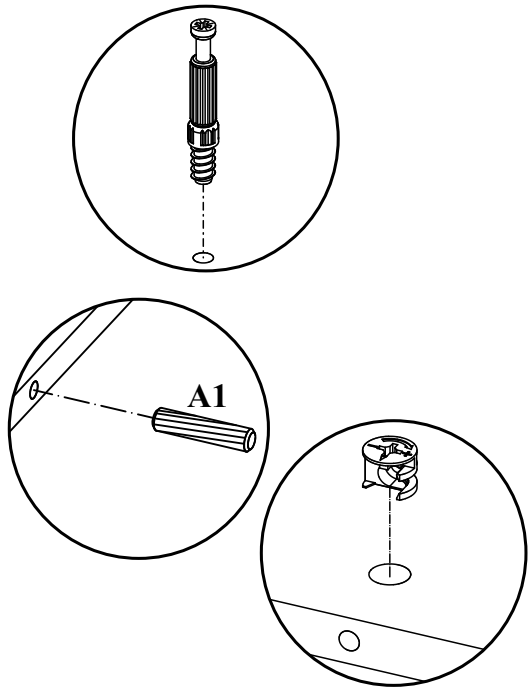

- | |
|---------------------|
| B6

X1 |
|---------------------|

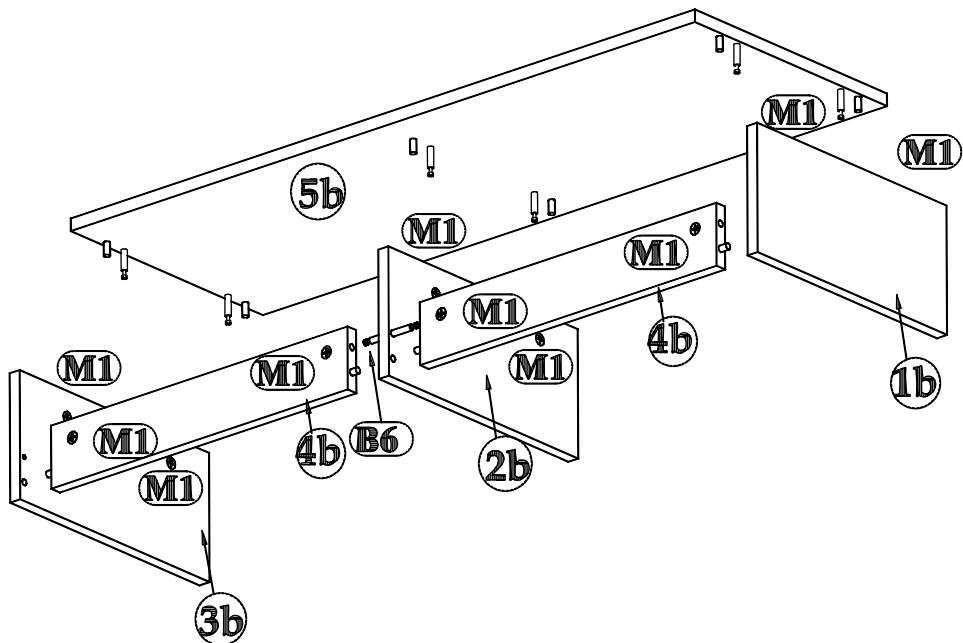

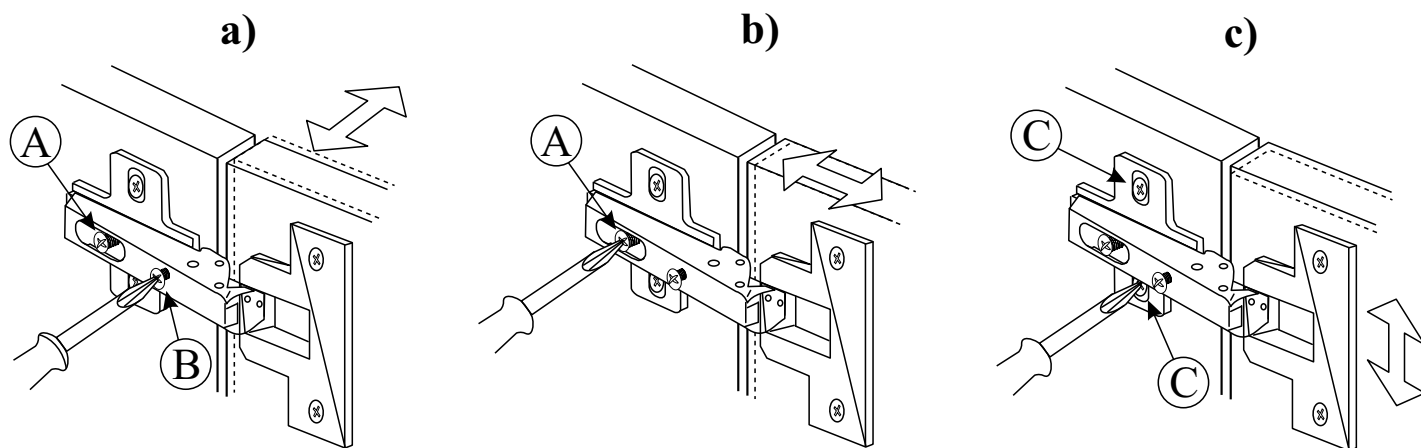

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:


Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		


MODEL: KRONE

NR. 80


KRONE I

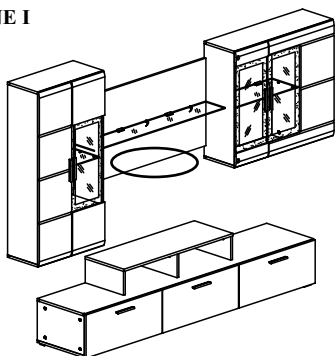


KRONE II

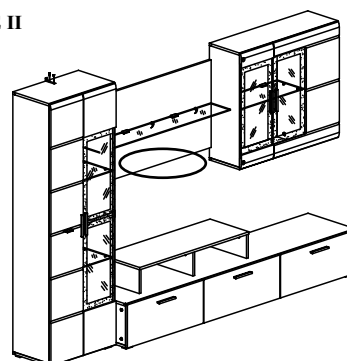

KRONE III



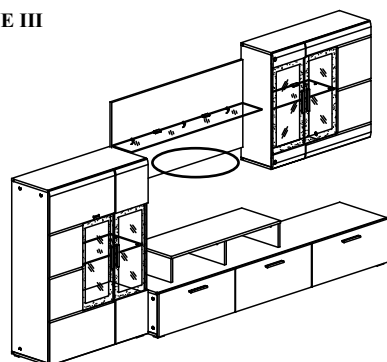


KRONE IV

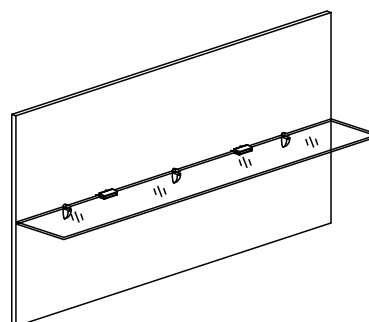



(D) Montageanleitung
(NL) Handleiding voor de montage
(TR) Montaj talimatı







(GB) Assembly instructions
(PL) Instrukcja montażu
(FR) Instructions d'installation










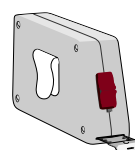
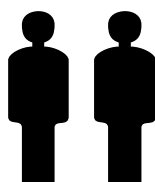



Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies • Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité

FR	1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif. 2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur. 3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abîmé ou endommagé. 4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager. 5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.
NL	1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen. 2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht. 3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield. 4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen. 5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
PL	1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania. 2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu. 3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć. 4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go. 5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.
GB	1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners. 2. The product is not suitable for outdoor use. 3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged. 4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it. 5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
TR	1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. 2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir. 3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir. 4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir. 5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
D	1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden. 2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet. 3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden. 4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen. 5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.

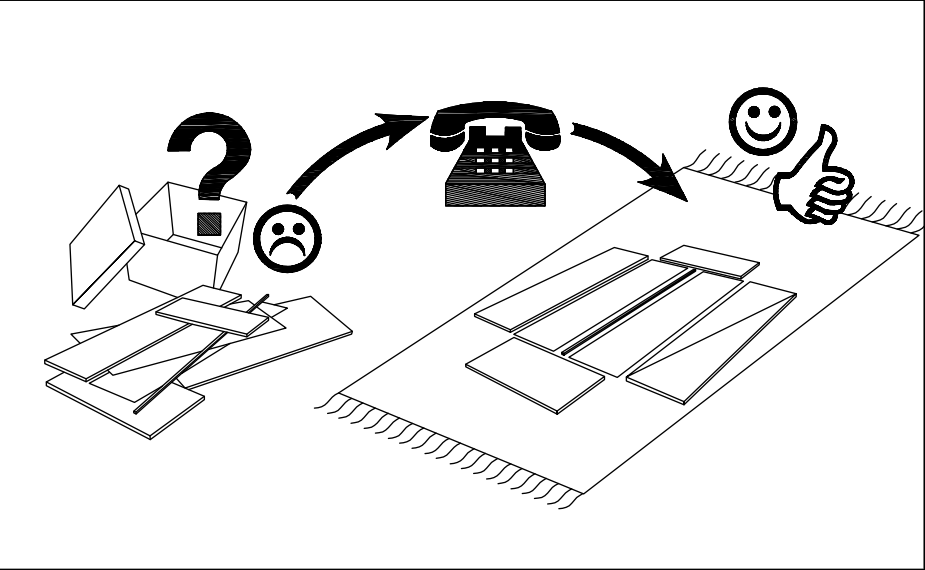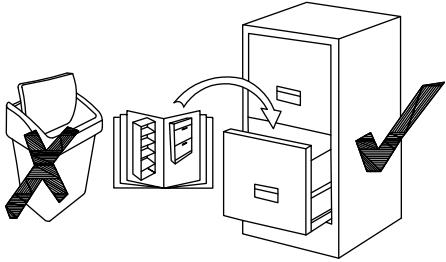Service * Dienstverlenig * Serwis * Servis * Сервисная служба	
Name * Naam* Nazwa* Isim *Название	
KRONE	
Nr* No* Номер	
23...	
Тур* Туре* Тір* Тип	
80	
	
	

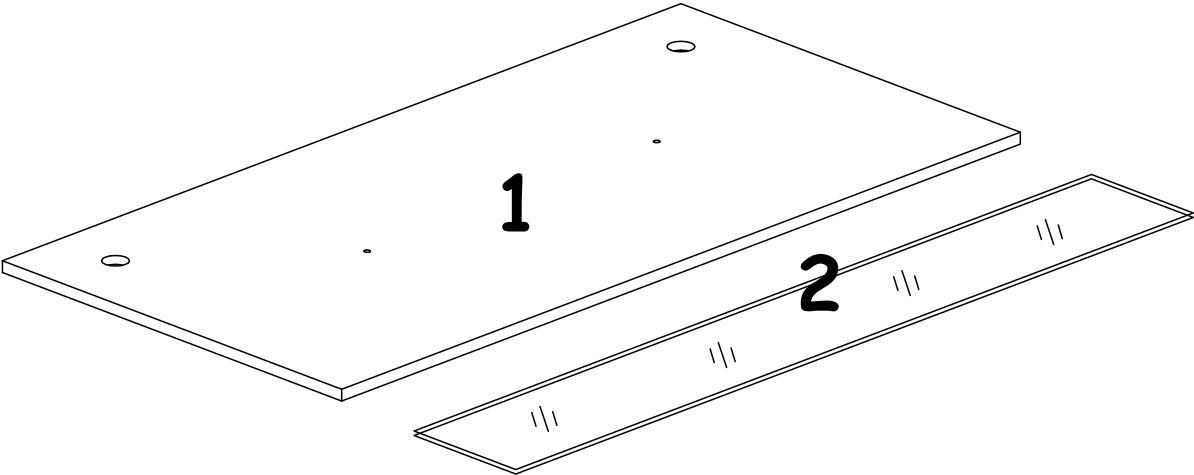

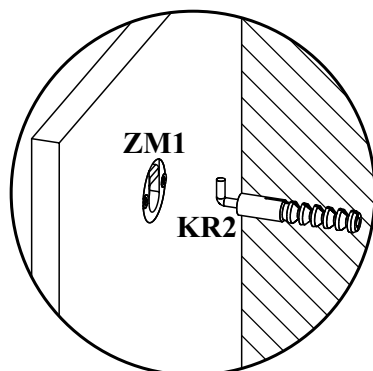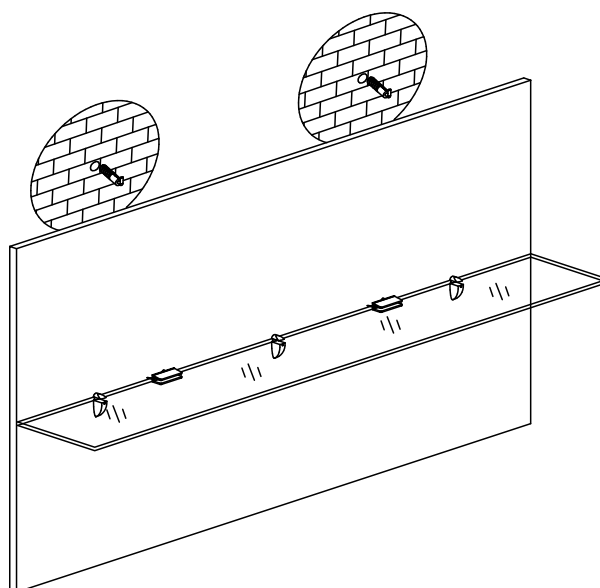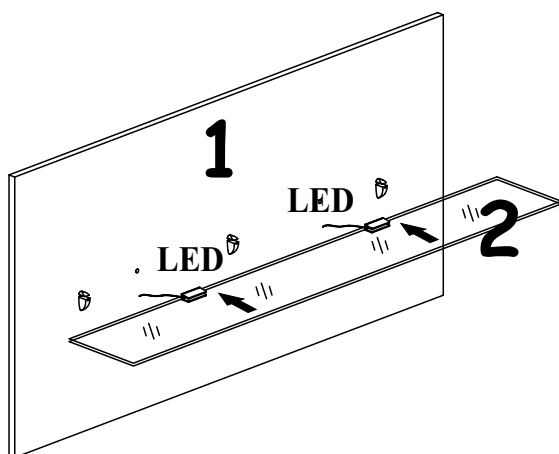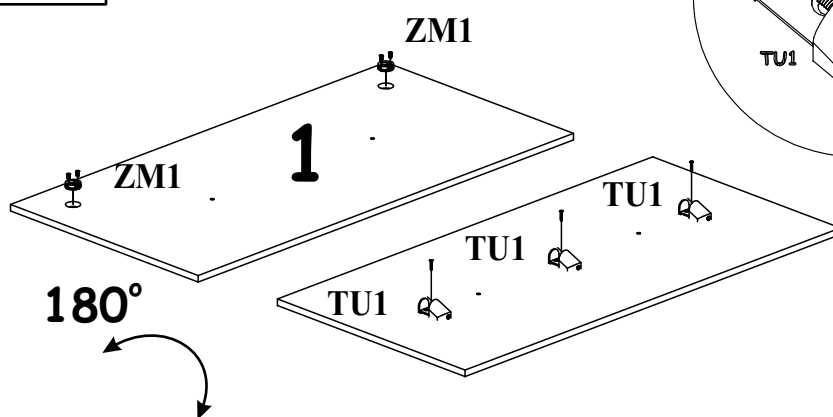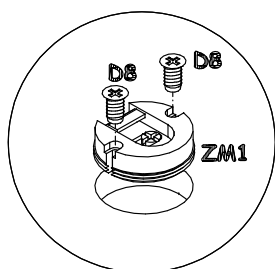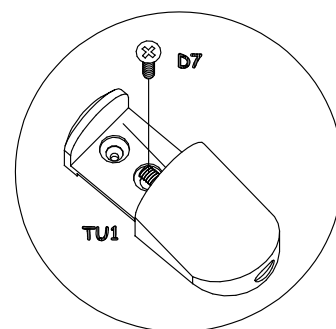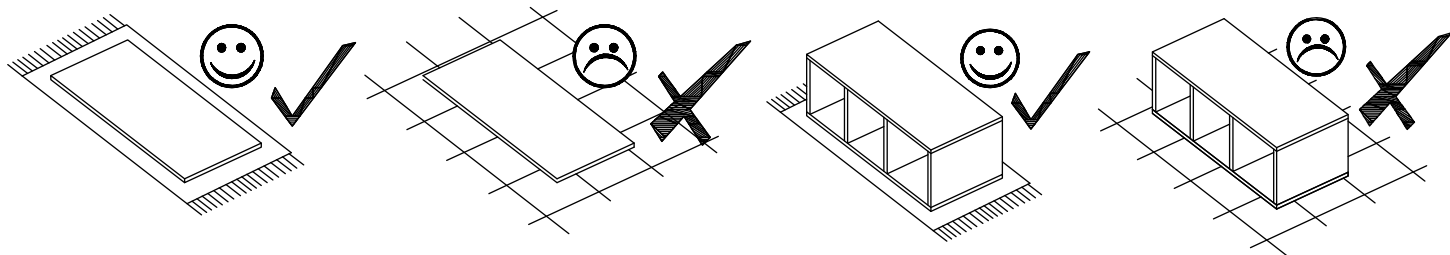

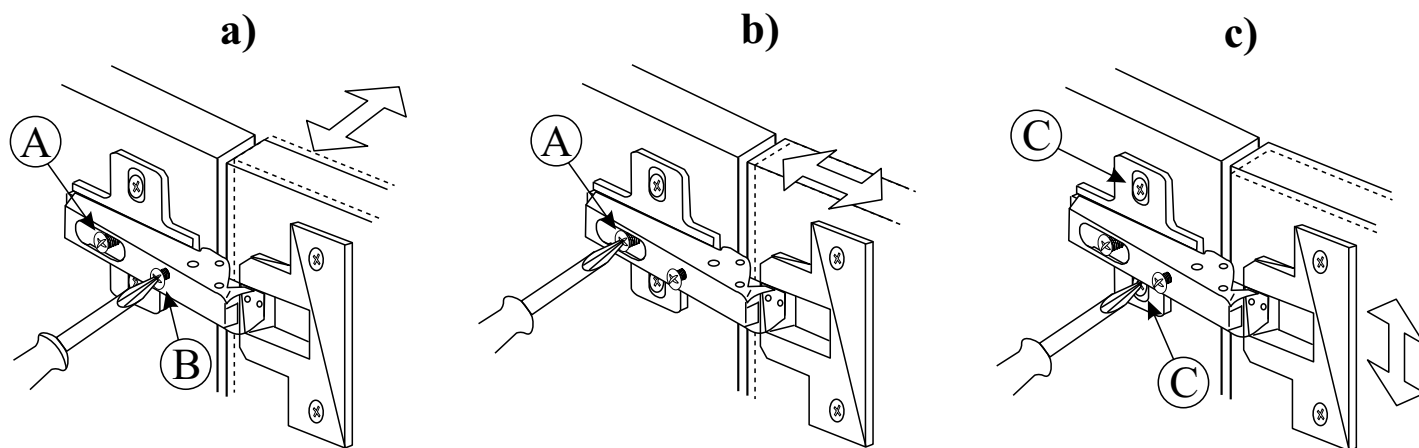

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:


Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		


MODEL: KRONE

NR. 30


KRONE I

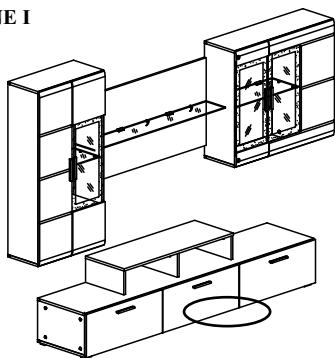


KRONE II

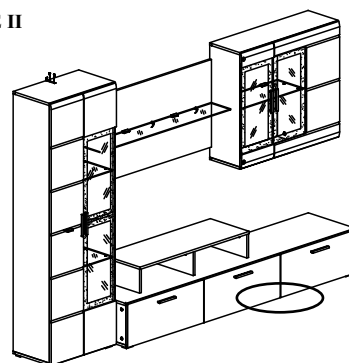

KRONE III



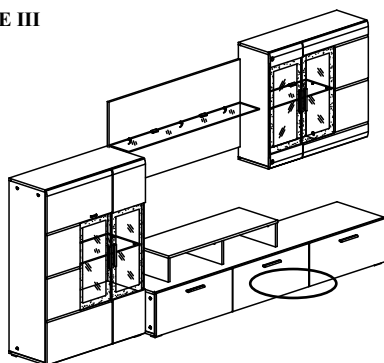


KRONE IV

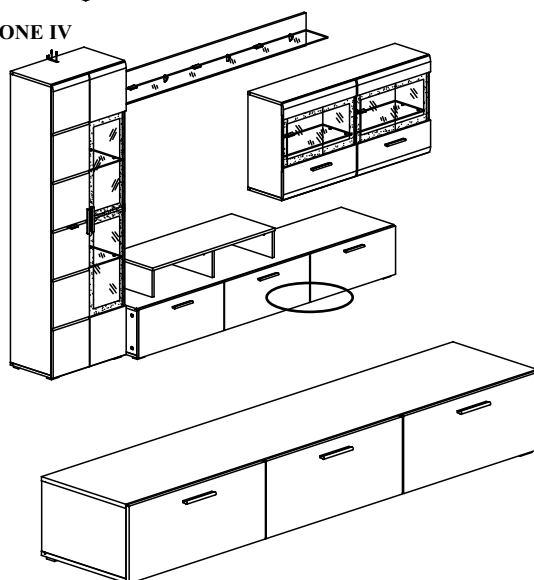

(D) Montageanleitung
(NL) Handleiding voor de montage
(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions
(PL) Instrukcja montażu
(FR) Instructions d'installation

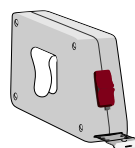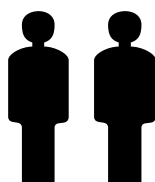
















Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies • Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité





FR	1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif. 2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur. 3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abimé ou endommagé. 4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager. 5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.
NL	1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen. 2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht. 3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield. 4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen. 5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
PL	1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania. 2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu. 3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć. 4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go. 5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.
GB	1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners. 2. The product is not suitable for outdoor use. 3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged. 4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it. 5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
TR	1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. 2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir. 3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir. 4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir. 5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
D	1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden. 2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet. 3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden. 4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen. 5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.













Service * Dienstverlenig * Serwis * Servis * Сервисная служба





Name * Naam* Nazwa* Isim *Название
KRONE
Nr* No* Номер
23...
Typ* Type* Tip* Тип
30

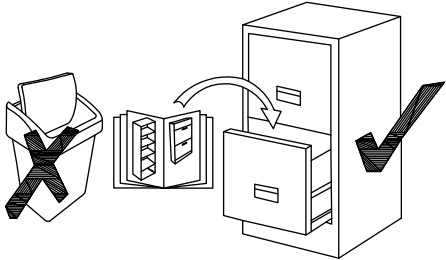



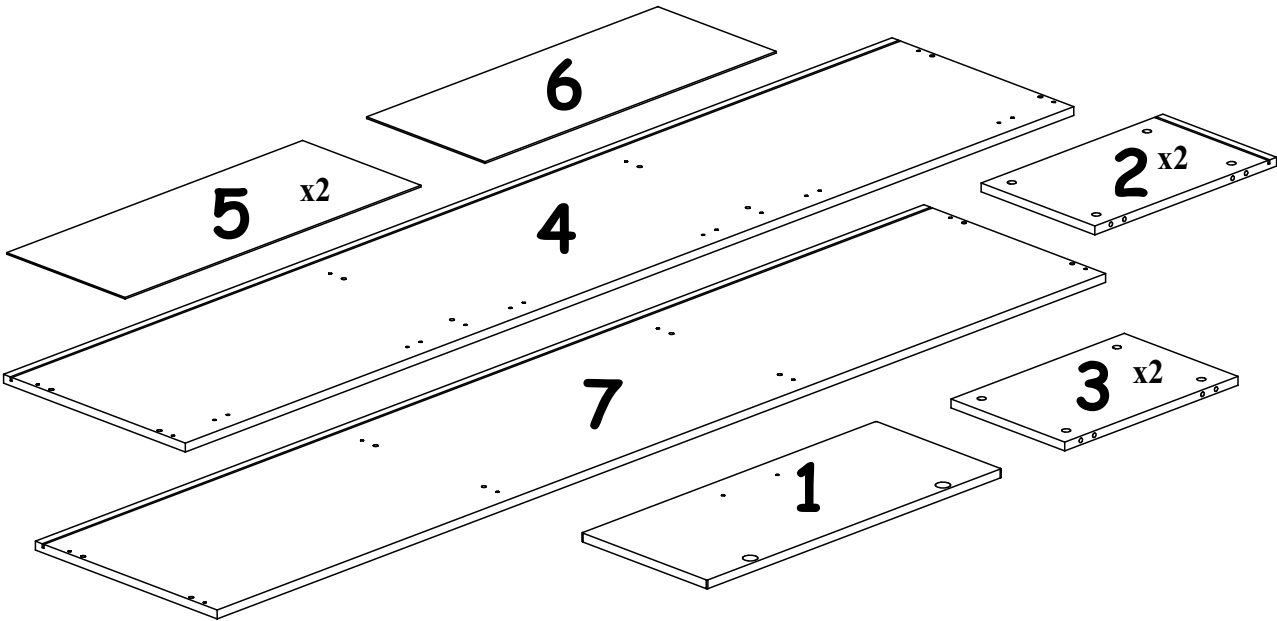
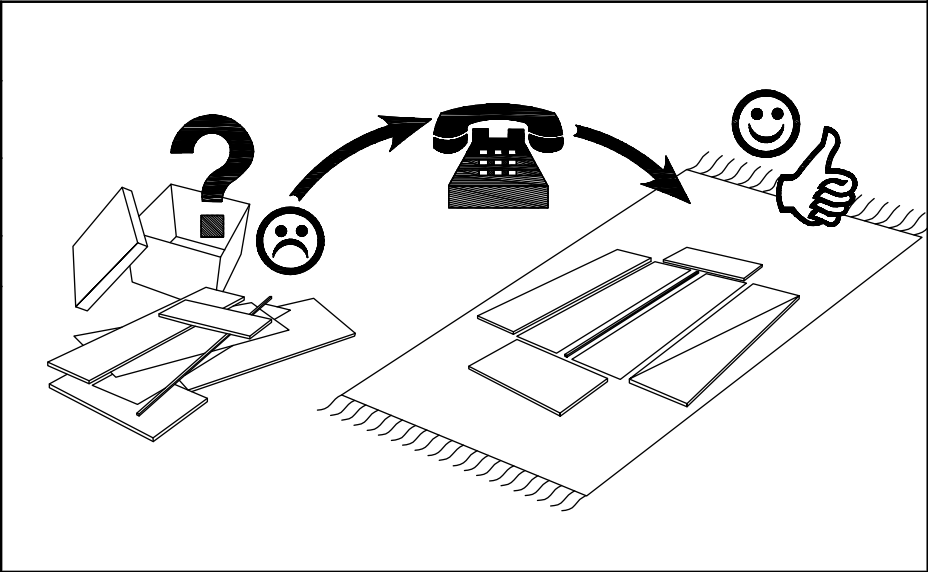


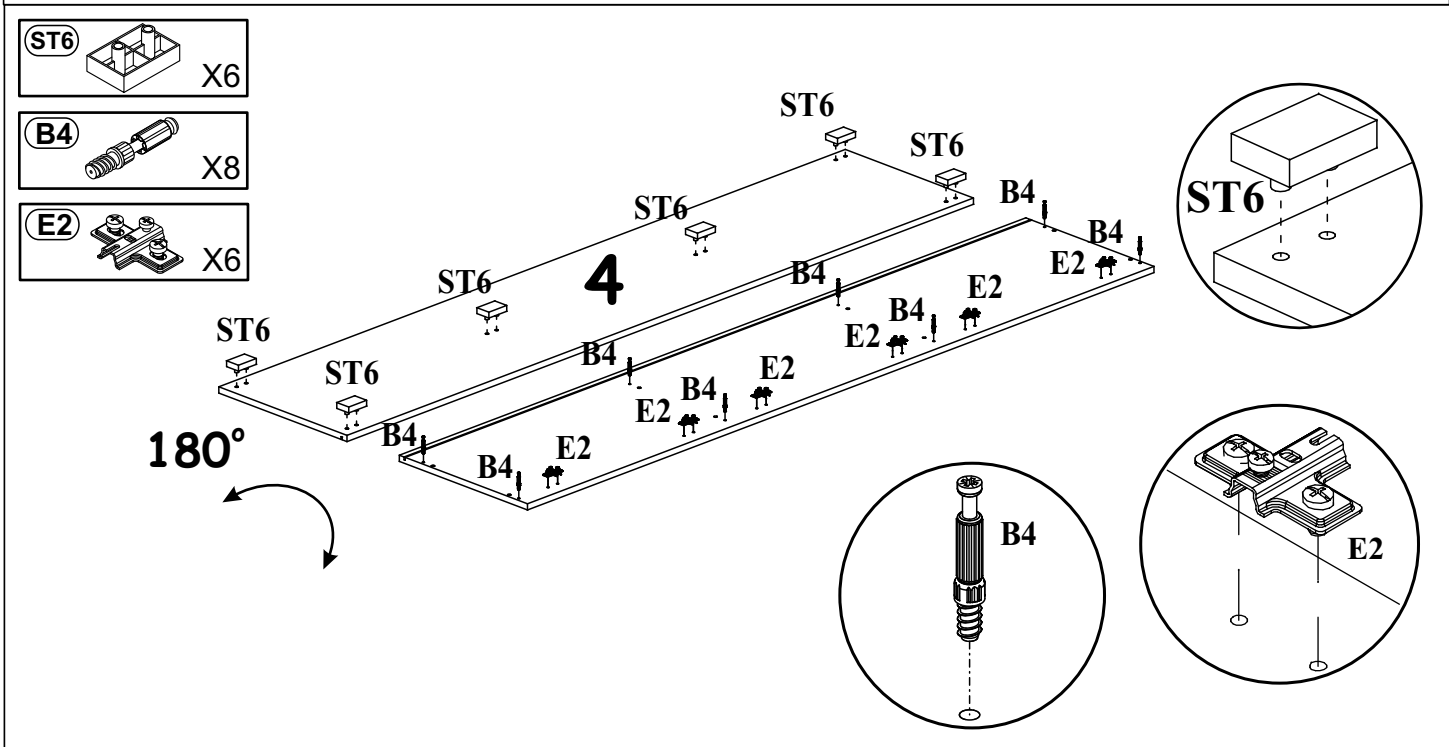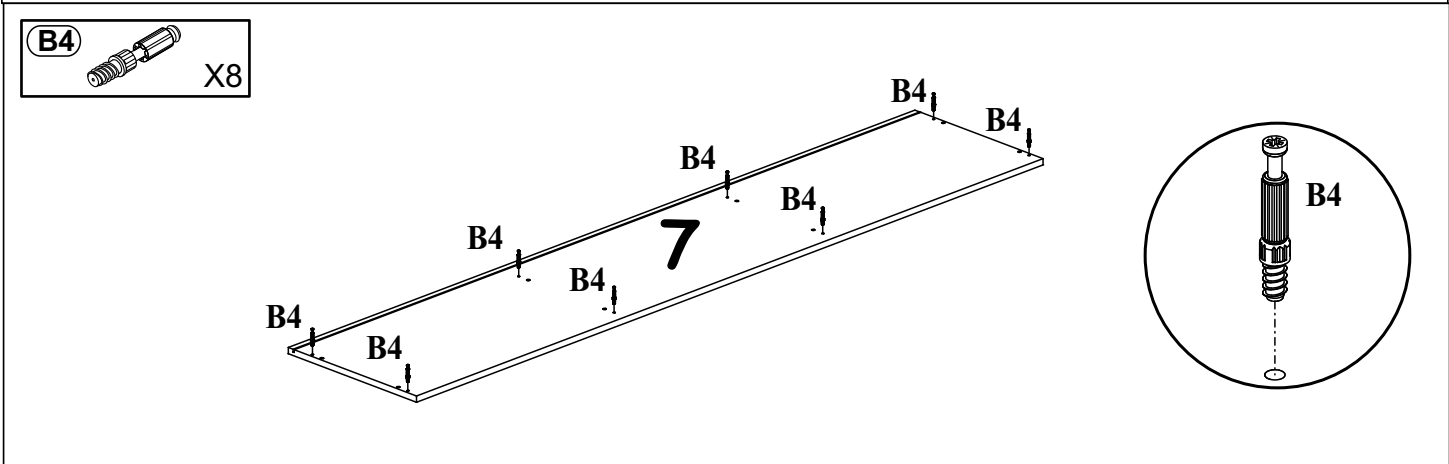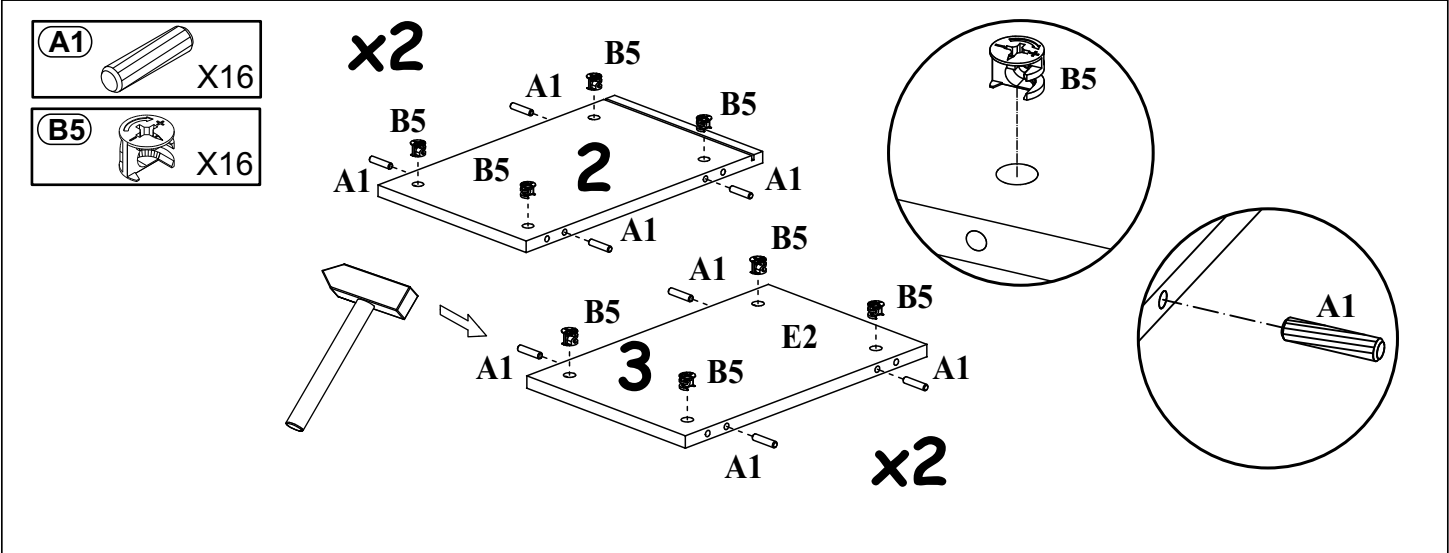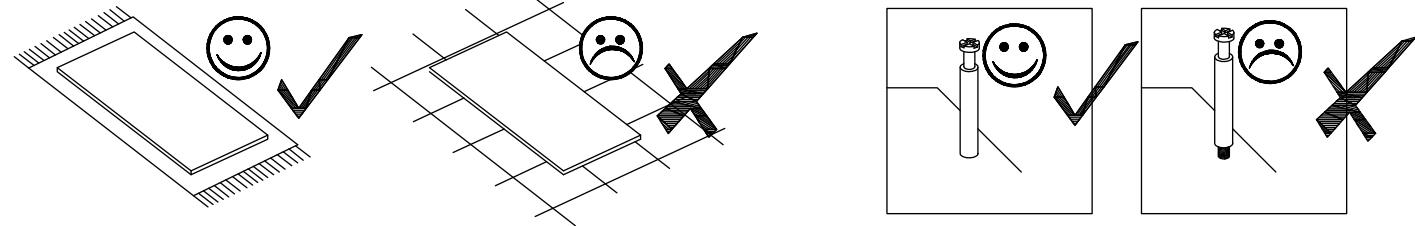


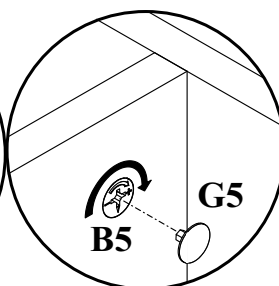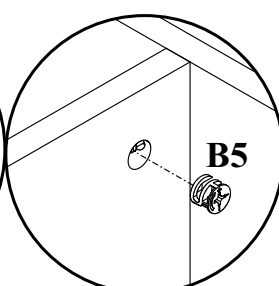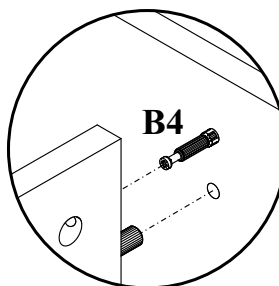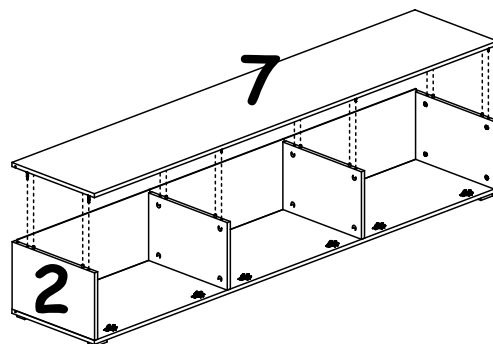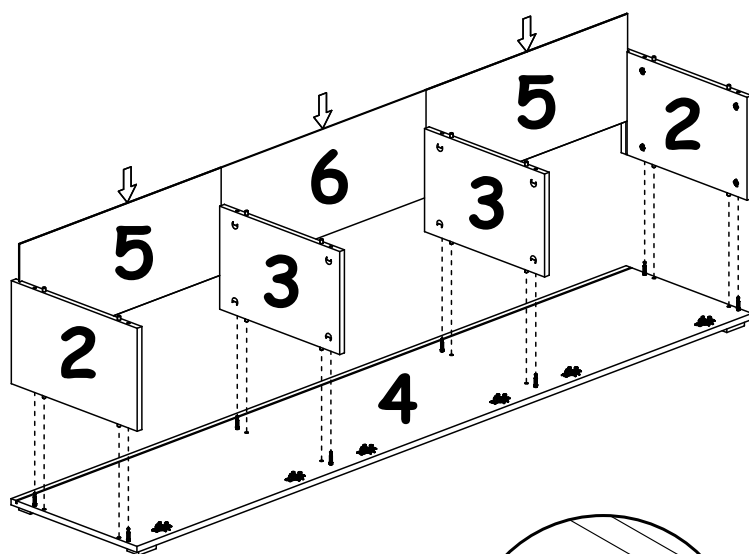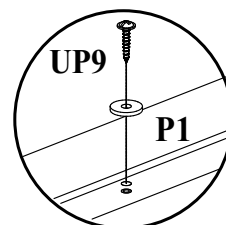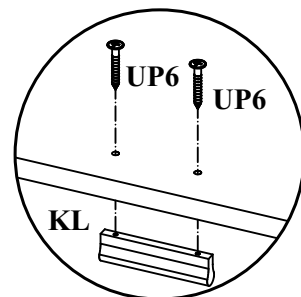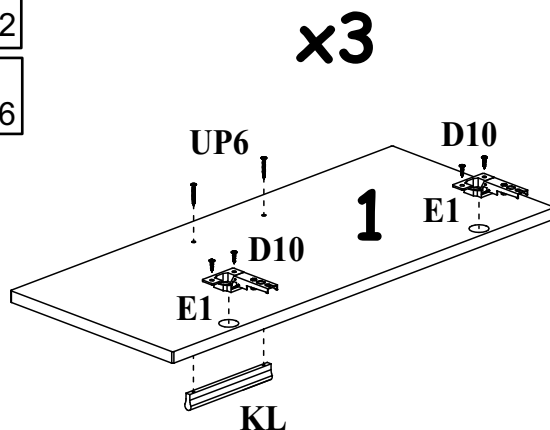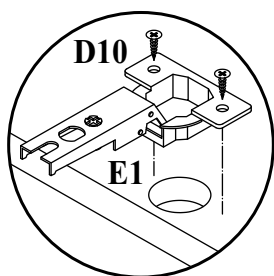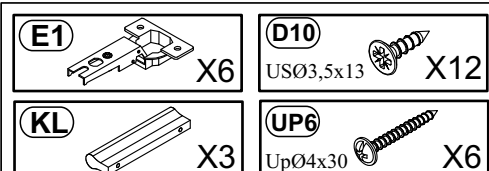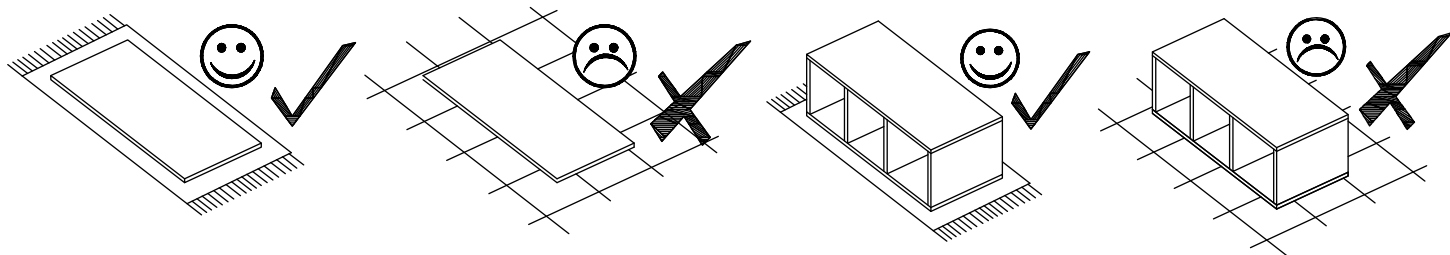

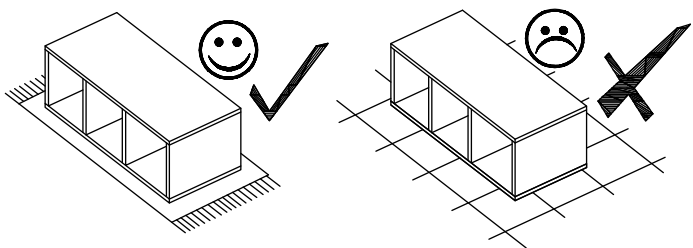

$X=Y$ 90°

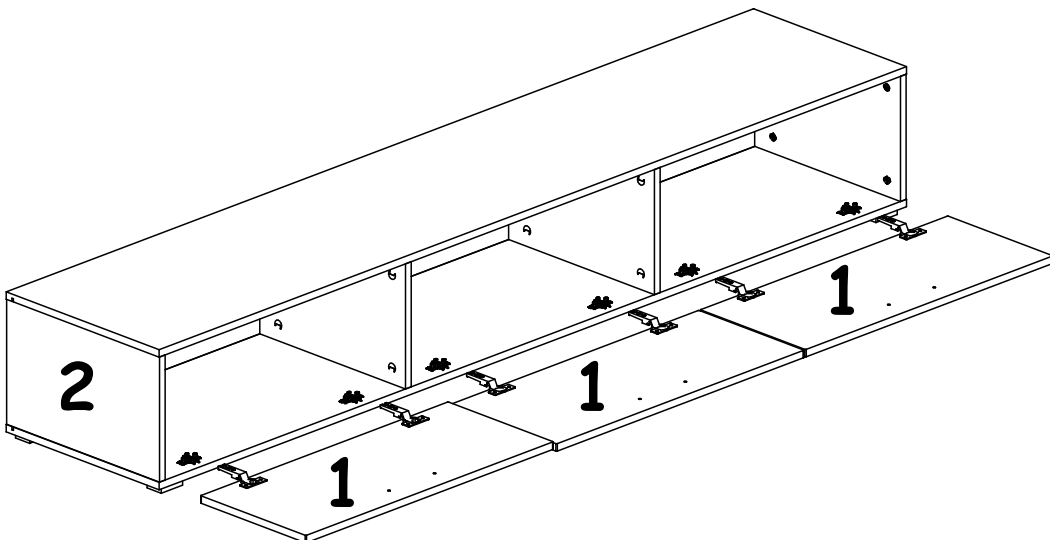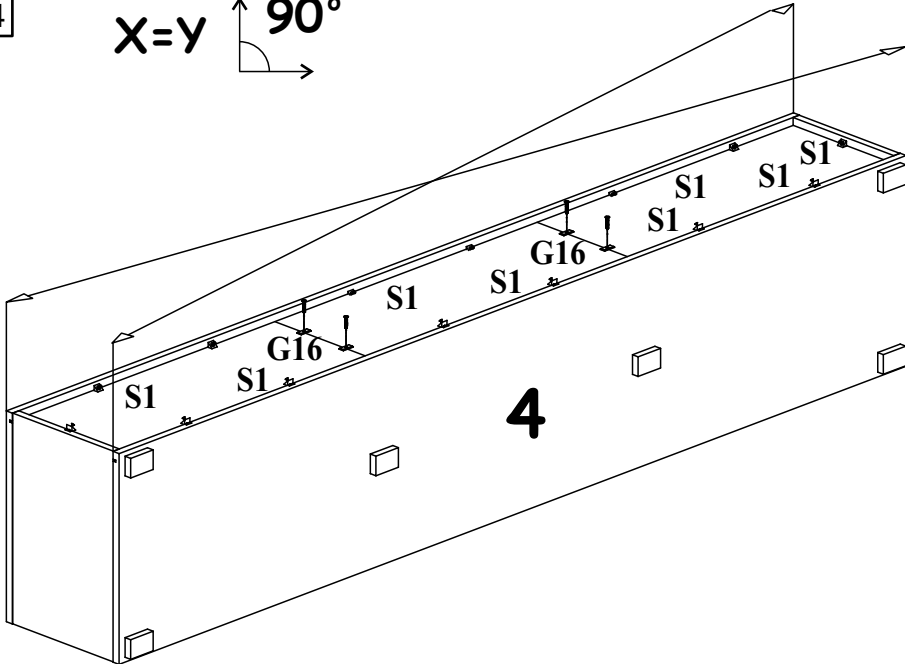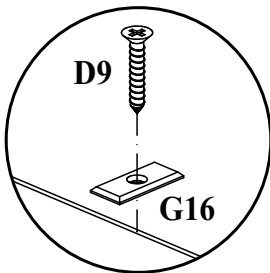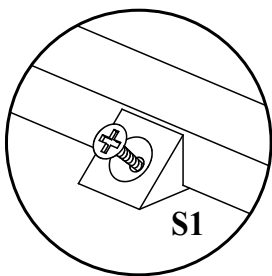

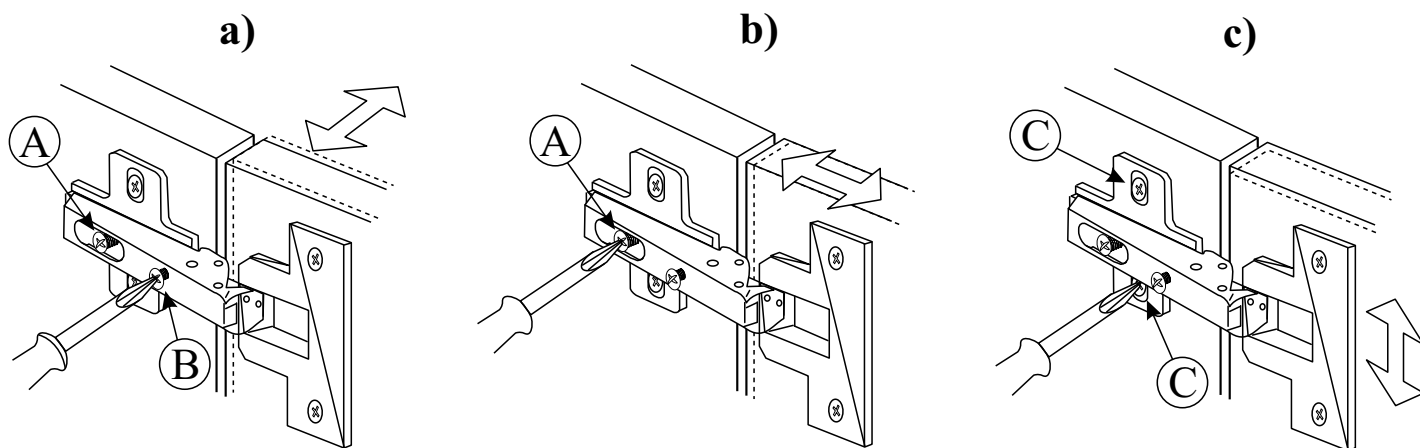

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:


Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		


MODEL: KRONE

NR. 20



KRONE I

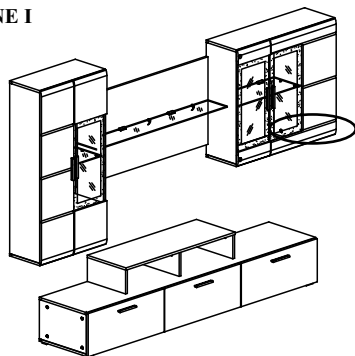

KRONE II



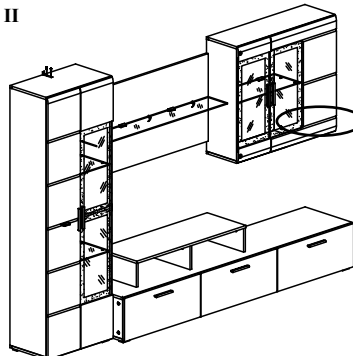


KRONE III

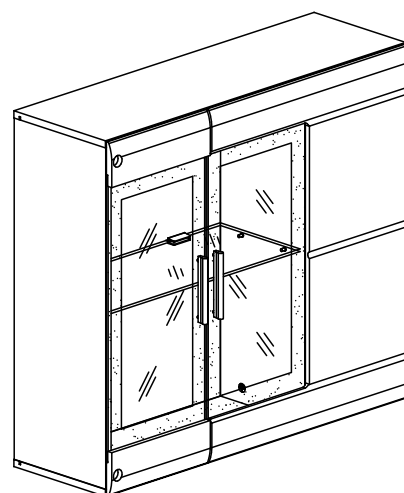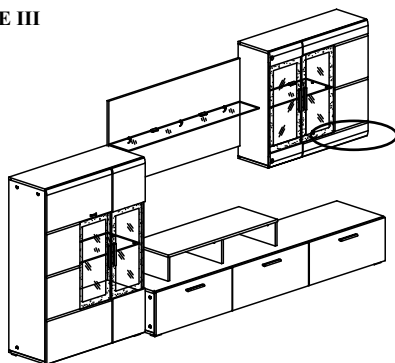

(D) Montageanleitung
(NL) Handleiding voor de montage
(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions
(PL) Instrukcja montażu
(FR) Instructions d'installation

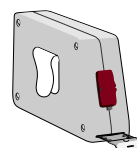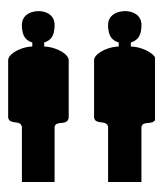




Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies • Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité

FR	1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif. 2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur. 3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abîmé ou endommagé. 4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager. 5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.
NL	1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen. 2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht. 3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield. 4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen. 5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
PL	1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania. 2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu. 3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć. 4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go. 5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.
GB	1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners. 2. The product is not suitable for outdoor use. 3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged. 4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it. 5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
TR	1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. 2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir. 3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir. 4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir. 5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
D	1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden. 2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet. 3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden. 4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen. 5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.





Service * Dienstverlenig * Serwis * Servis * Сервисная служба






















Name * Naam* Nazwa* Isim *Название
KRONE
Nr* No* Номер
23...
Tur* Type* Tip* Тип
20

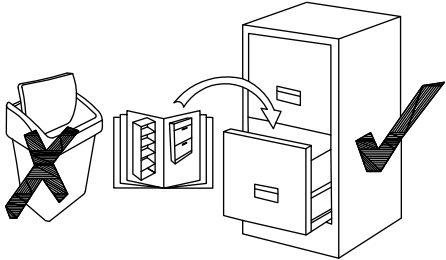


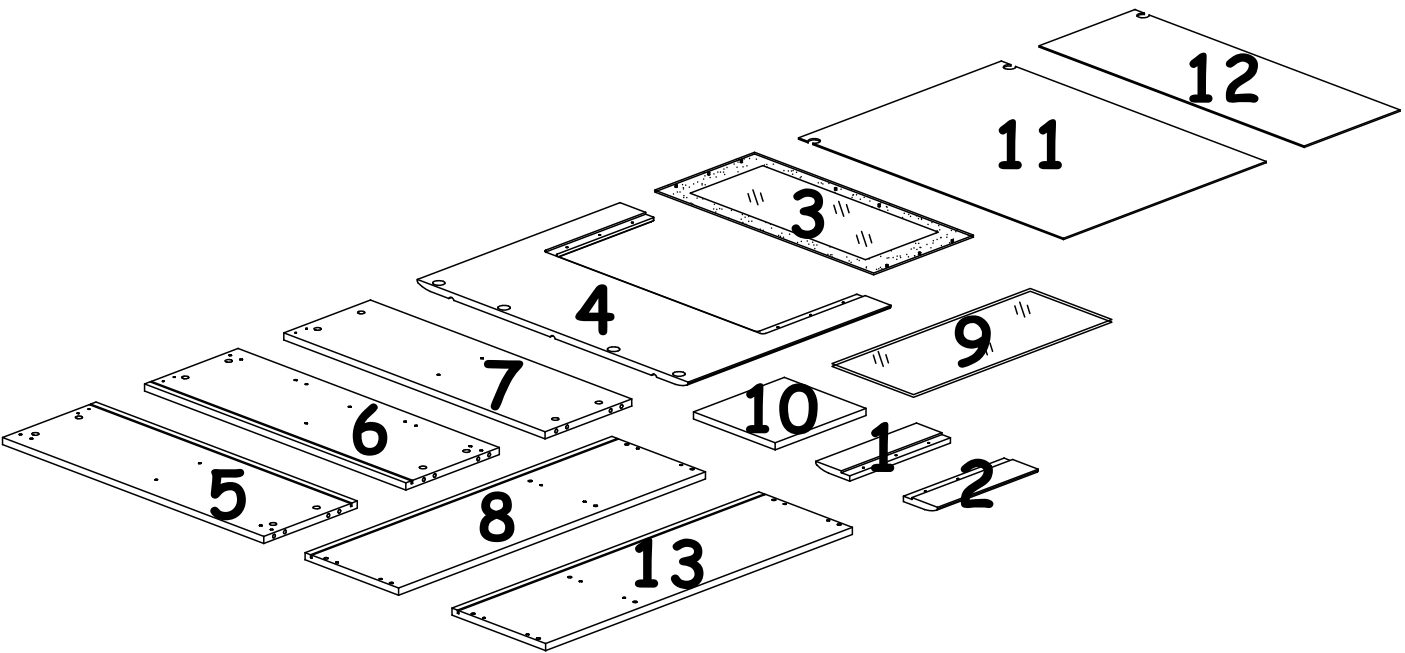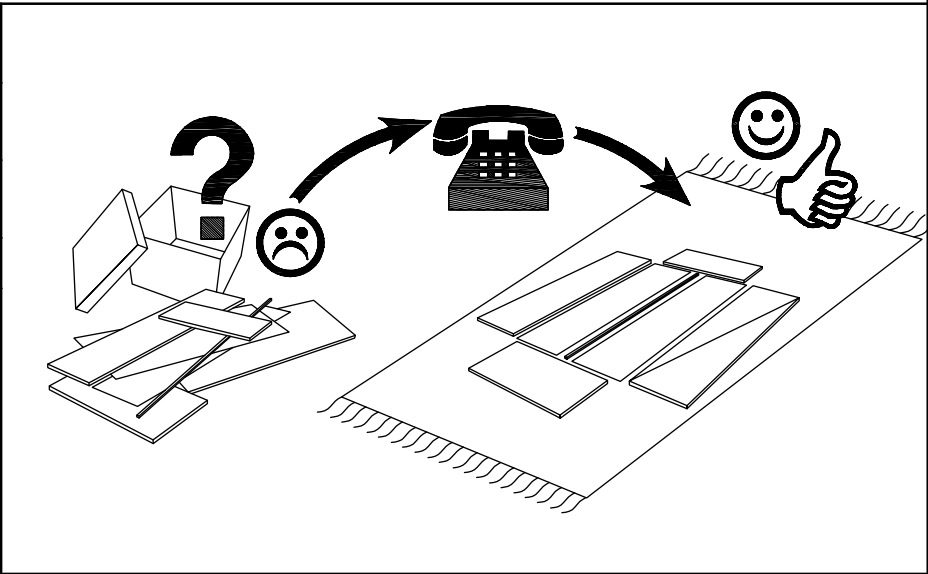






 X12	 X12	 X12	 X12	 X4
 X4	 X6	 X2	 X8	 X12
 X4	 X5	 X3	 X14	 X6
 X5	 X12	 X16	 X1	 X3


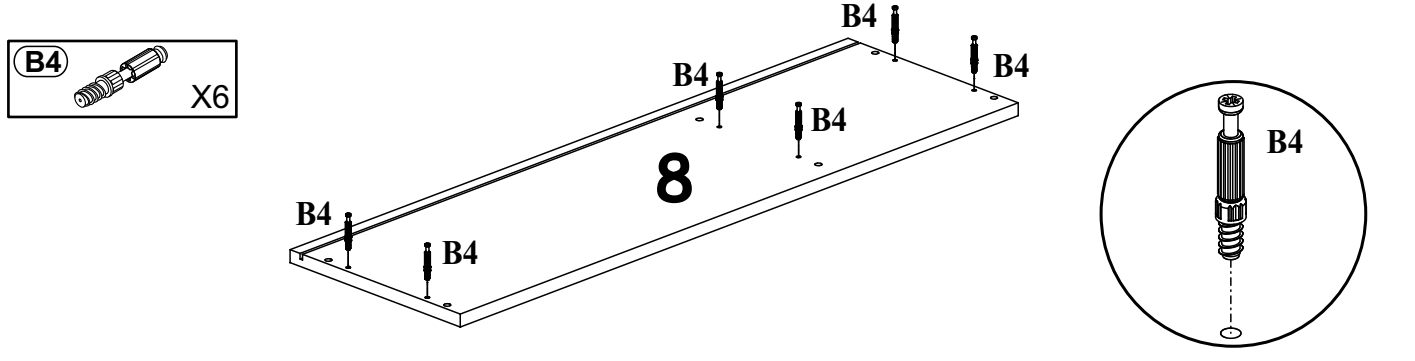
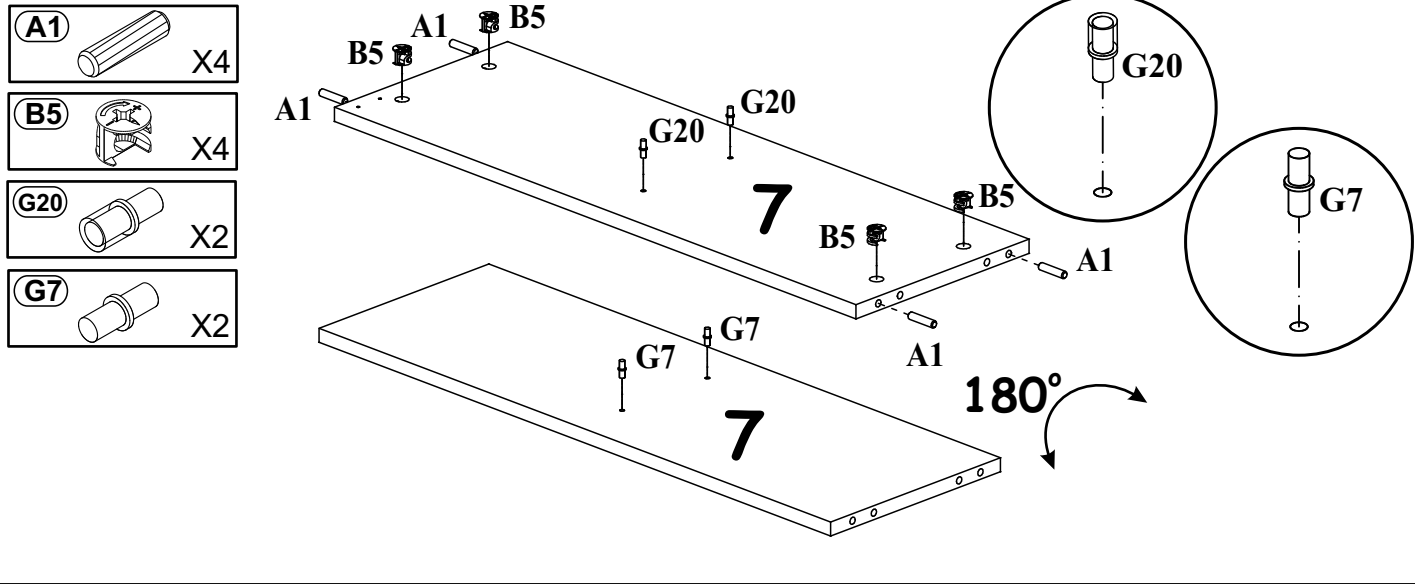
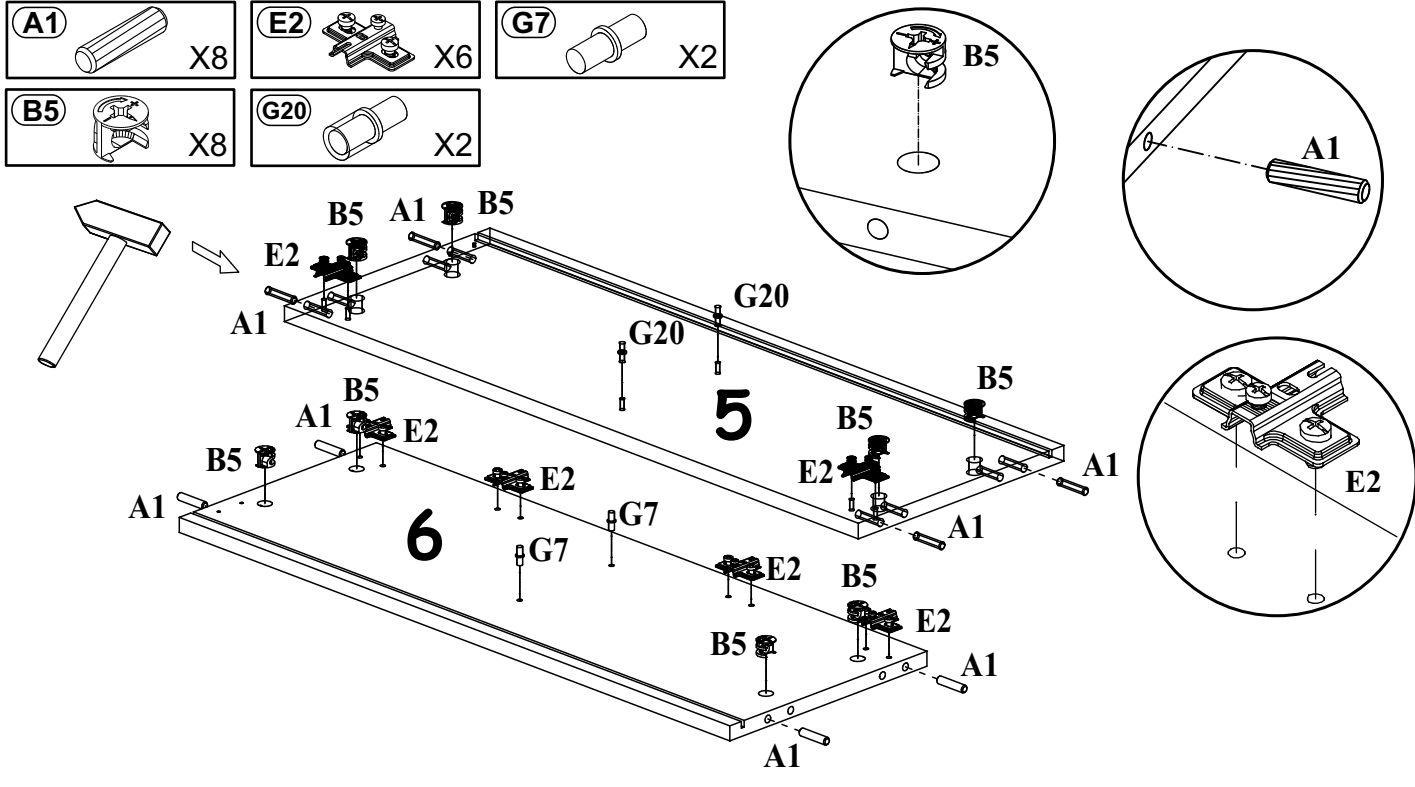
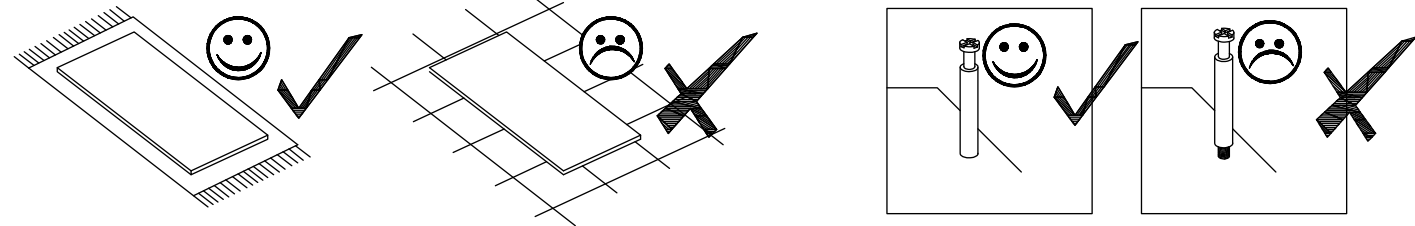


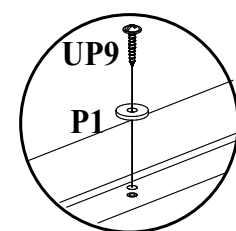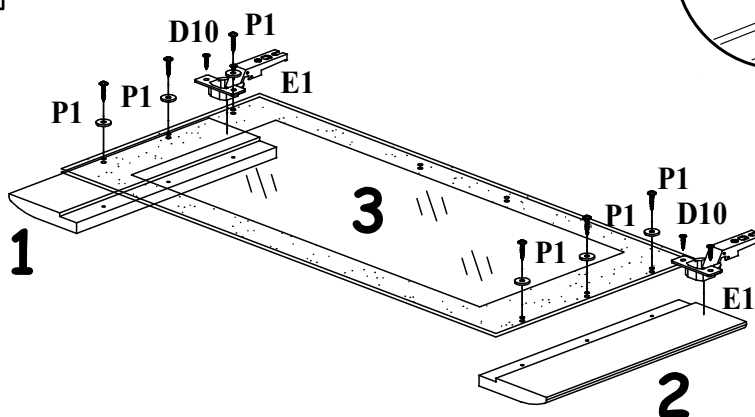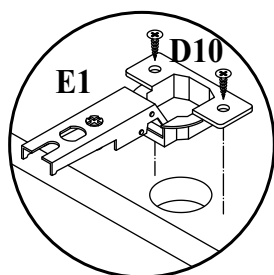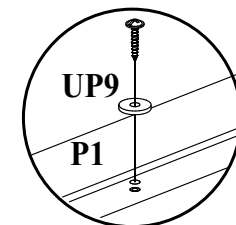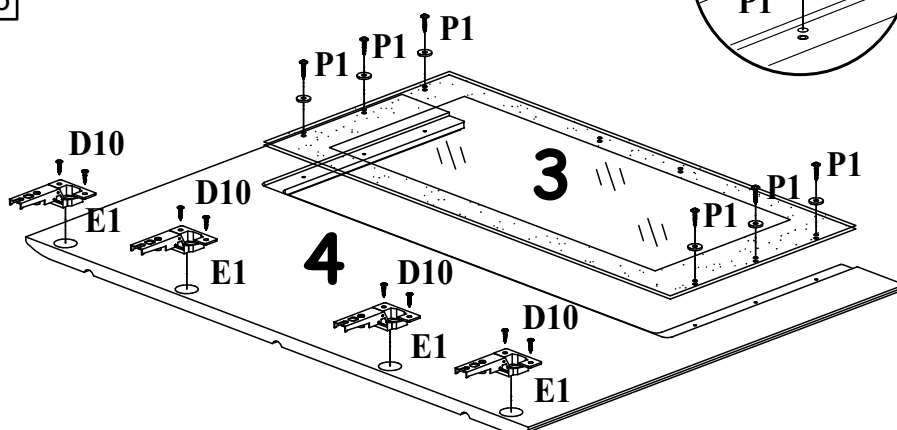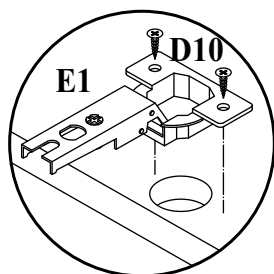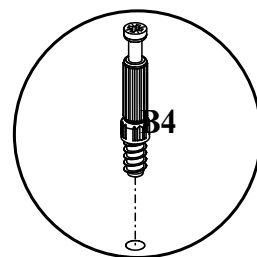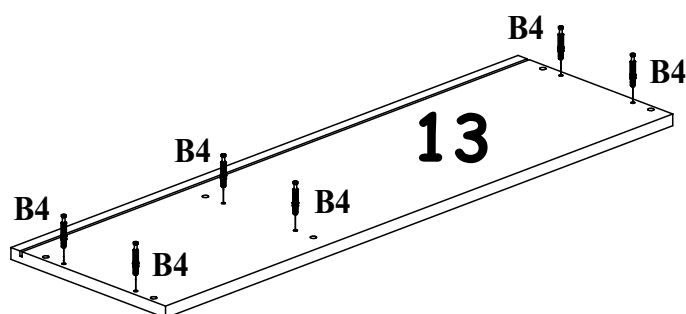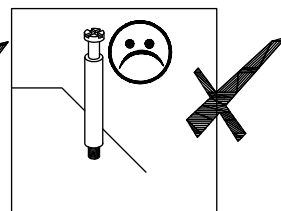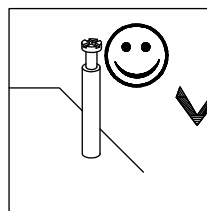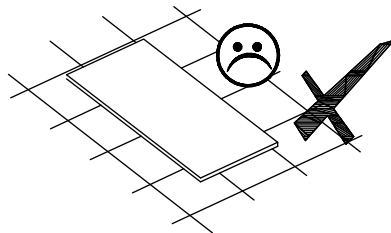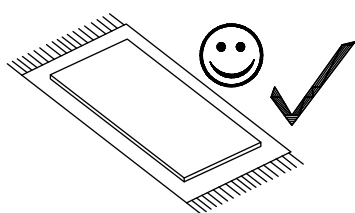








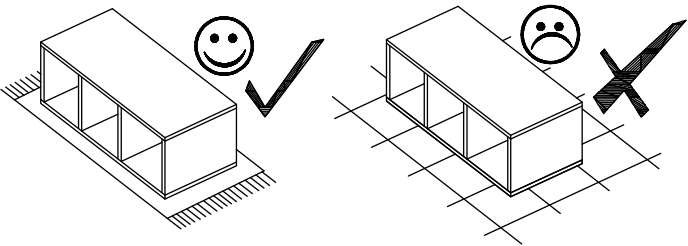



G5 X12

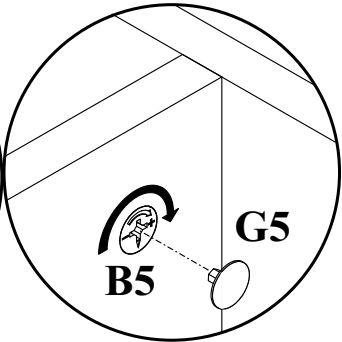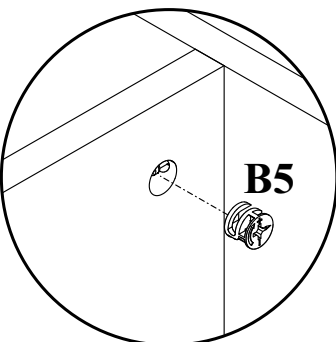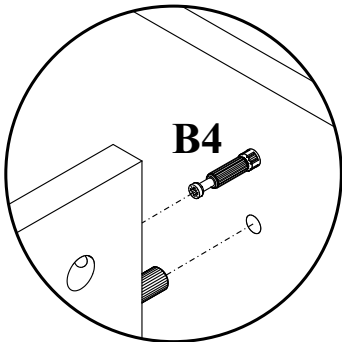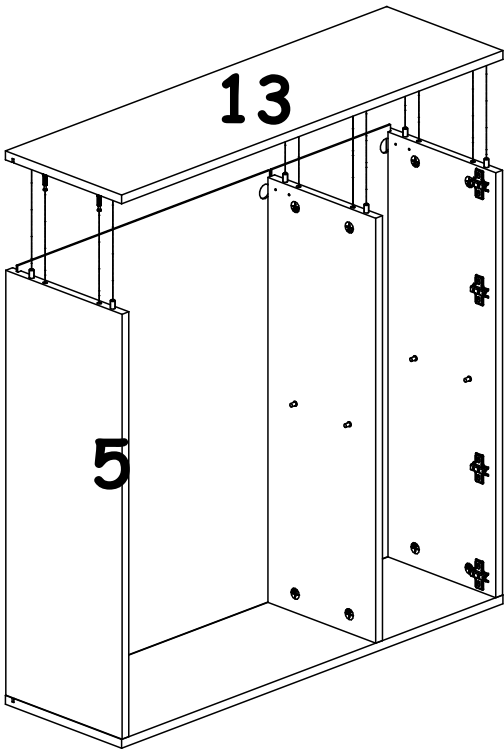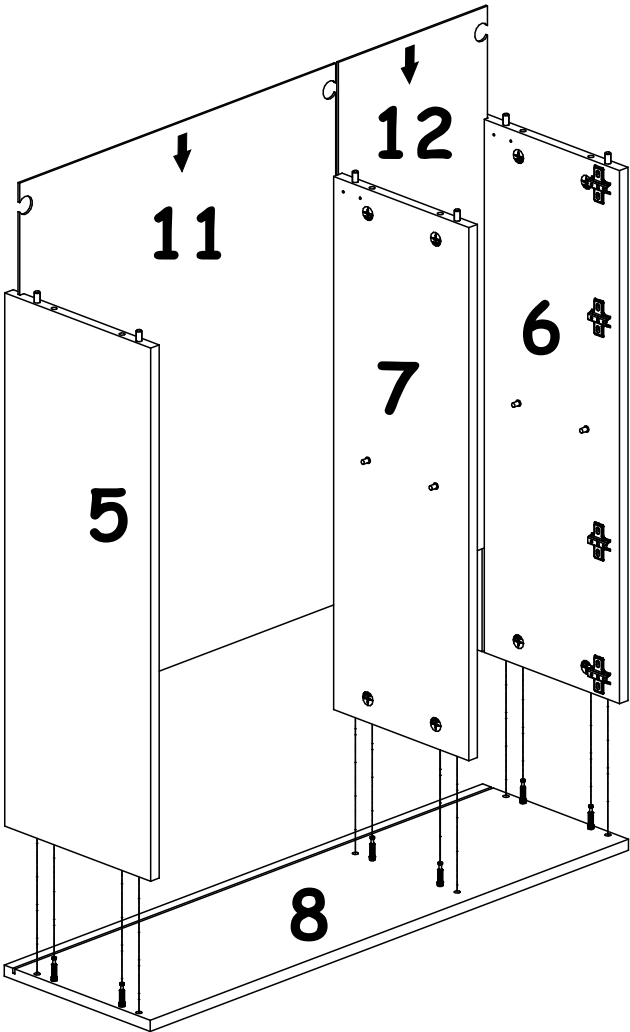

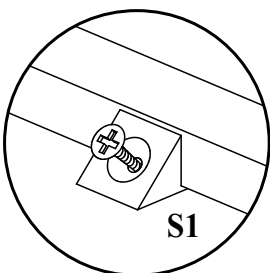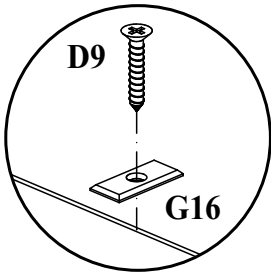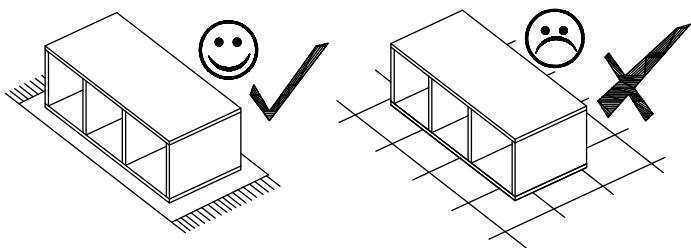

X=y 90°

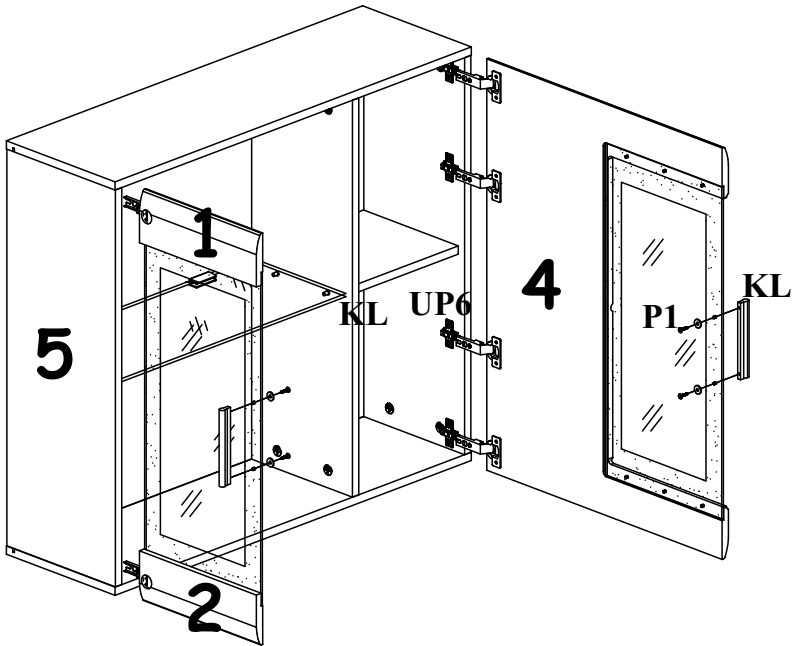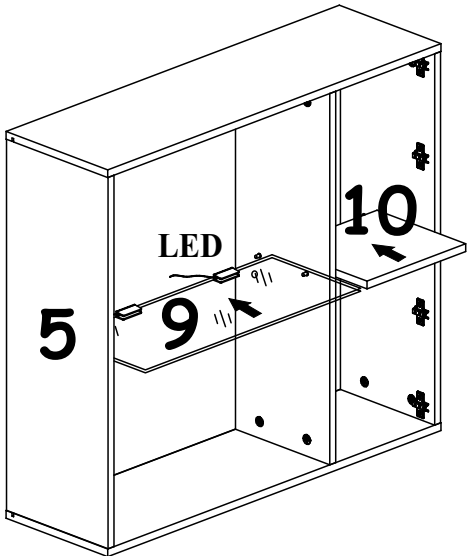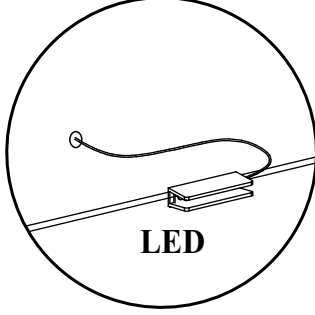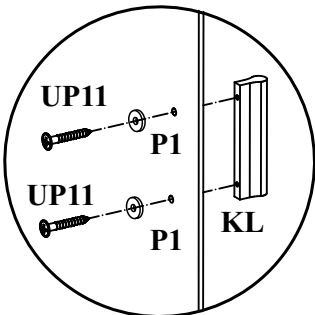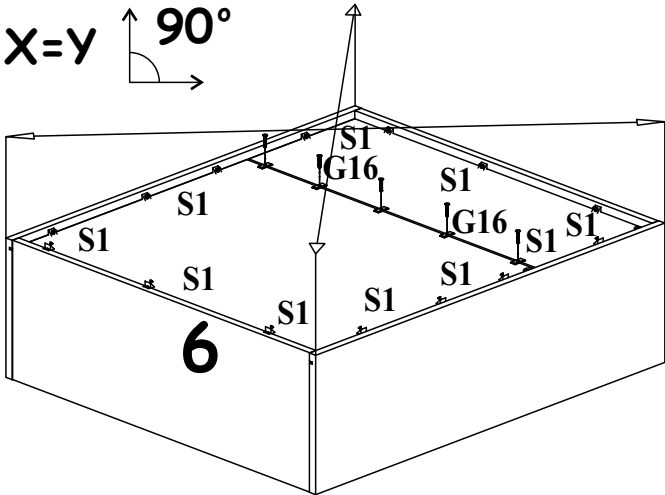




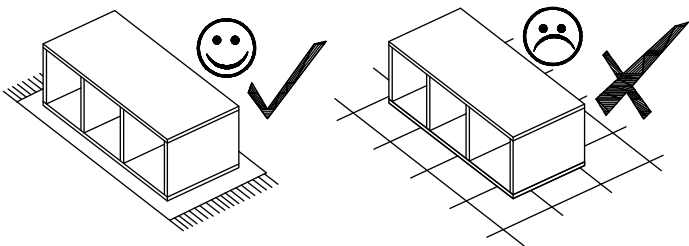



- | | | |
|---|---|--|
| KR2

X3 | ZR1

X3 | D9

USØ3,5x30 X6 |
|---|---|--|

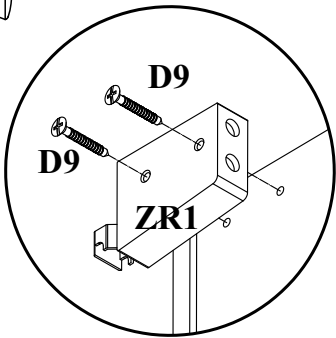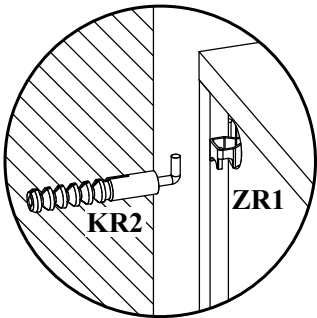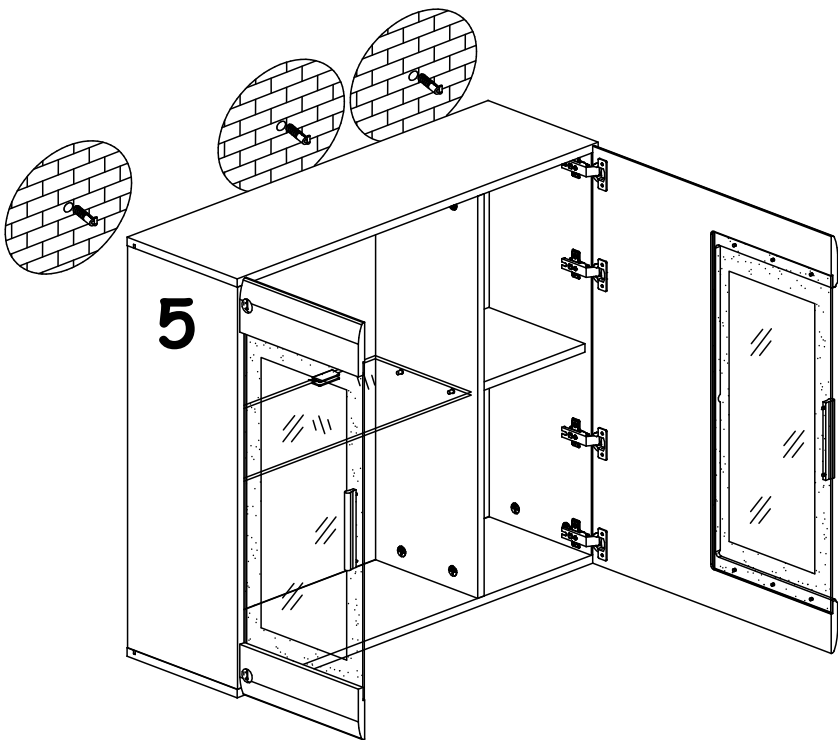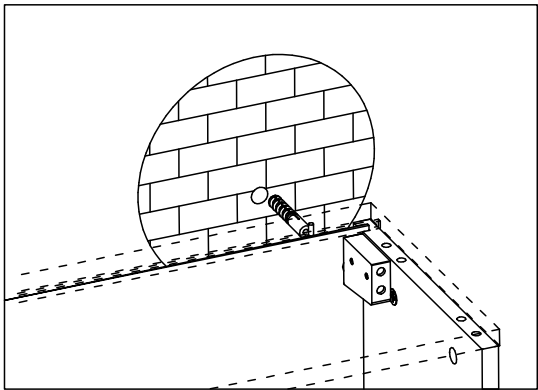

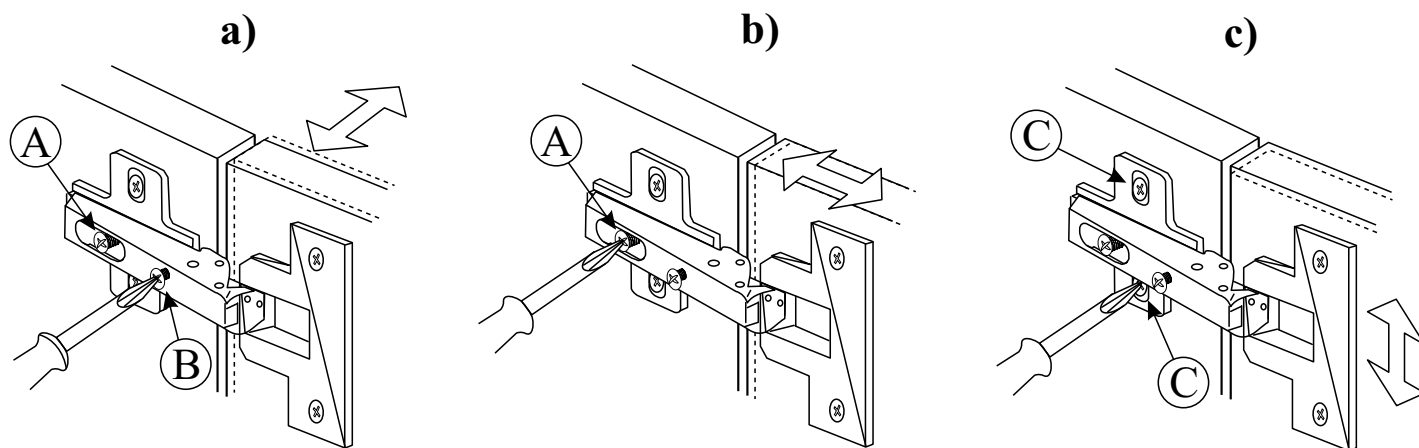

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		