

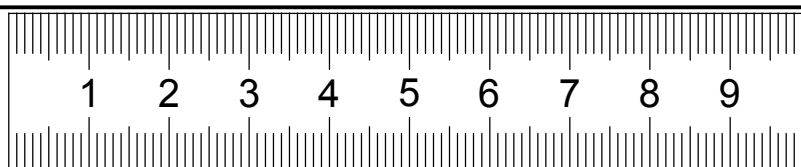
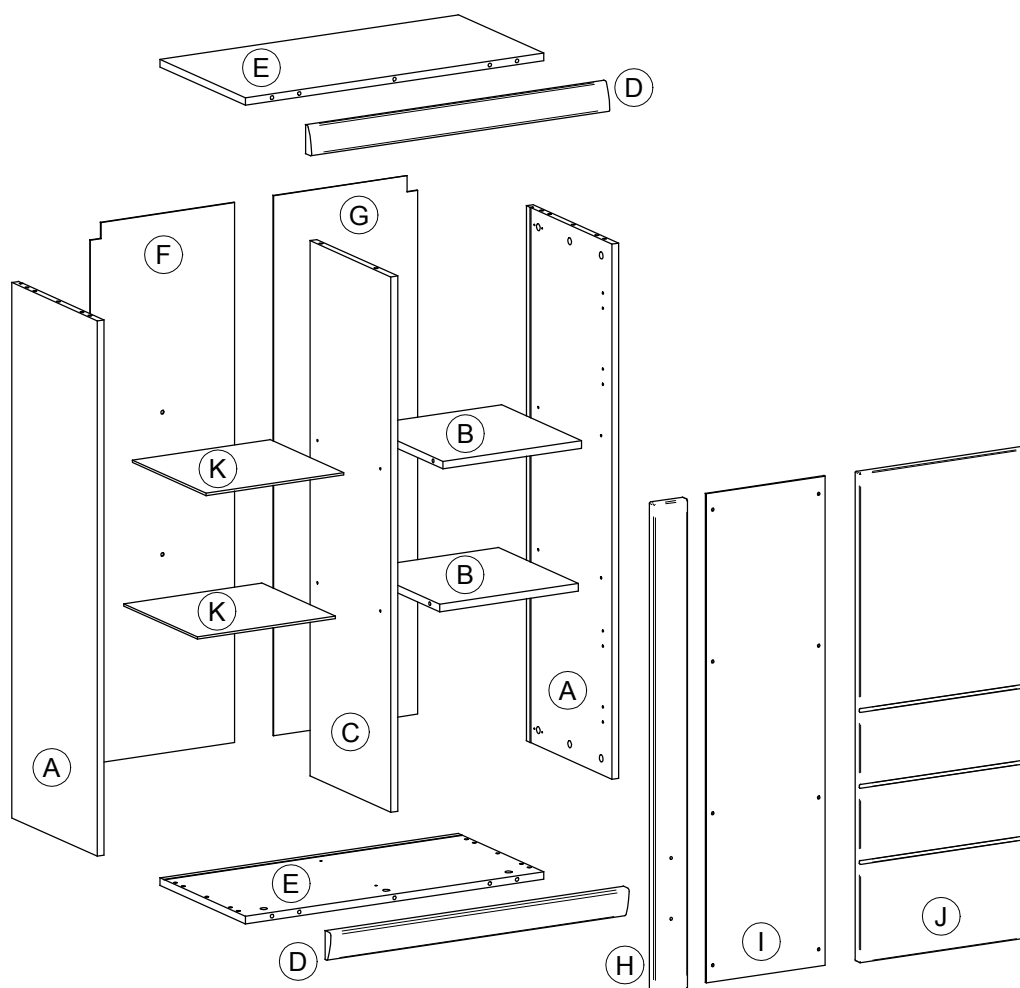
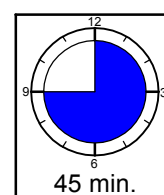

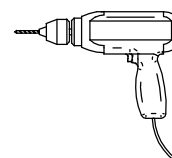


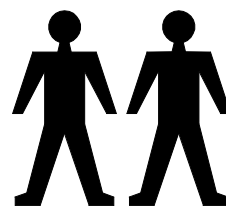
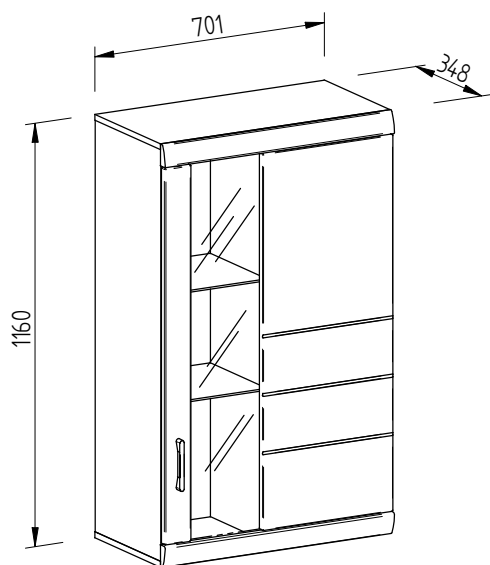





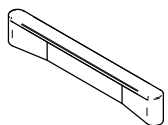
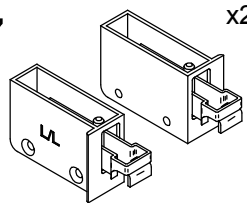

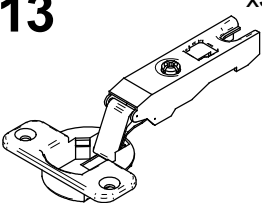







MALDINI 22

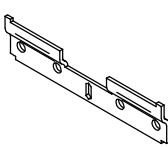


1	 ø8x35 x12	2	 ø15 x30	3	 ø8 x18	4	 ø5 x12	5	 ø4x35 x2
6	 x1	7	 x2	8	 ø3,5x15 x6	9	 ø3,5x20 x32	10	 ø12 x6
11	 x12	12	 ø15 x26+12	13	 x3	14	 x3	15	 ø5 x8
16	 ø6,5 x8	17	 ø4x20 x8	18	 x2	19	 x1	20	 ø4x30 x4

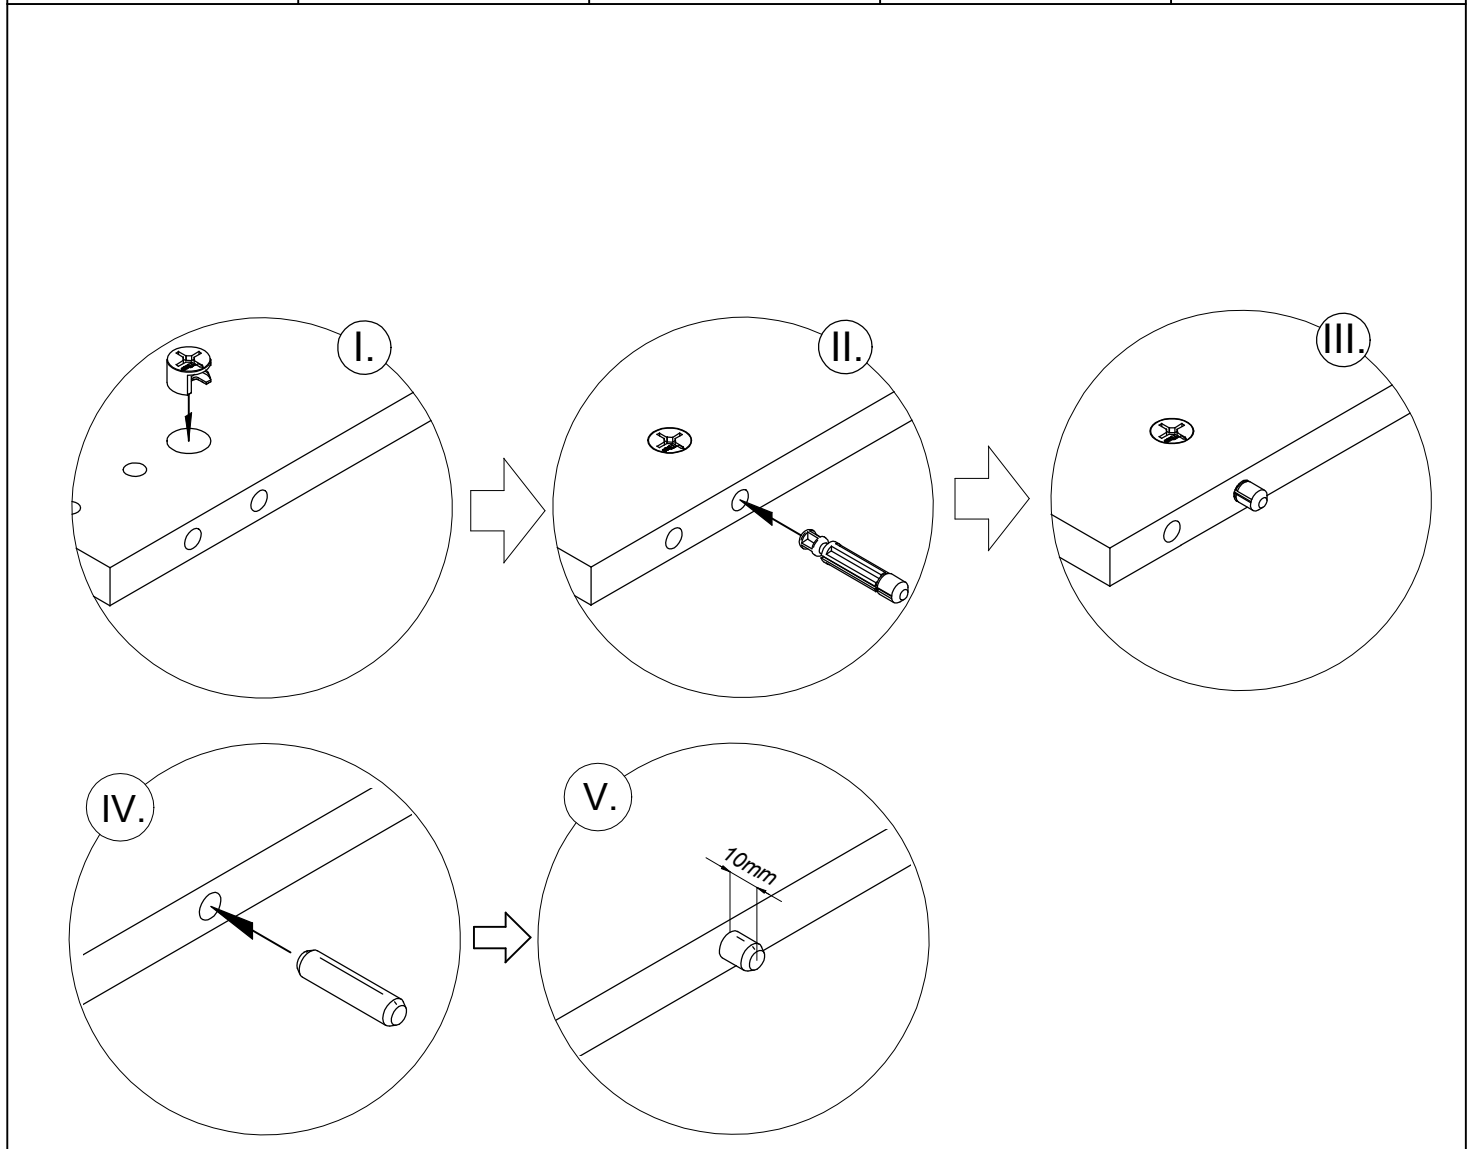



1.

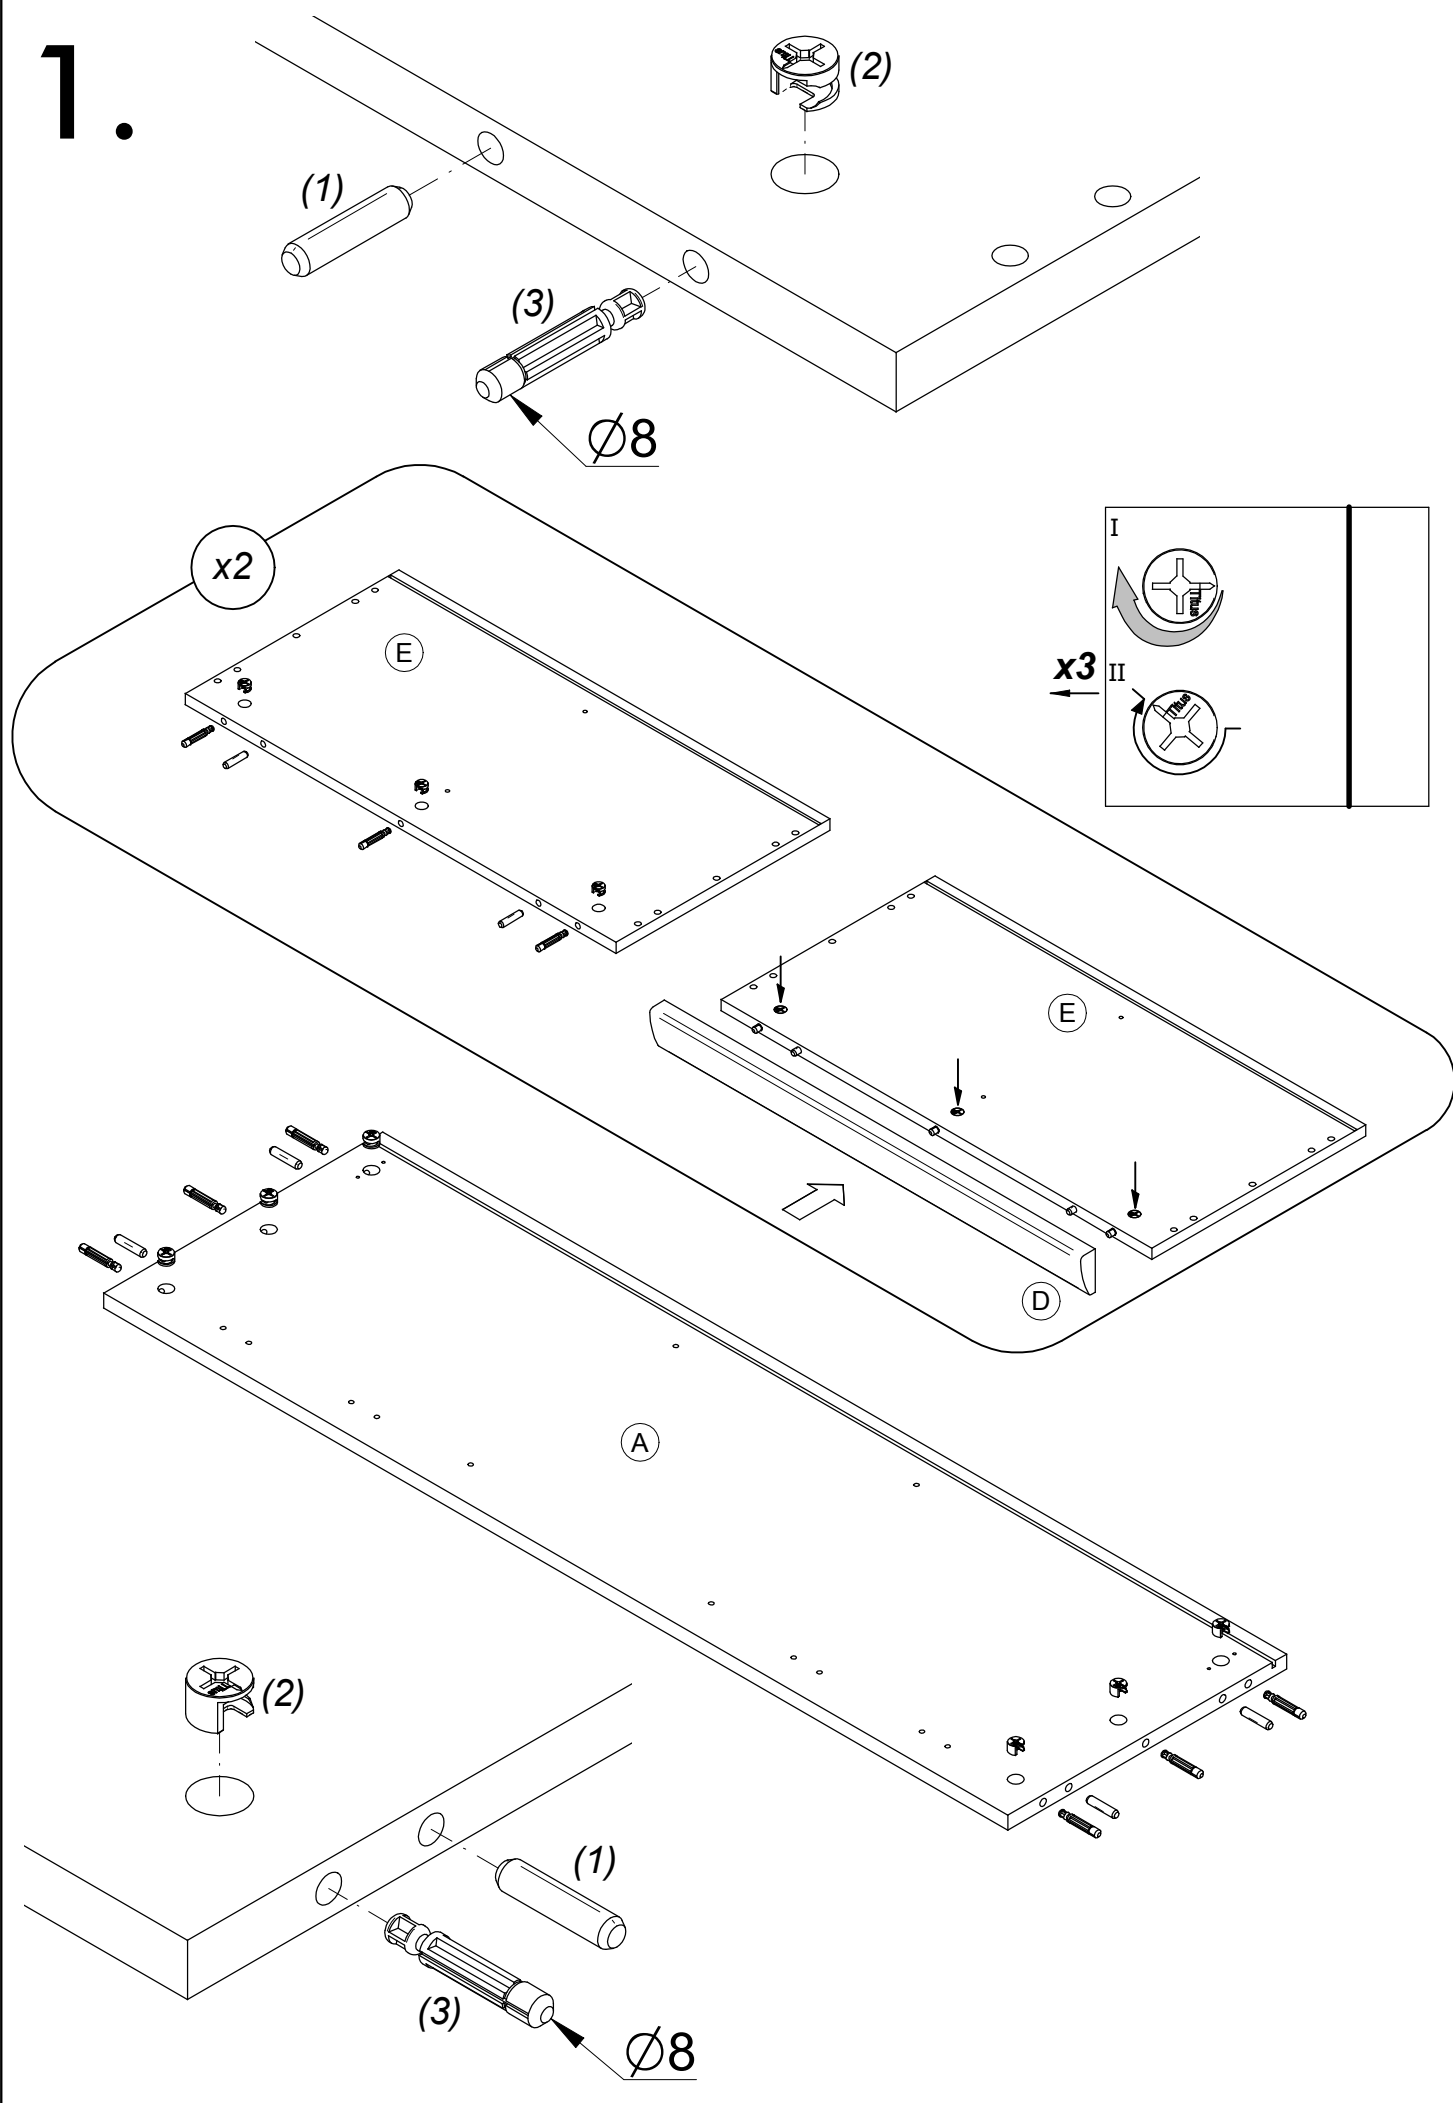



2.

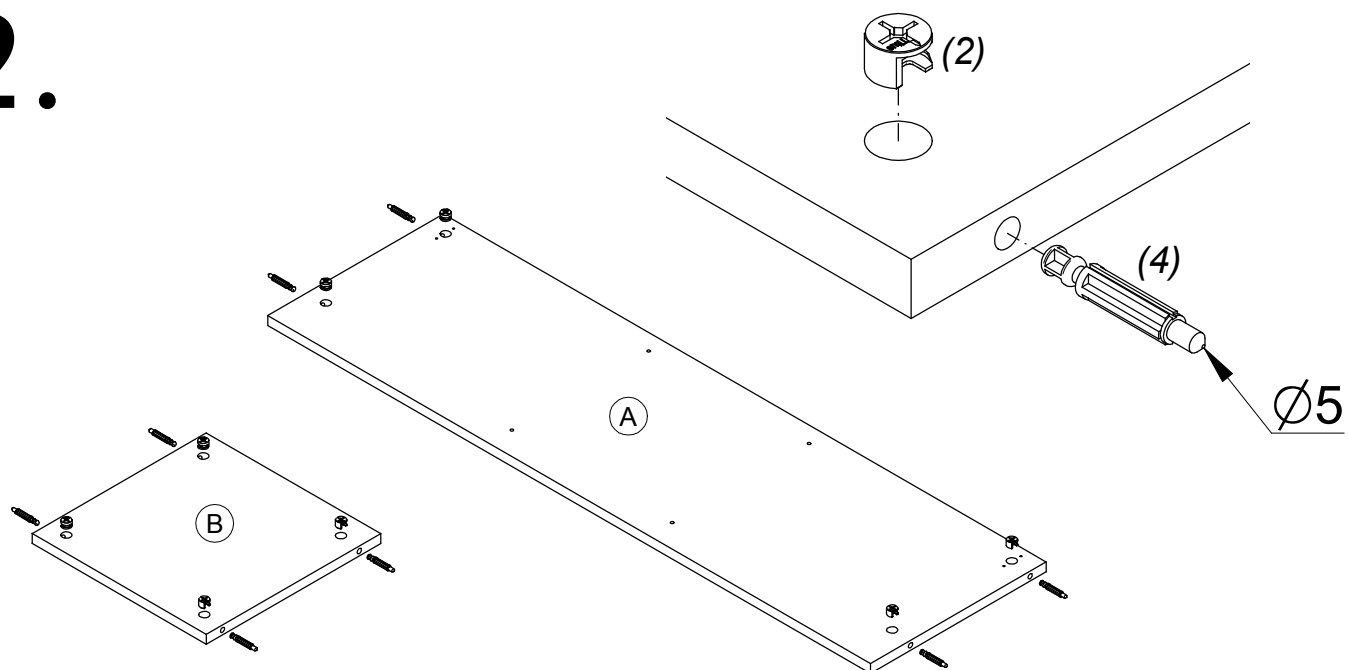

3.

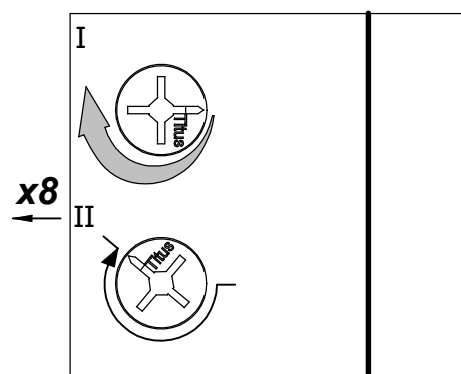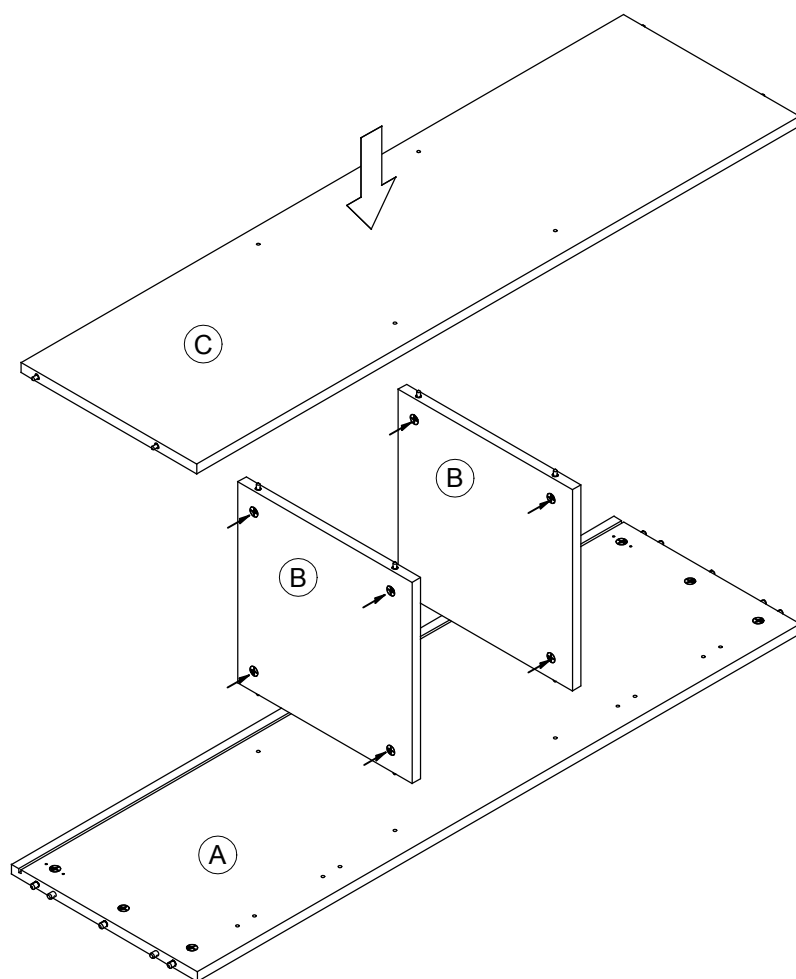


4.

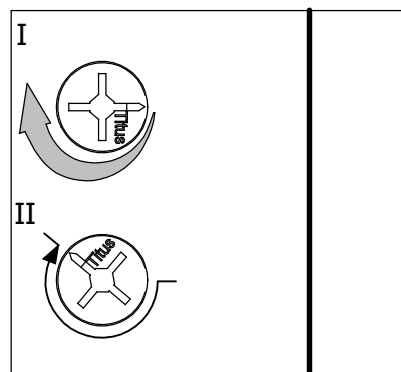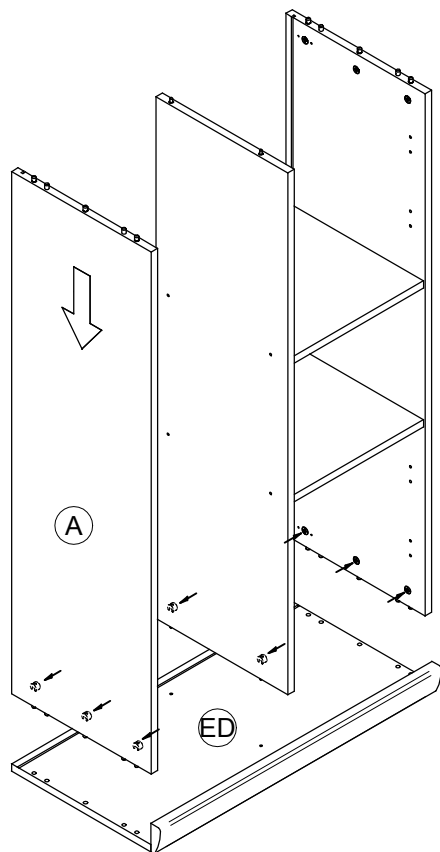


x8

x8


5.

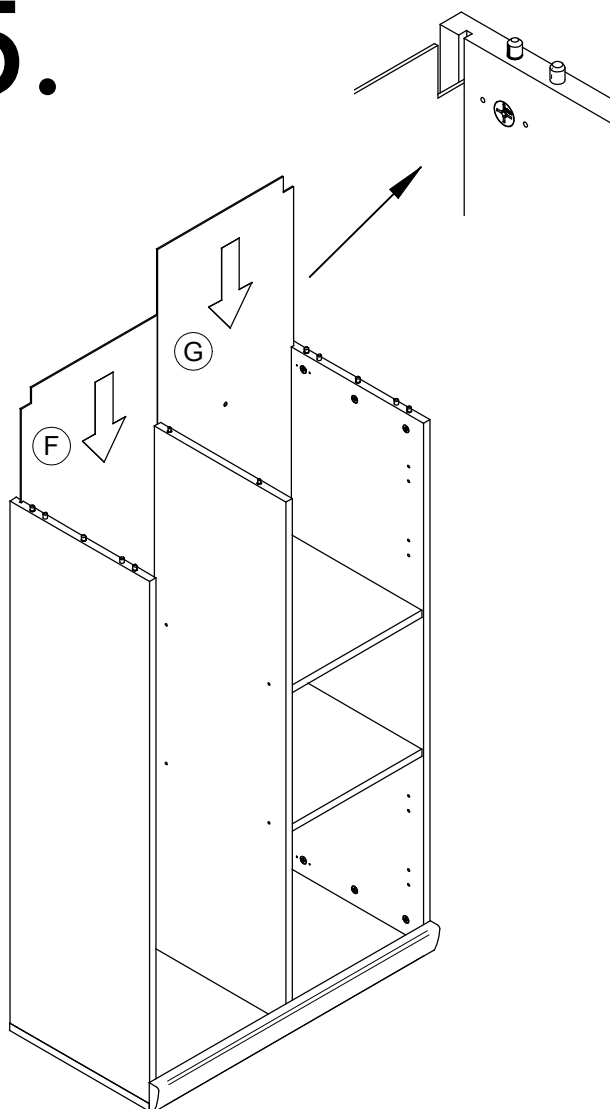


6.

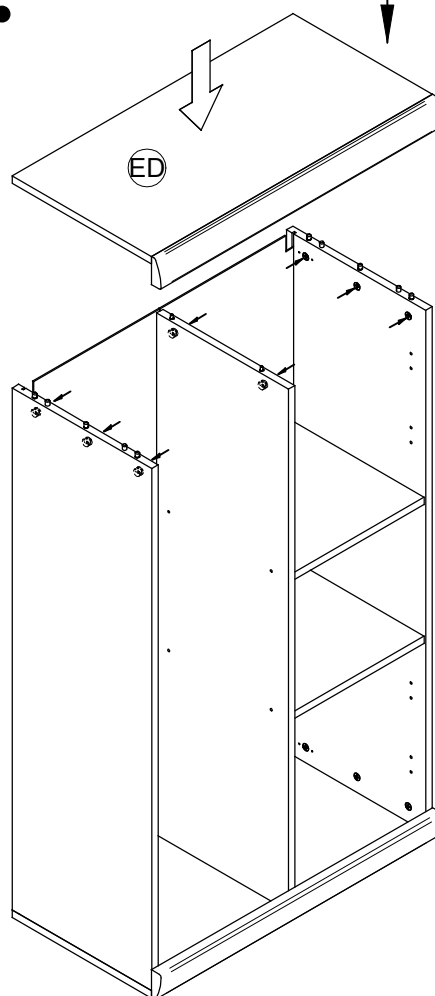


7.

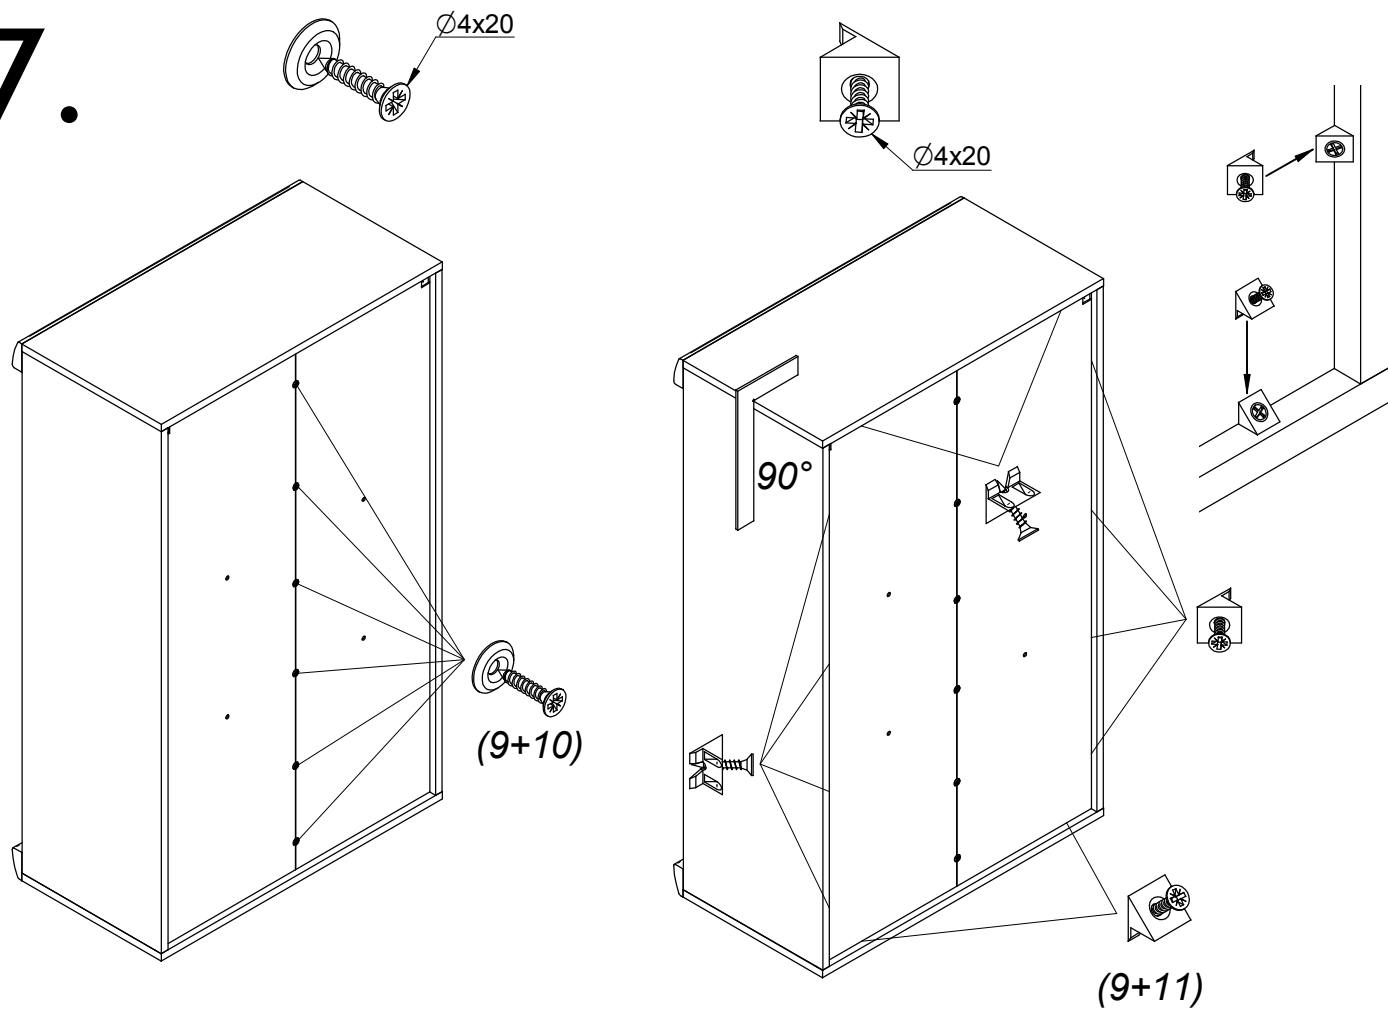









8.

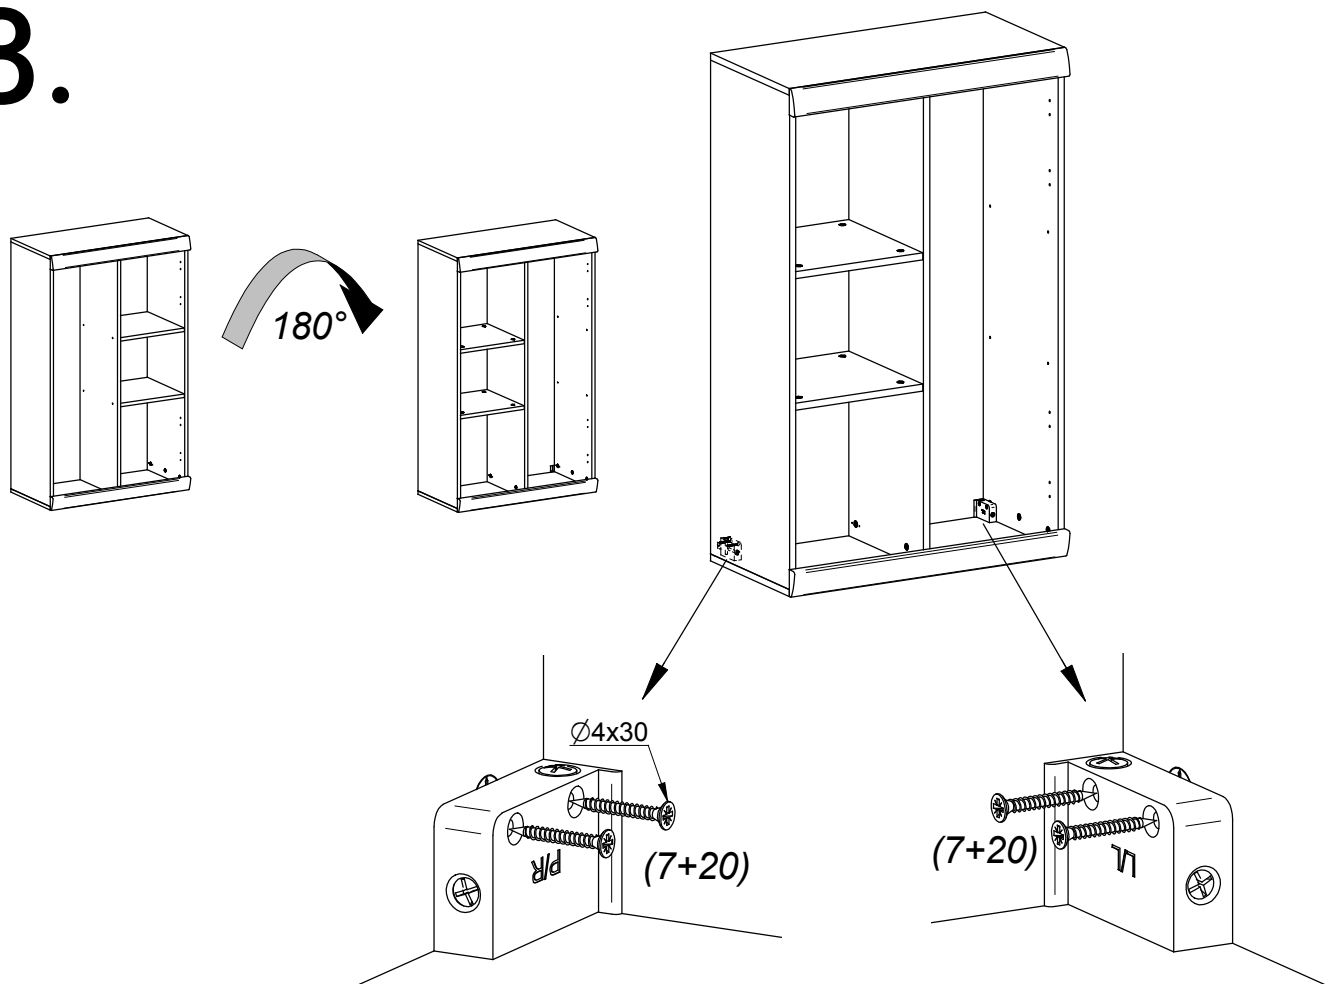


9.





(19)

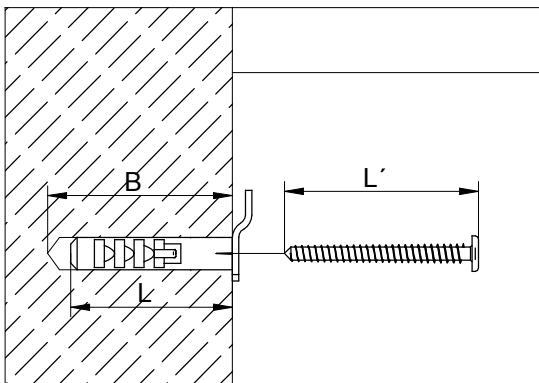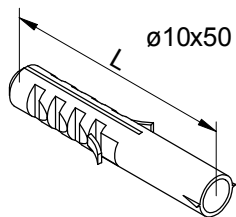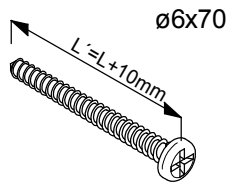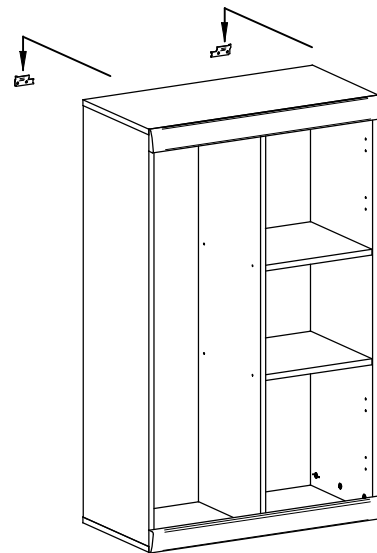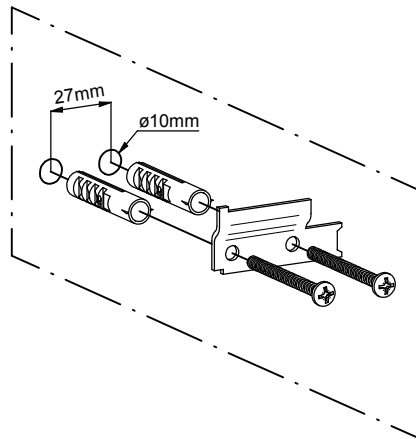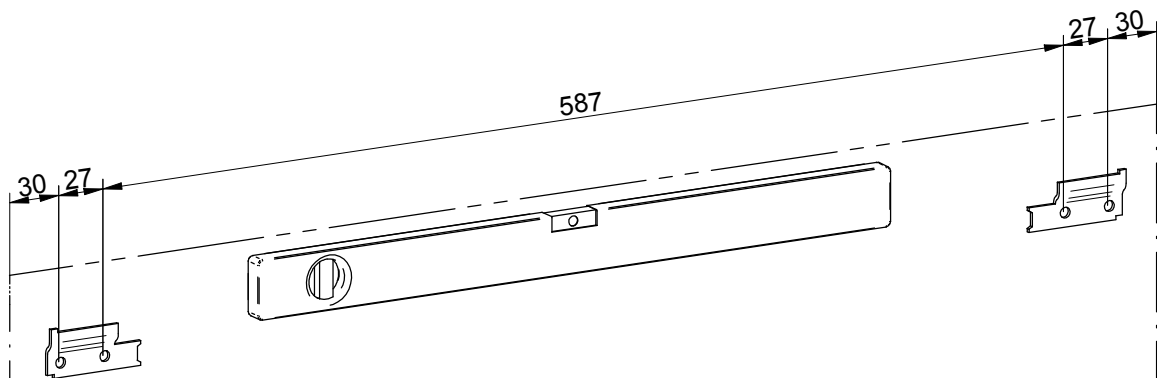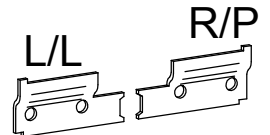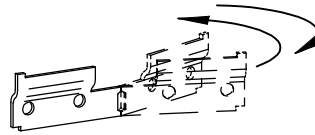


$$B = L' + 10mm$$

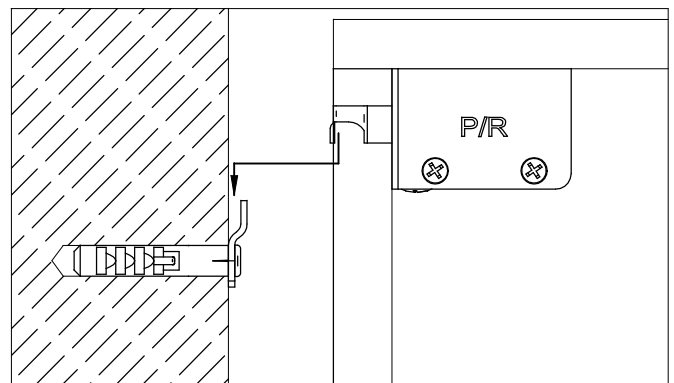

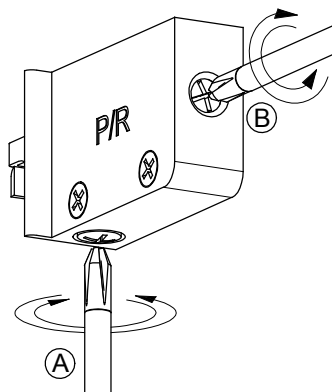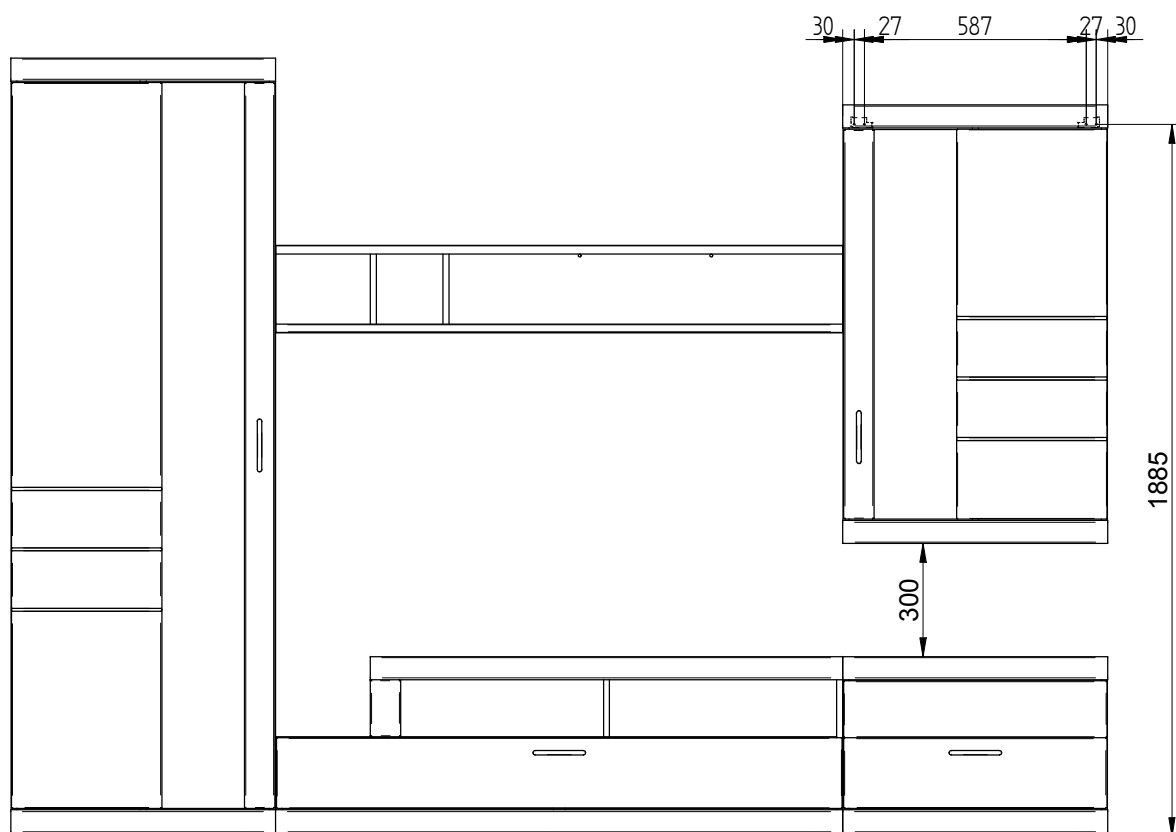



Ⓐ

HÖHENEINSTELLUNG
výškové nastavenie skrinky

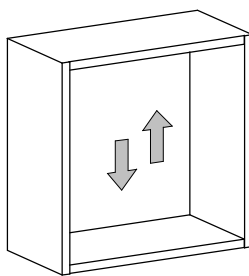

Ⓑ

TIEFENEINSTELLUNG
hlbkové nastavenie skrinky

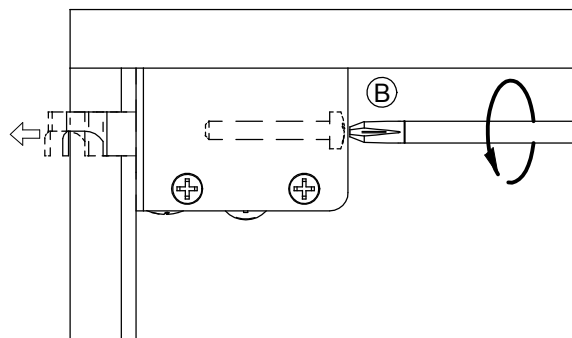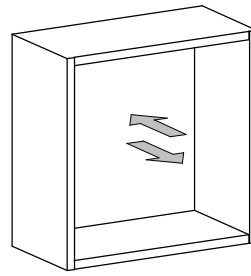

Vergenissern Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehängt ist!
Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren.
Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aufgehängt ist :

1. hängen Sie den Schrank herab
2. lösen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn (damit nird der Hängehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr vorgeschoben)
3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhängen

Preverte si, že skrinka je bezpečne zavesená!
Počas nastavovania, skrinka musí reagovať na otáčanie skrutiek A,B.
Ak nie ste si istí, že je skrinka správne zavesená :



1. zveste skrinku zo steny
2. povoľte skrutku B o niekoľko otáčok proti smeru hodinových ručičiek (vysuniete tým závesný hák smerom viac zo skrinky)
3. pokúste sa znova skrinku správne zavesiť







Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der Schraube B.

Po definitívnom nastavení, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.




10.

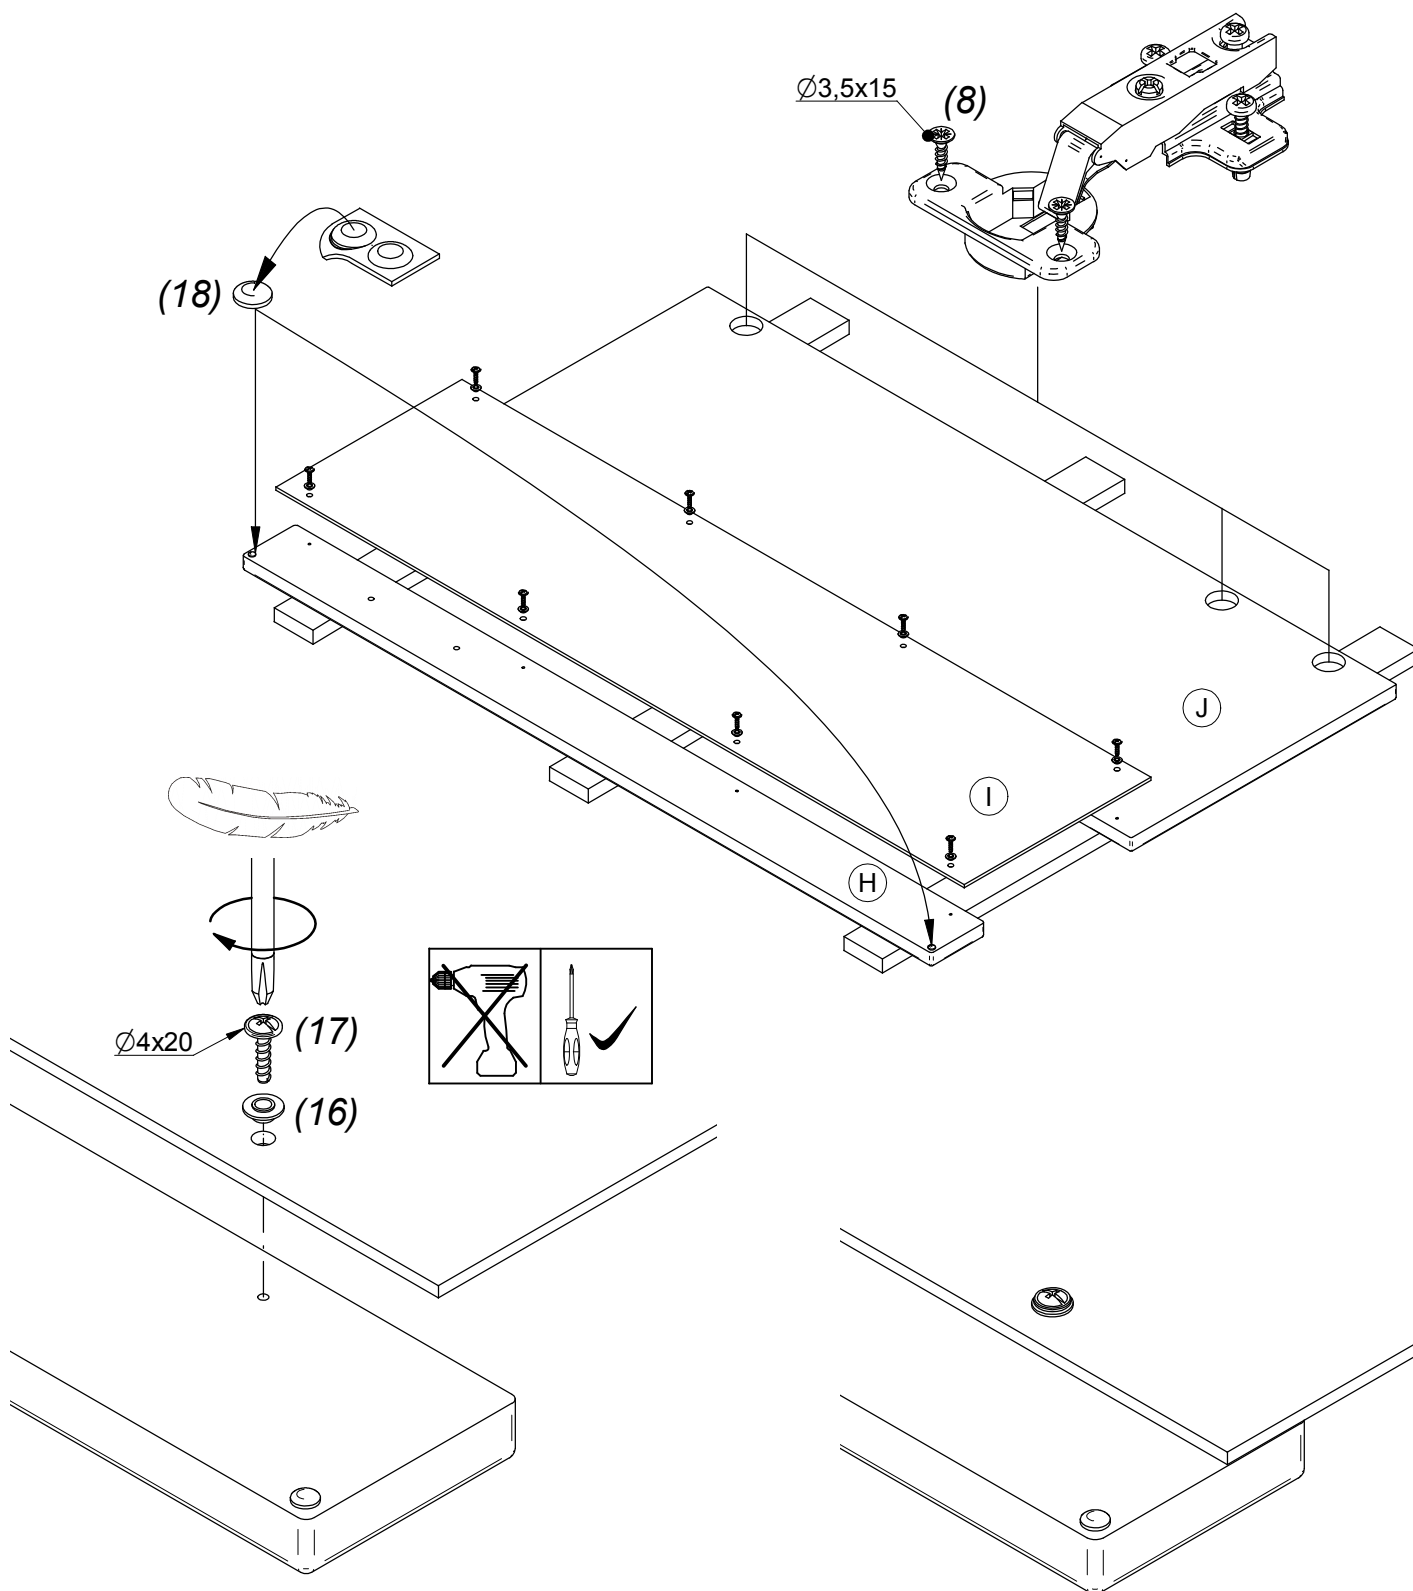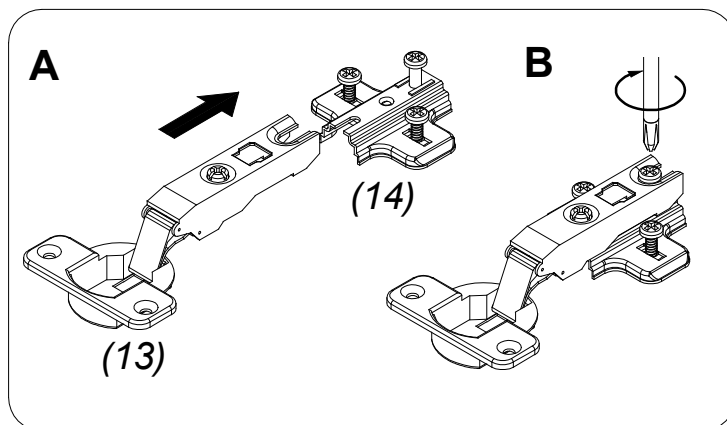

11.

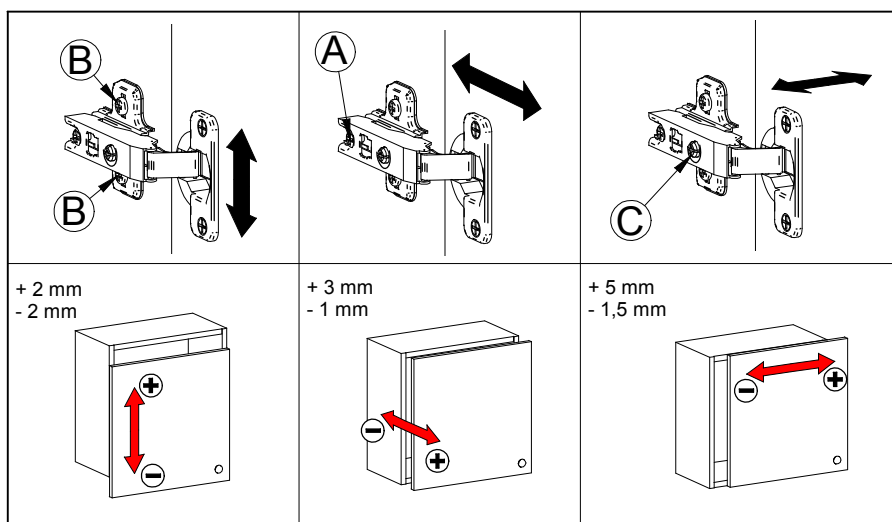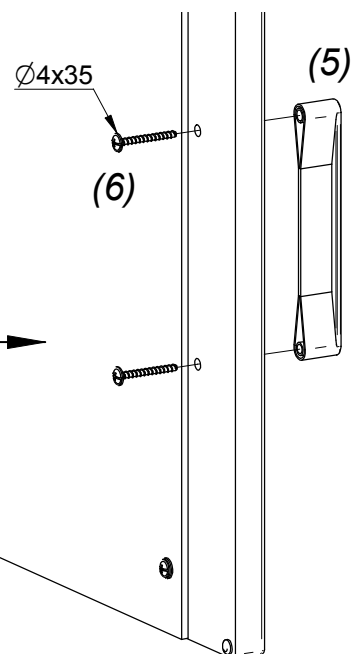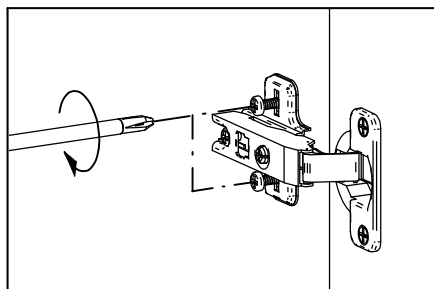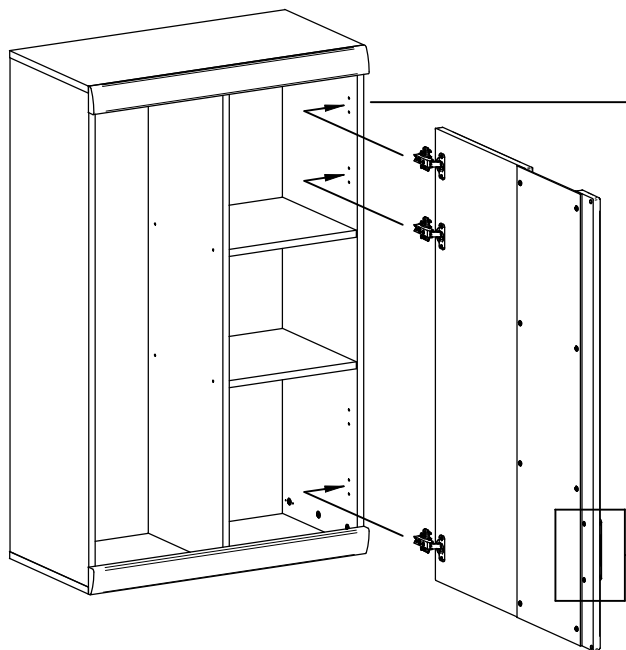

12.

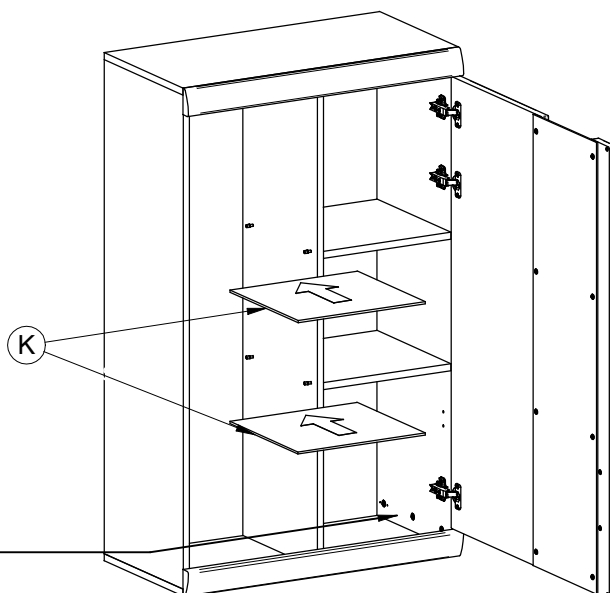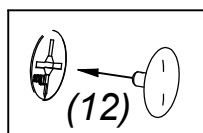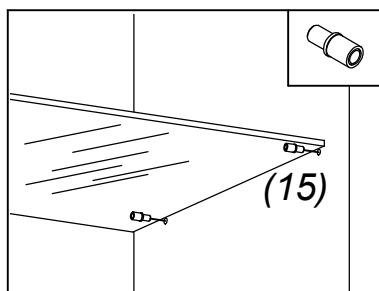

Max. 15kg

