

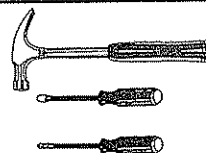


PLAY 11 KONTENEREK


DIG-NET®
Dziękujemy
meble




 A	 4.0x30 B	 C	 M	
3	6	18	3 kpl	
 F	 3.5x16 G	 KLEJ J	 E	 5.0x13 D
2	12	1	40	12

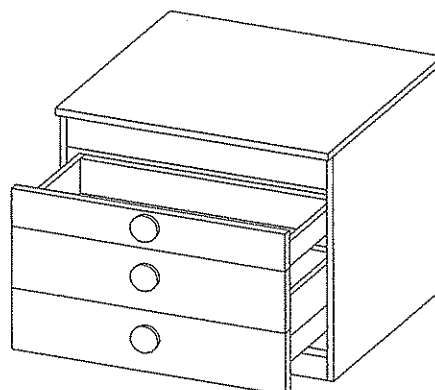


1

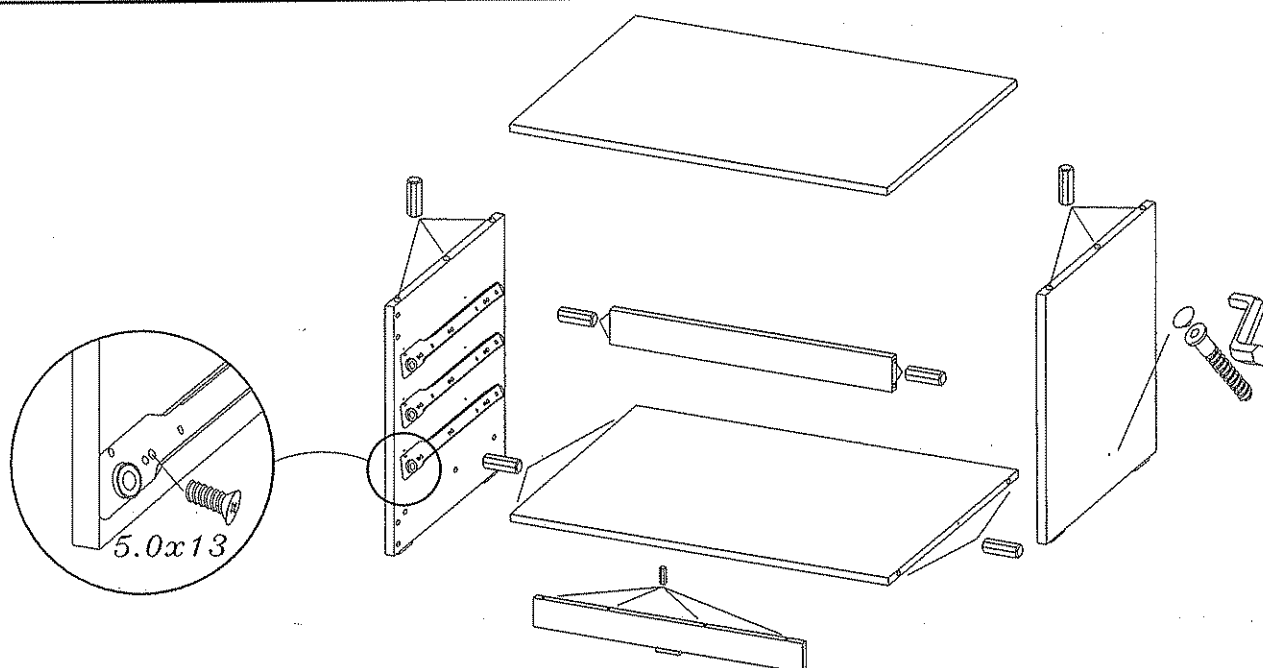


2

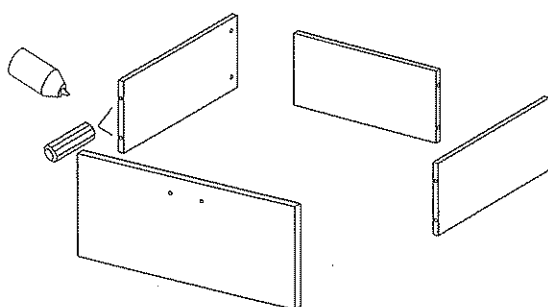


3

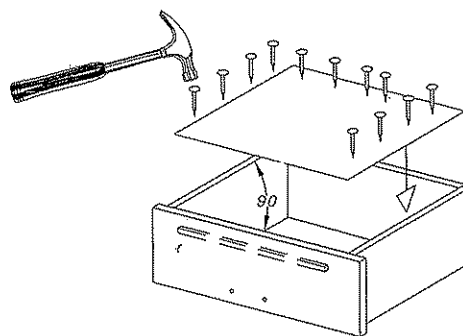

4

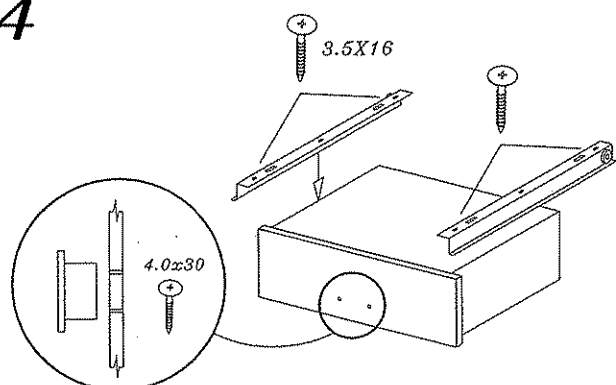

5

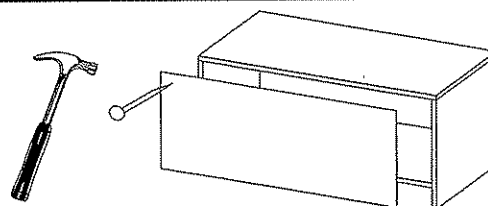

Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakiegś części, lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją. UWAGA! Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana. Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!