

Tipton 99

PL Instrukcja montażu

CZ Návod k montáži

D Montageanleitung



GB Assembly instruction

F Model d'emploi

HU Szerelési útmutató

I Istruzione di montaggio

NL Handleiding voor de montage

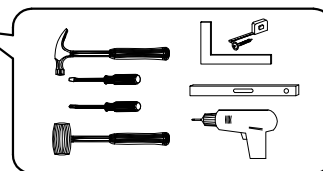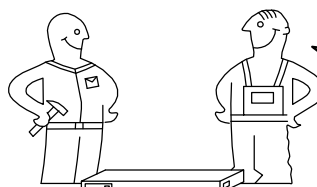

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiuni de montare

SK Návod k montáži

TR Montaj talimatı

⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
⚠ Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat **⚠**

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárólag törlőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.




NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.





RO Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.

SK Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky nebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.

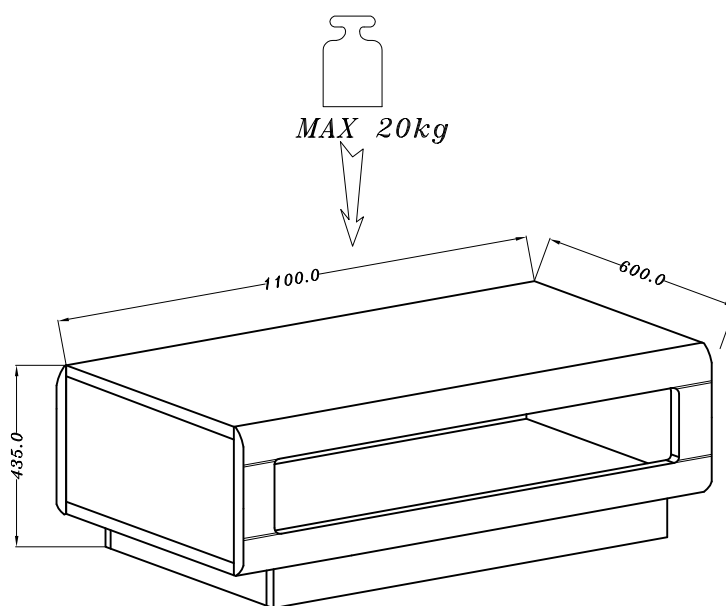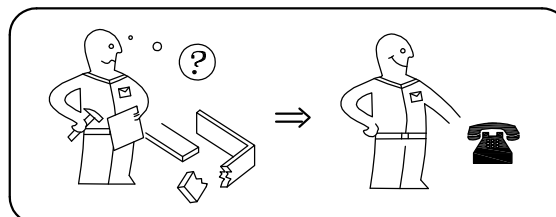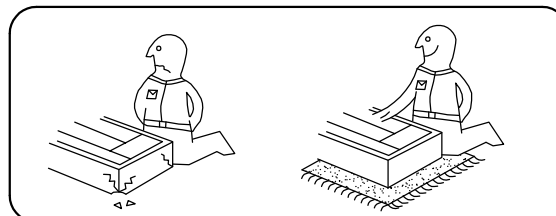






TR Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.






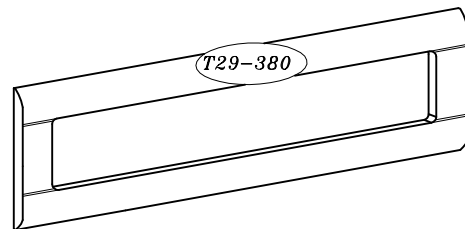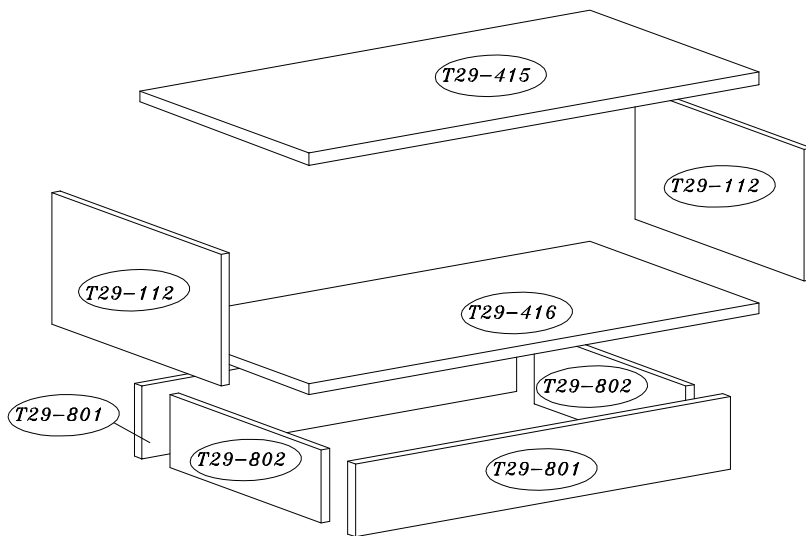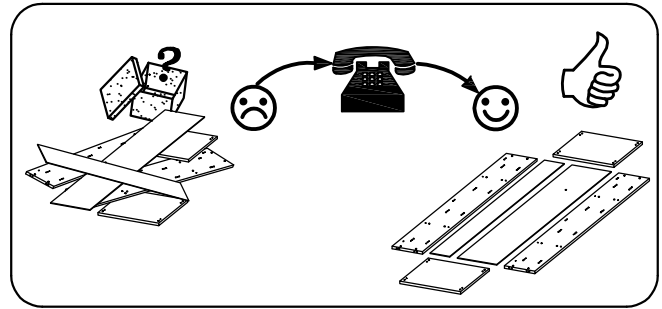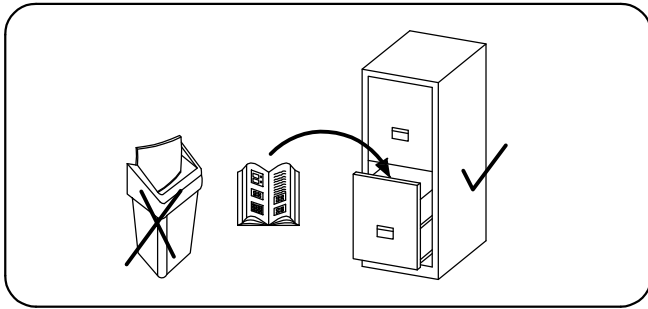
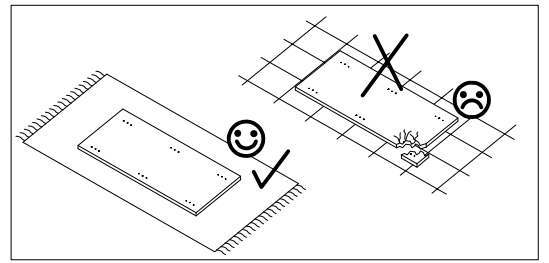
Tipton 99







X2




			8.0x30 			8.0x25 
A	B	C	D	B1	N	D2
34	22	8	20	12	6	8

 A	 B1	8.0x25  D2	 B
14	12	8	8



1

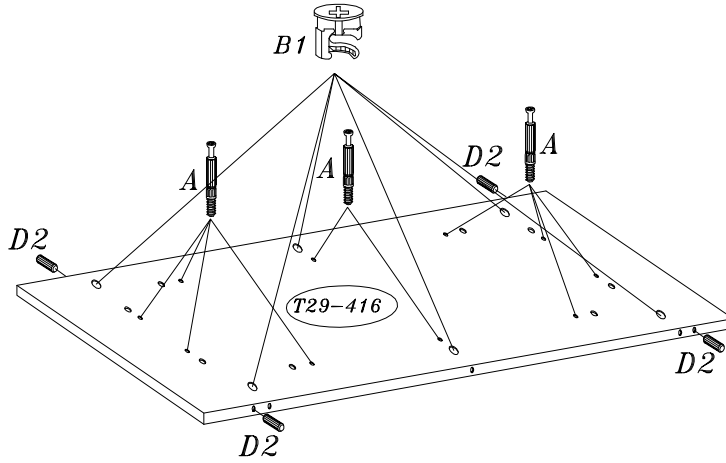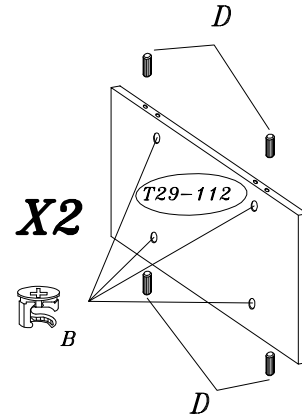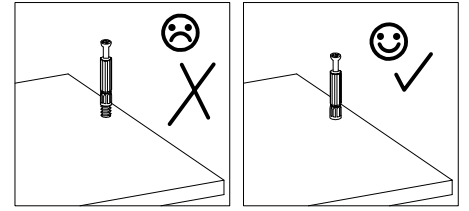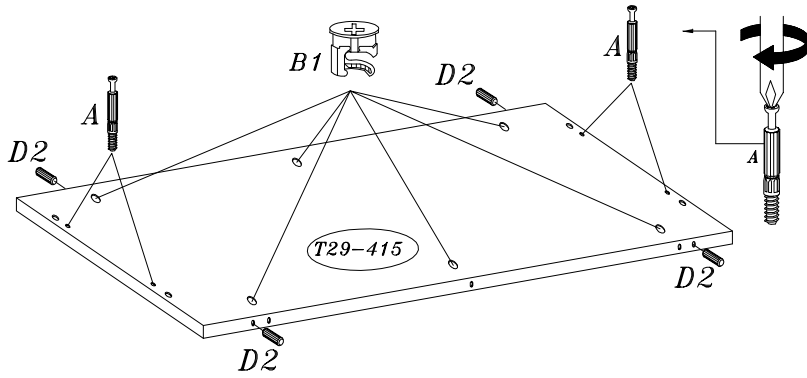

8.0x30  D	 A	 B
12	16	14

2

