
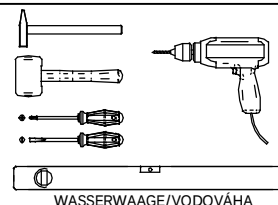
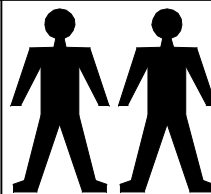




Montageanleitung Montážny návod

RUN


Type/Typ
MN 135/01



01





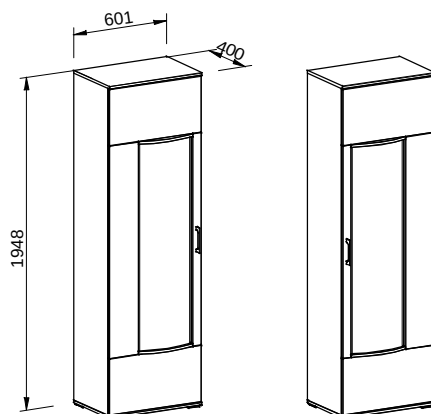



1		ø8x35 x12
2		ø15 x16
3		ø8 x8
4		ø5 x8
5		ø3,5x20 x16

SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

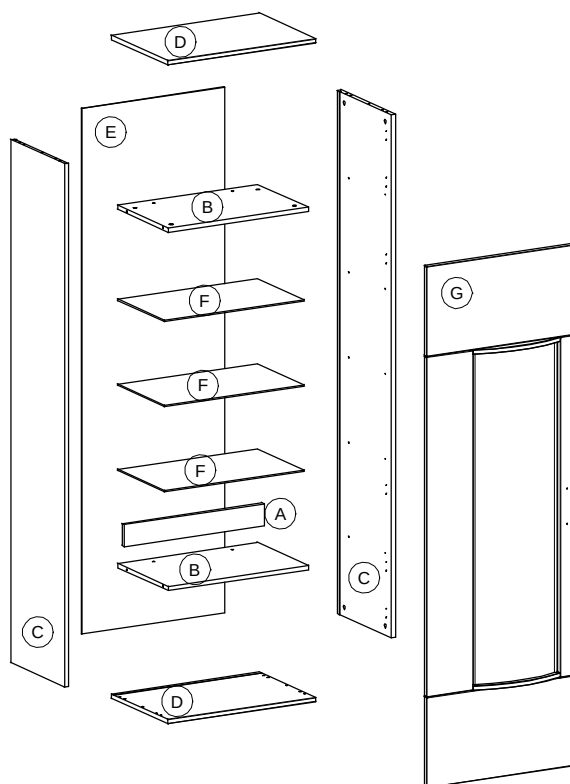


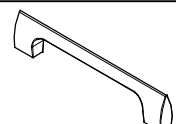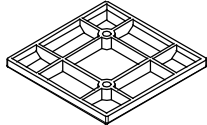6		x1
7		M4x20 x2
8		x2
9		ø3,5x15 x14
10		x12
11		x4
12		ø12 x8
13		ø5 x12

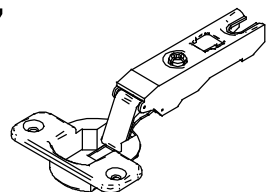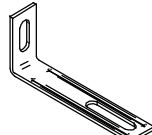
21*		ø5x60 x1
20*		ø8x50 x1
17		x6
* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL! NIE JE SÚČASŤOU KOVANIA!		
19		x1
18		ø8 x4
16		x6

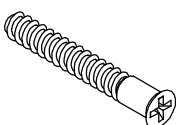14		ø15 x16
15		ø7x50 x2

1

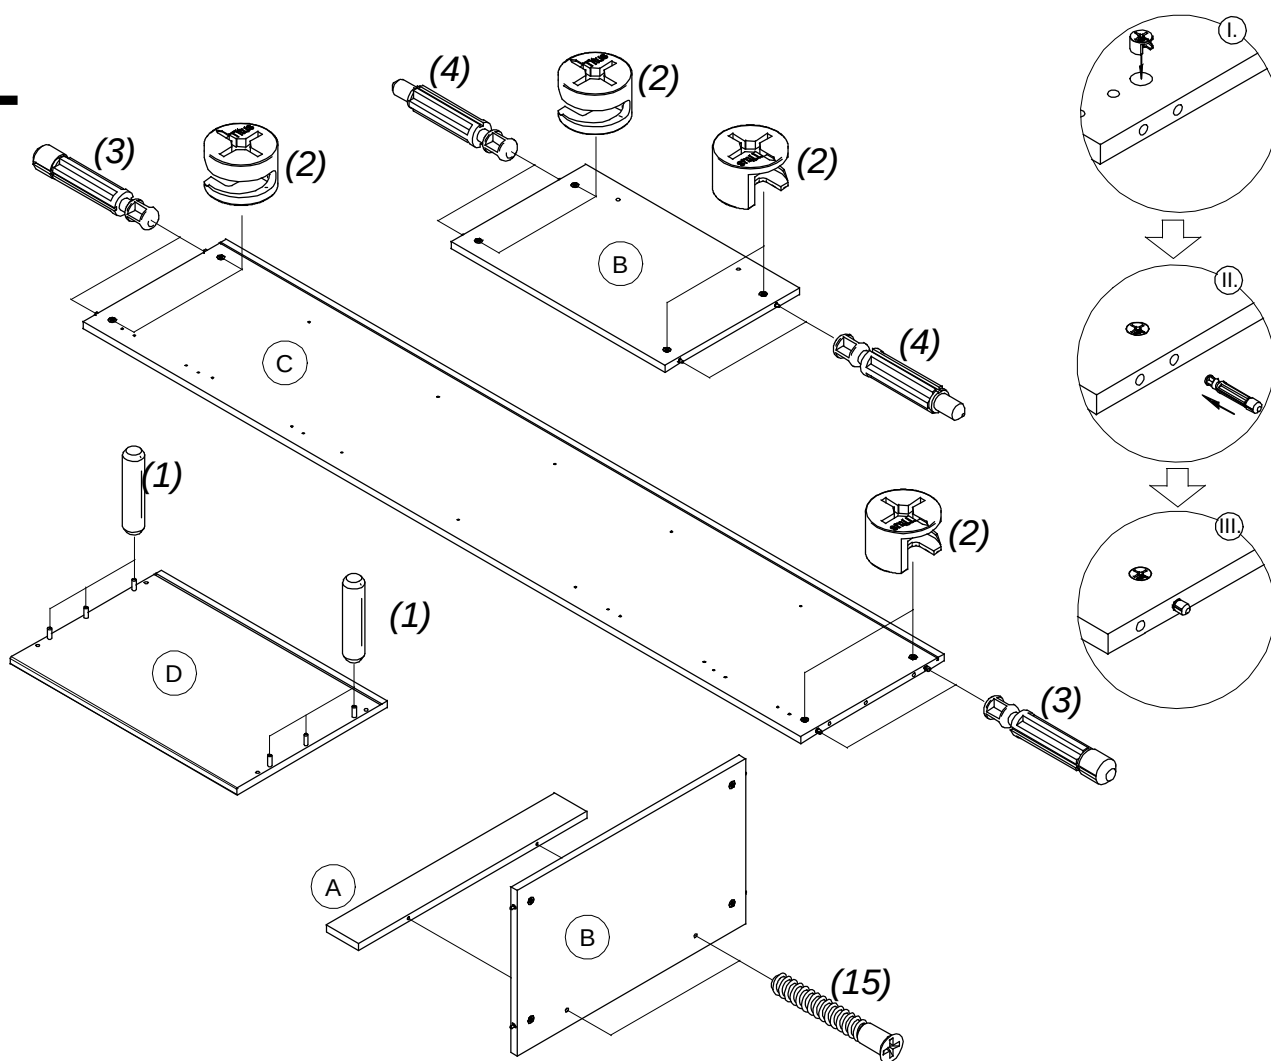


2

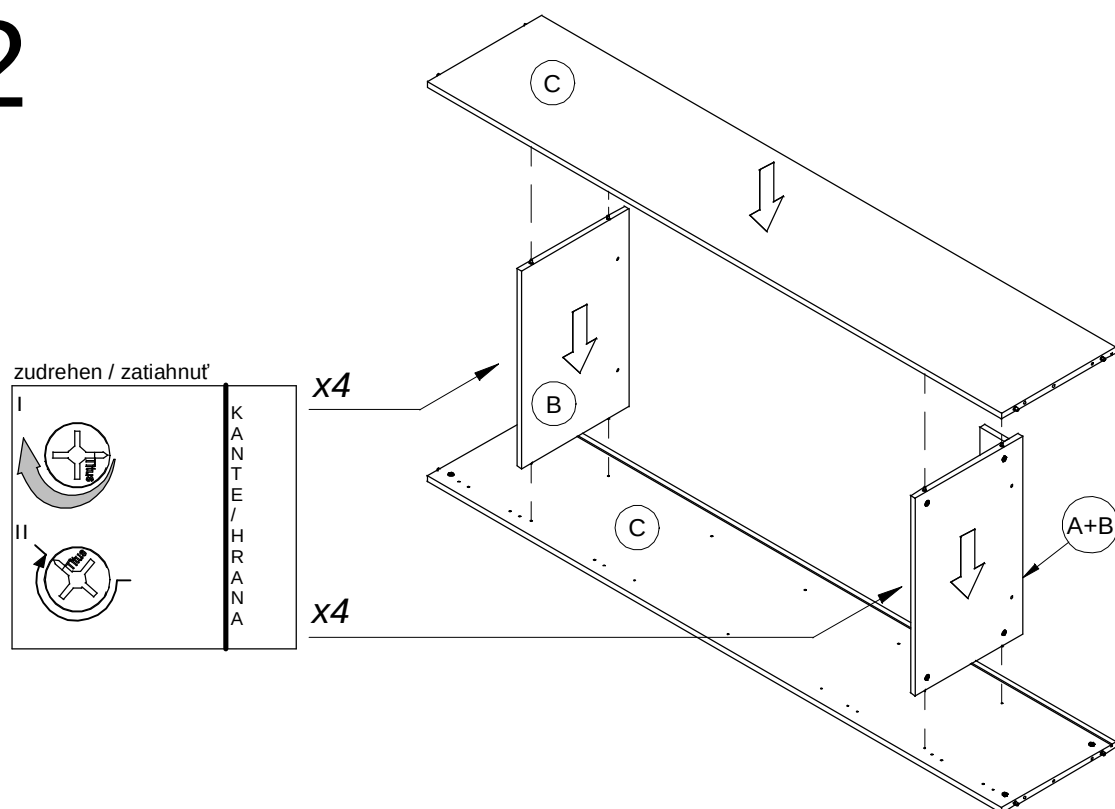


3

zudrehe / zatahnuť

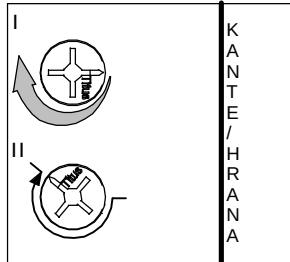


x2

x2

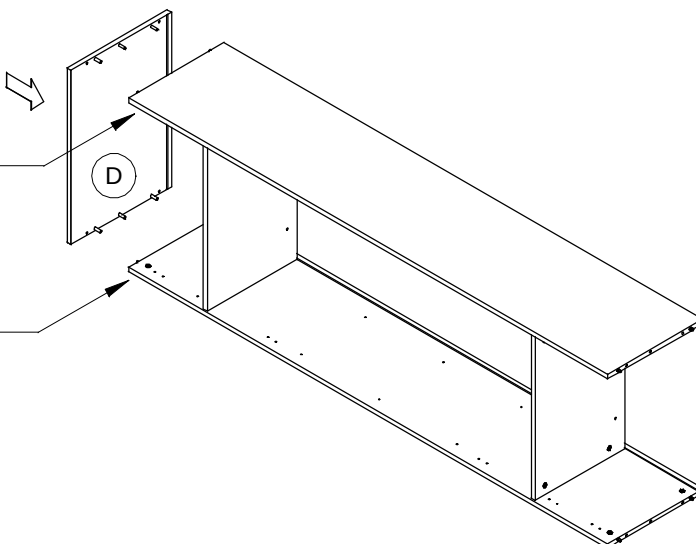


4

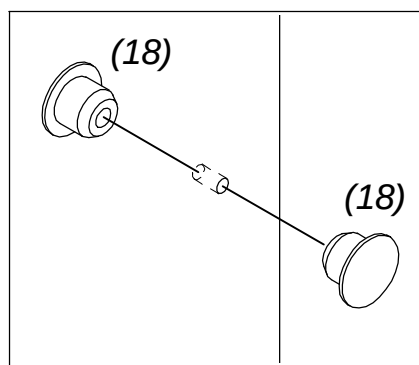


x2

x2

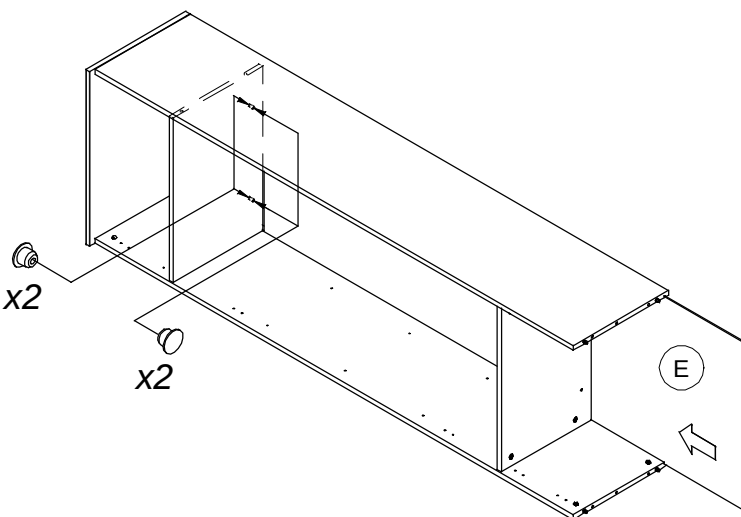


5

zudrehe / zatahnuť

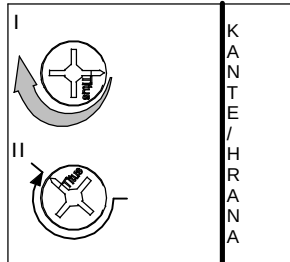


x2


x2

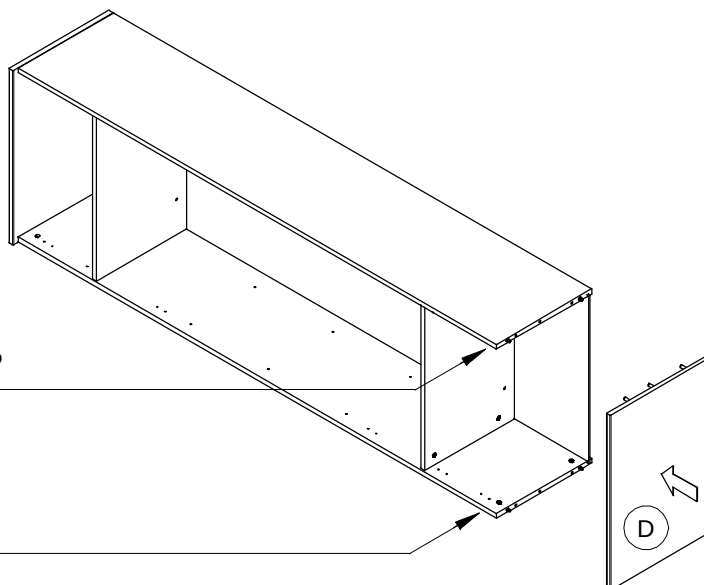

6

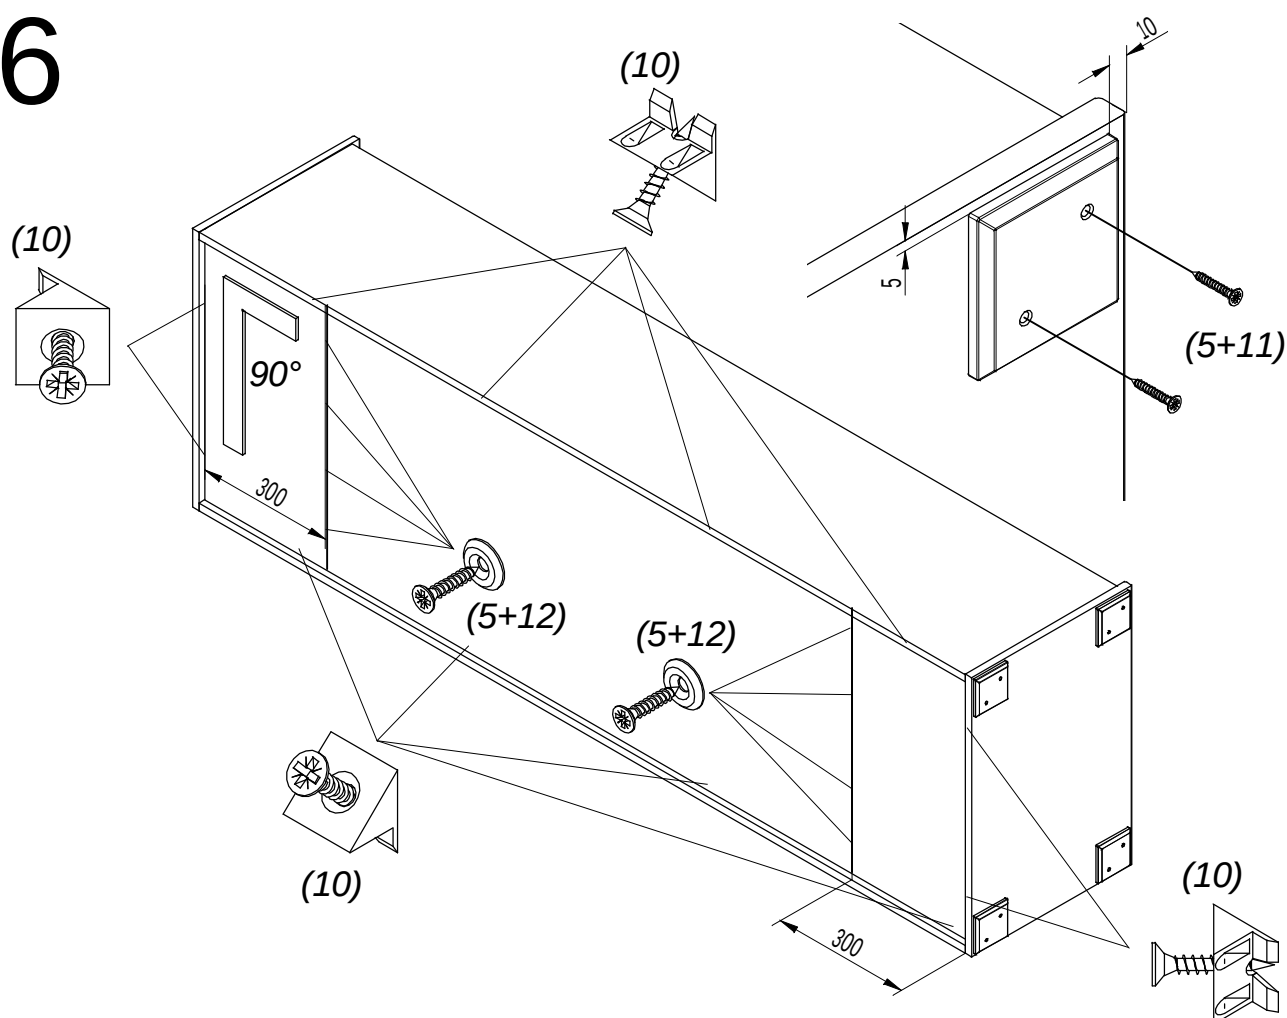


7





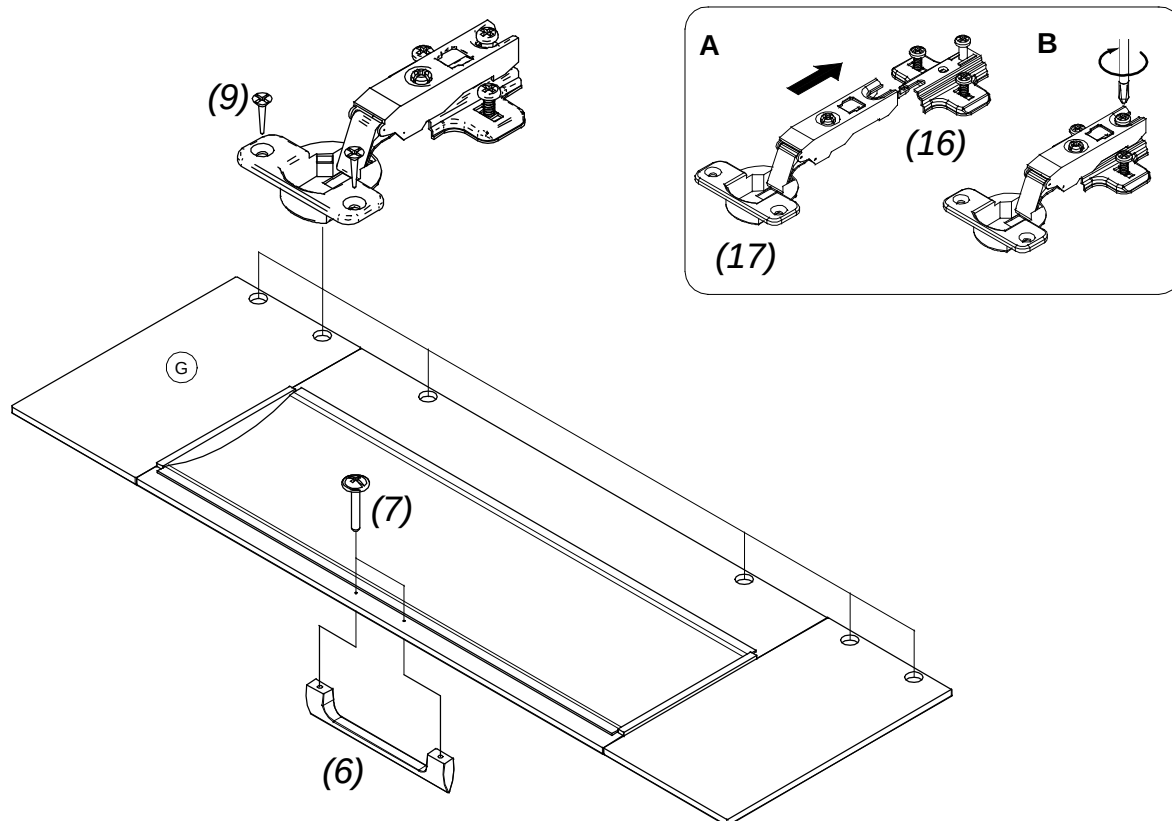


8

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

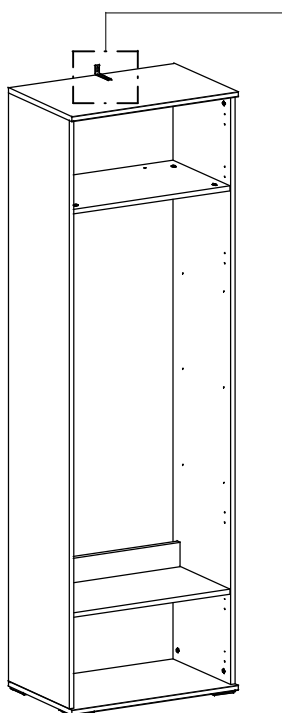



Type/Typ 01

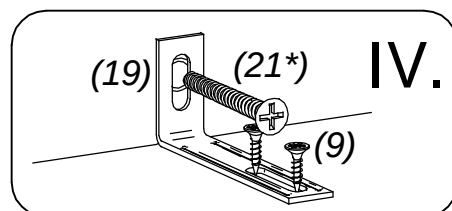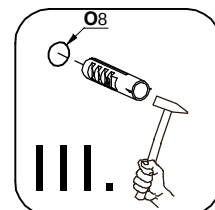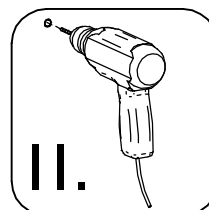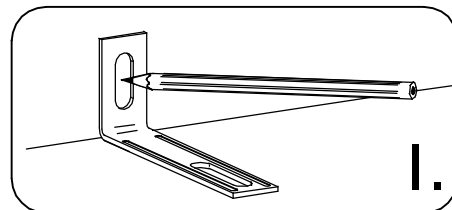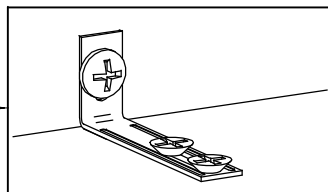

*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.







*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiате.
Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

9

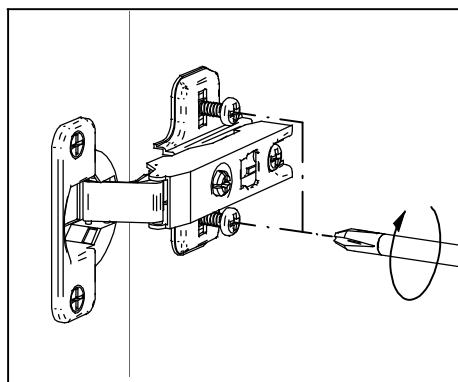
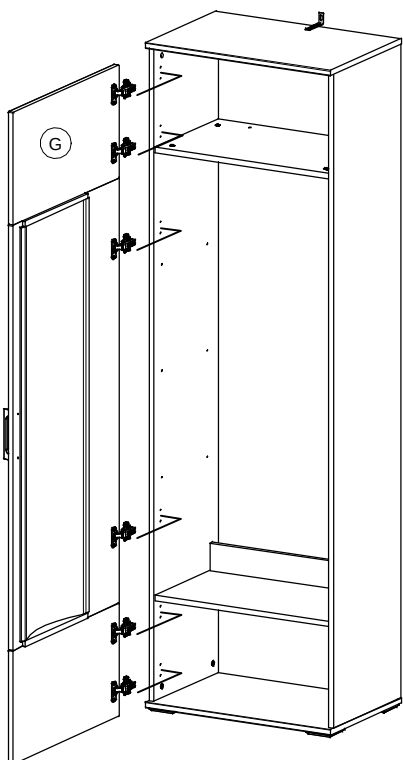


10

Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

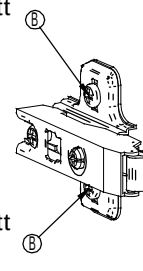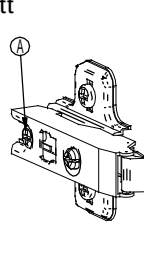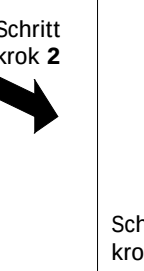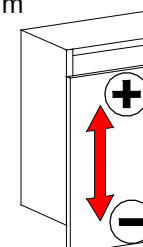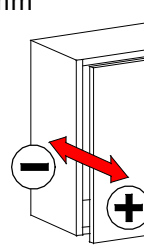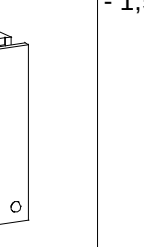Schritt krok 1-3  Schritt krok 1-3	Schritt krok 1-3  Schritt krok 2	Schritt krok 1  Schritt krok 1
1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 1. skrutku B povoliť 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť	1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 1. skrutku A povoliť 2. dvere hlbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť	1. Tür seitlings mit Schraube C einstellen 1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť
+ 2 mm - 2 mm 	+ 3 mm - 1 mm 	+ 5 mm - 1,5 mm 

11

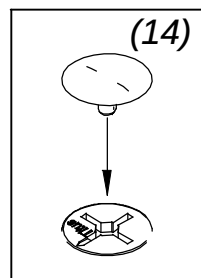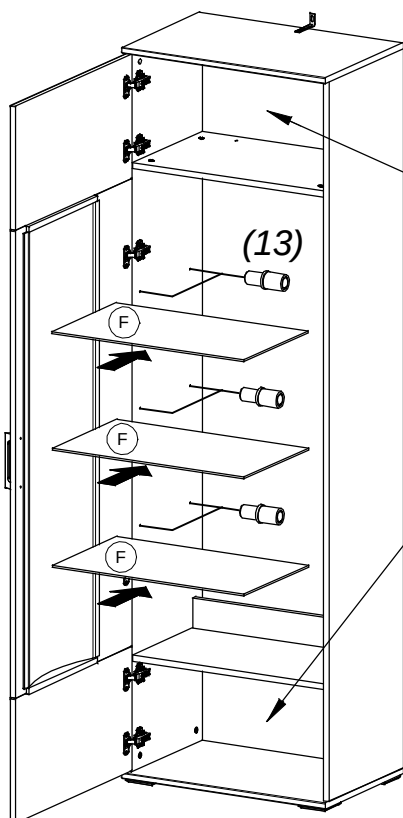

Belastbarkeit des Bodens: Glassboden max. 2kg
Holzboden max. 5kg
Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg


Zaťažiteľnosť políc: polica sklená max. 2kg
polica drevená max. 5kg
Celkové zaťaženie skrinky: max. 15kg

Montageanleitung Montážny návod RUN


Type/Typ

MN 135/02


02/22

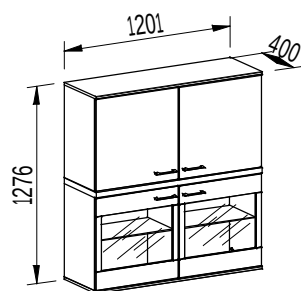



Hängeschränk

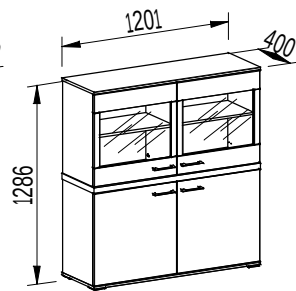

Highboard

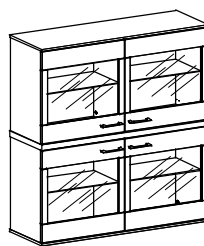

Type 22

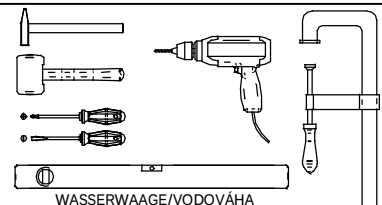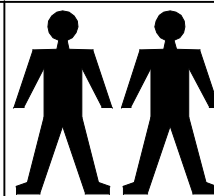

1 $\varnothing 8 \times 35$
x28

2 $\varnothing 15$
x32

3 $\varnothing 8$
x32

5 $\varnothing 3,5 \times 20$
x18

6 x4

7 M4x20
x8

8 x2

9 $\varnothing 3,5 \times 15$
x14

10 x16

11 x4

12 $\varnothing 12$
x8

13 $\varnothing 5$
x8

14 $\varnothing 15$
x30

16 x8

17 x8



18 x8

19 x8

20 x8

21 $\varnothing 4 \times 30$
x8

SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

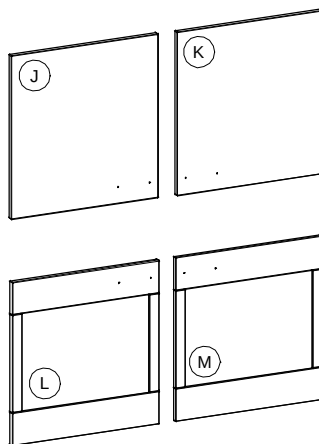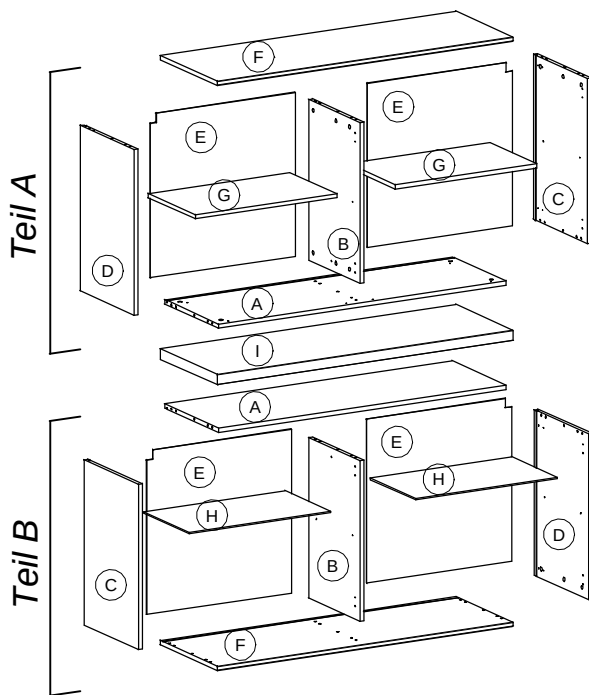

28* $\varnothing 5 \times 60$
x4

29* $\varnothing 10 \times 50$
x4

26 M4x45
x6

27 $\varnothing 5$
x8

25 $\varnothing 5$
x6

24 x2

23 x2


16 x8

17 x8

22 $\varnothing 4 \times 30$
x8



* NICHT BEIHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
NIE JE SUČASŤOU KOVANIA!

1

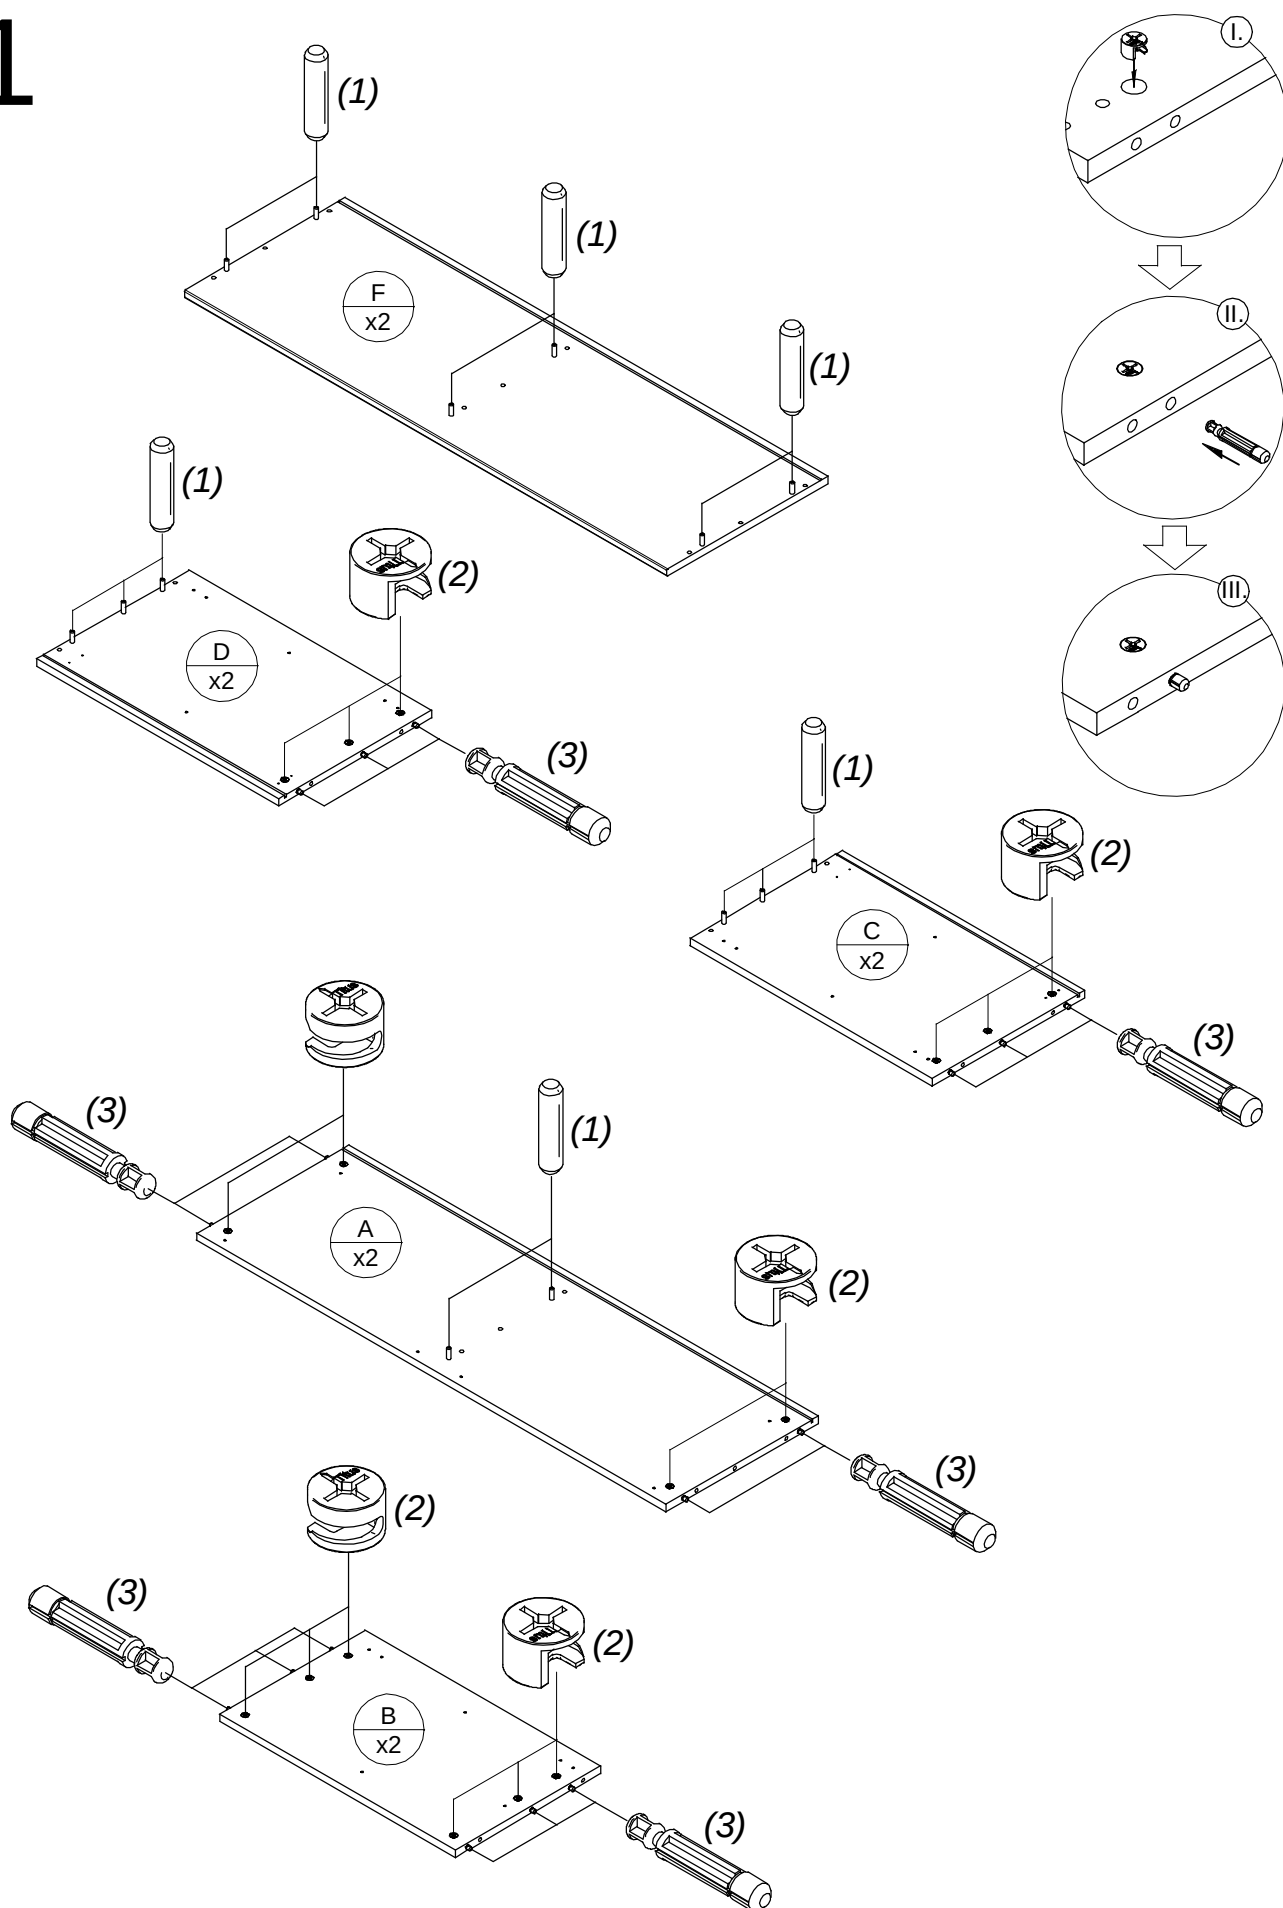


2


zudrehe / zatiahnúť

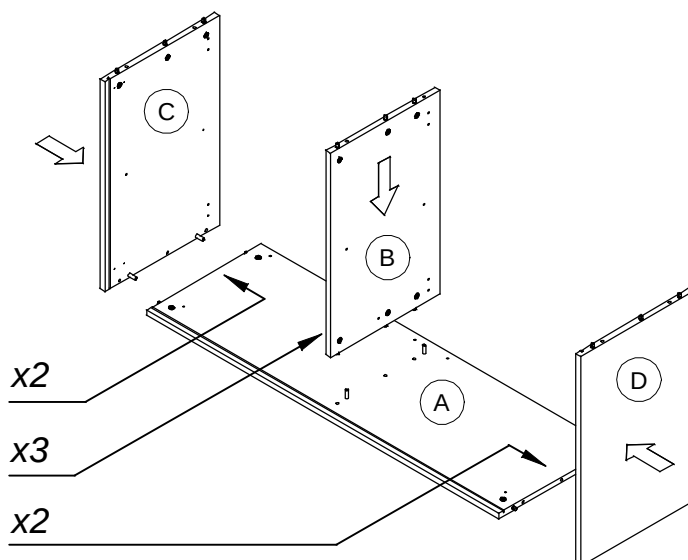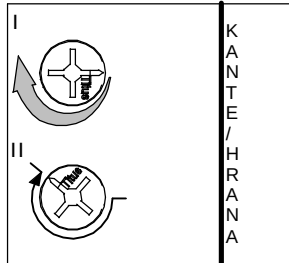

3

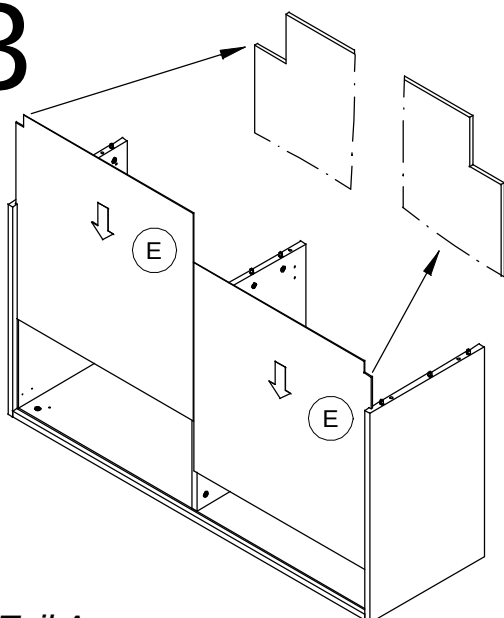



Teil A

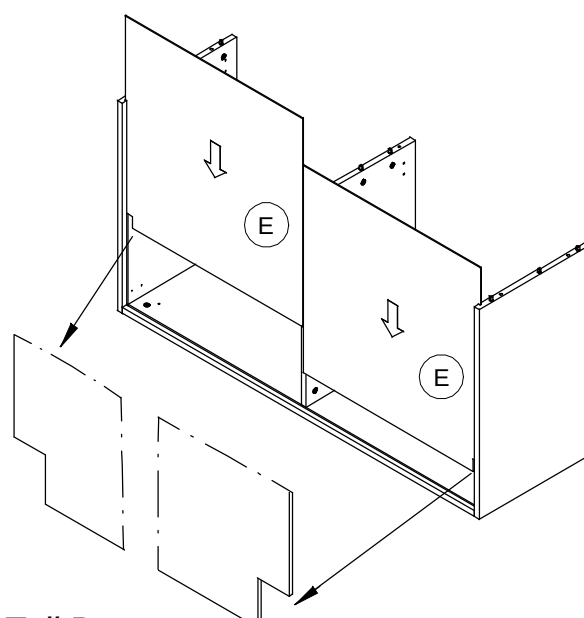


Teil B

4

zudrehe / zatiahnúť

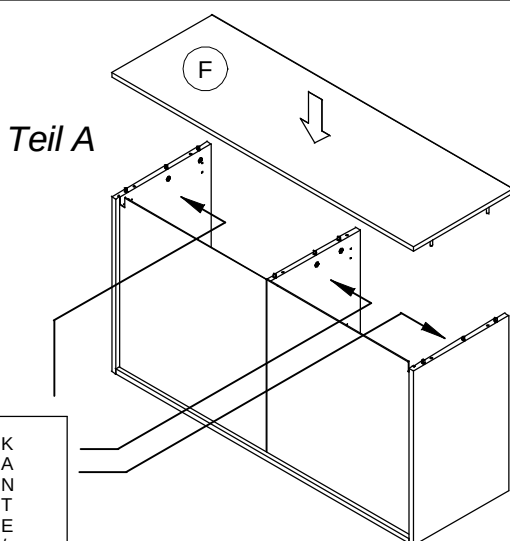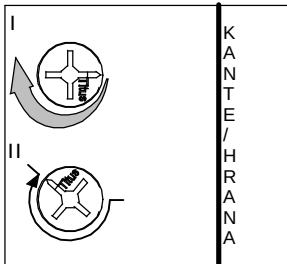


Teil A

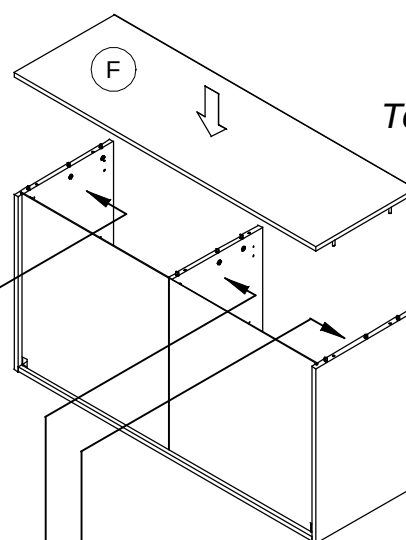

Teil B


6

Teil A,B



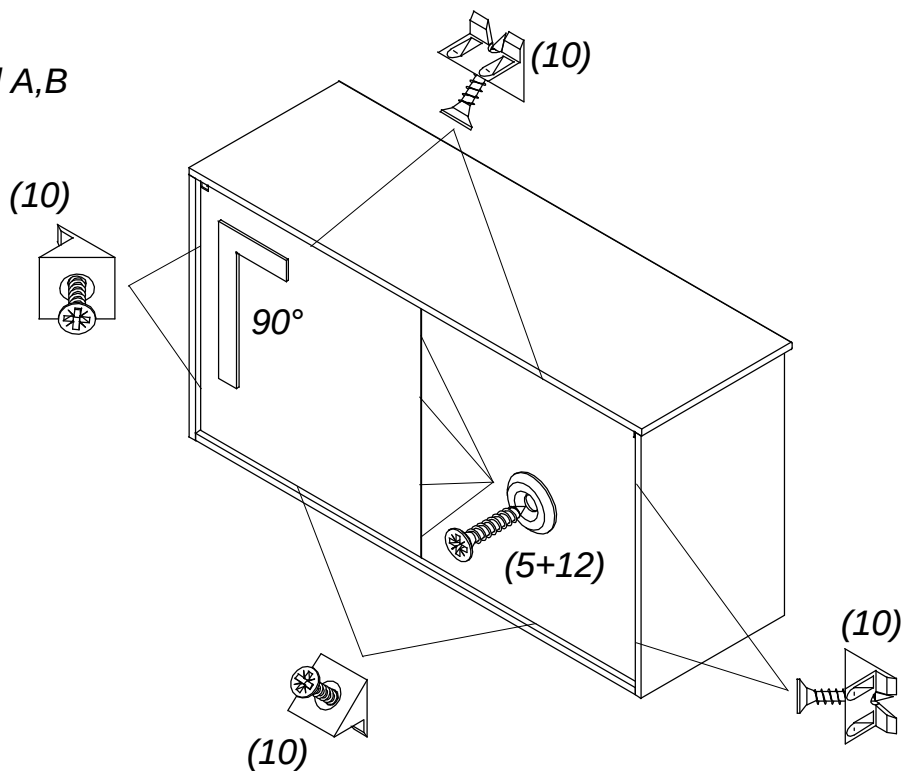


7

Teil A

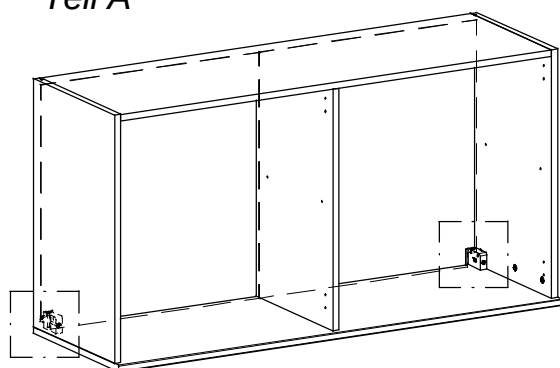


Teil B

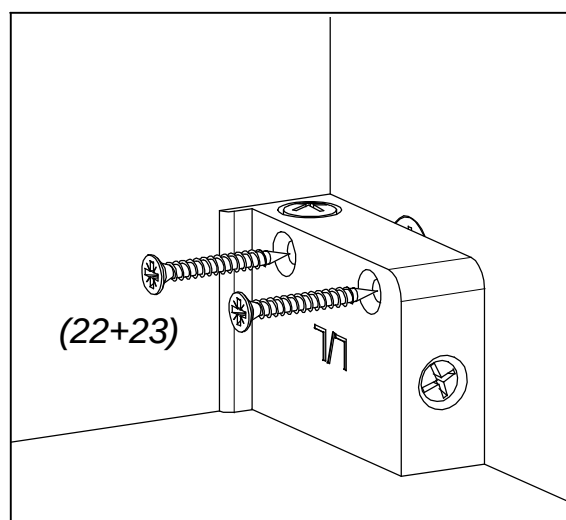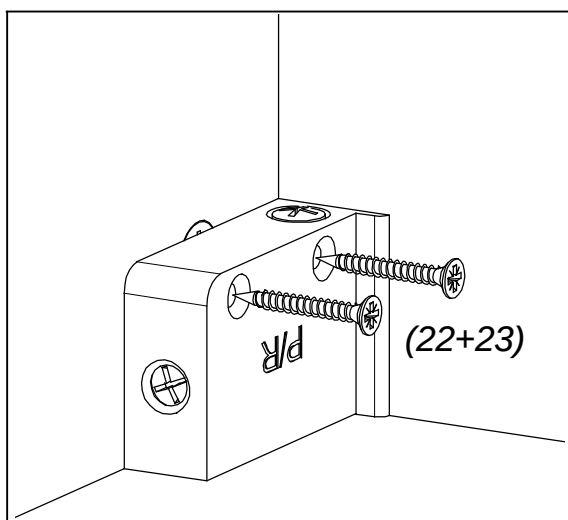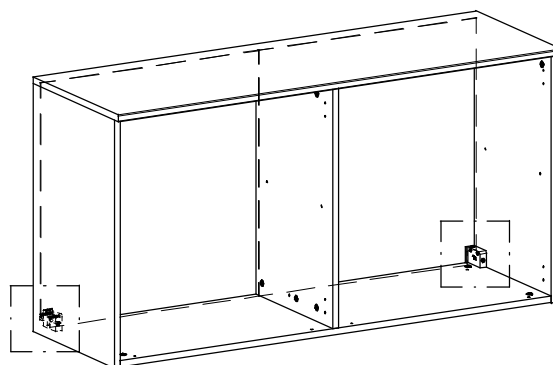

8

MONTAGE DER HANGESSCHRANK / MONTÁŽ ZÁVESNEJ SKRINE

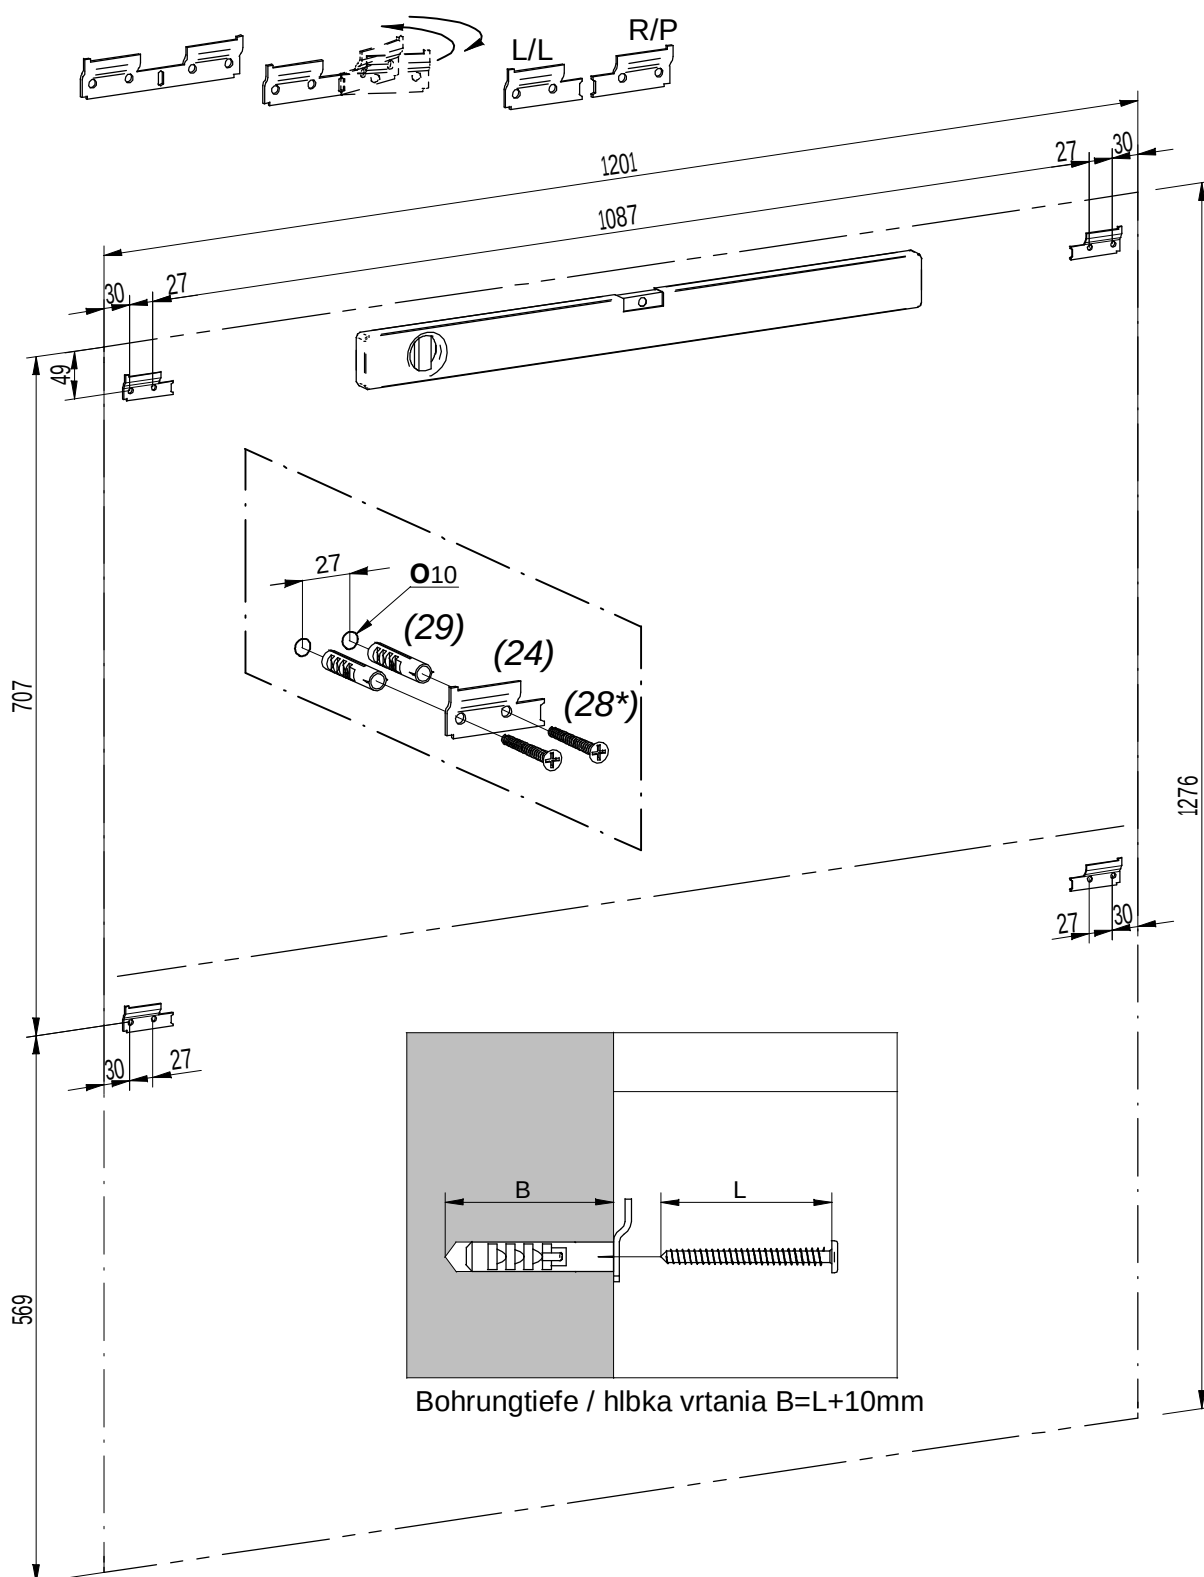


*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.

*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiате.
Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.


9

MONTAGE DER HANGESSCHRANK / MONTÁŽ ZÁVESNEJ SKRINE




9.1

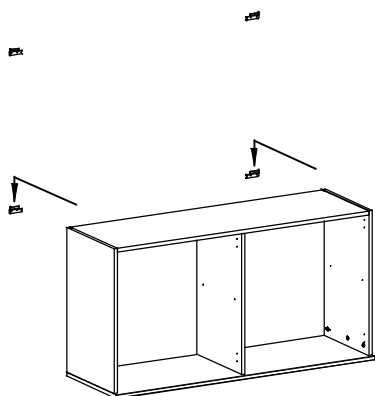

9.2

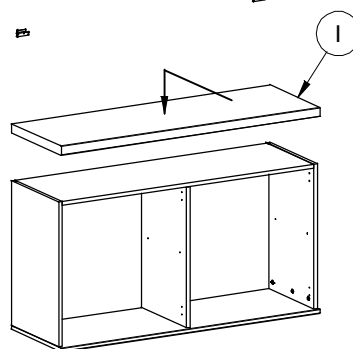


9.3

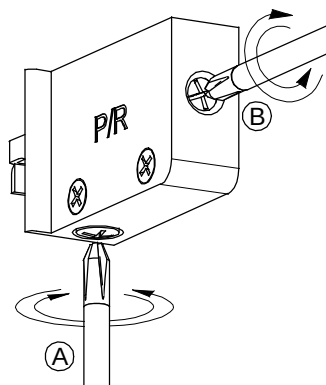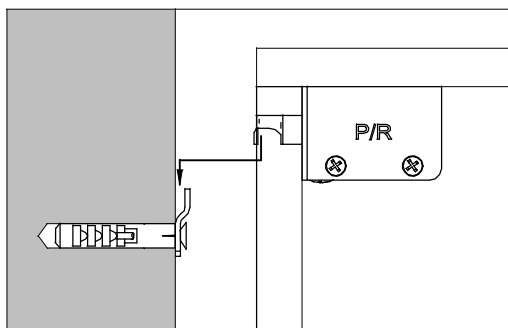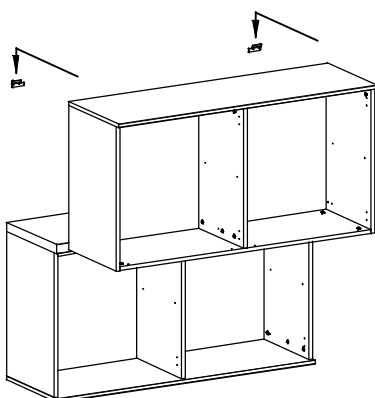


Ⓐ

HÖHENEINSTELLUNG
výškové nastavenie skrinky

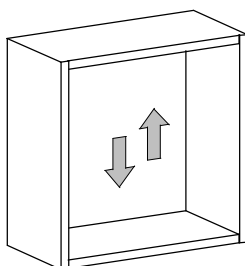

Ⓑ

TIEFENEINSTELLUNG
hlbkové nastavenie skrinky

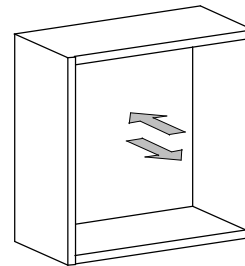

Vergewissern Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehängt ist!
Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren.
Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aufgehängt ist :

1. hängen Sie den Schrank herab
2. lösen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn (damit wird der Hängehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr vorgeschoben)
3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhängen

Preverte si, že skrinka je bezpečne zavesená!
Počas nastavovania, skrinka musí reagovať na otáčanie skrutiek A,B.
Ak nie ste si istí, že je skrinka správne zavesená :



1. zveste skrinku zo steny
2. povoľte skrutku B o niekoľko otáčok proti smeru hodinových ručičiek (vysuniete tým závesný hák smerom viac zo skrinky)
3. pokúste sa znova skrinku správne zavesiť

Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der Schraube B.



Po definitívnom nastavení, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.



10

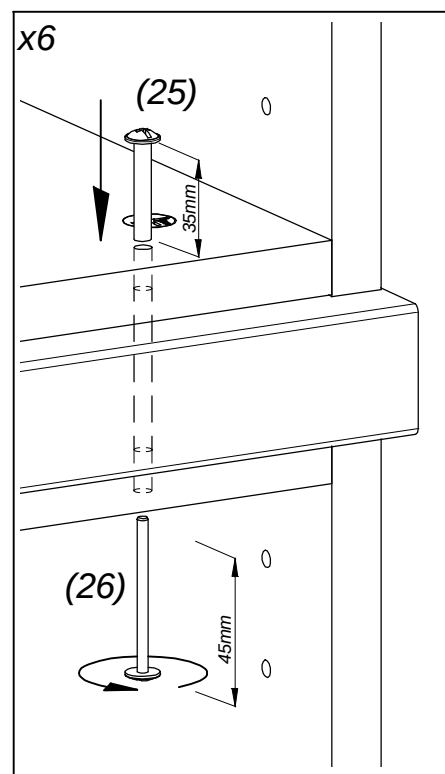
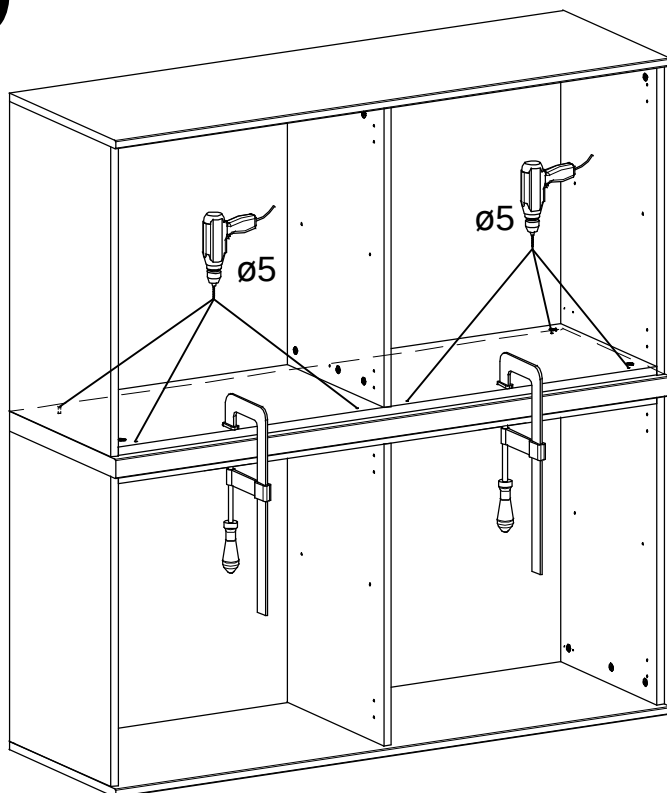


11

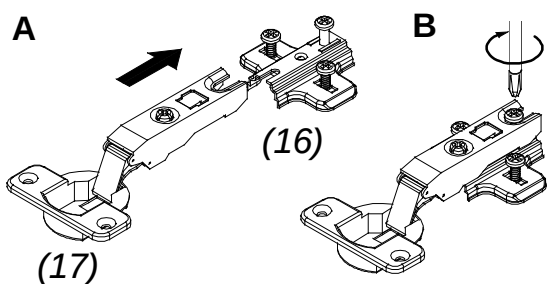
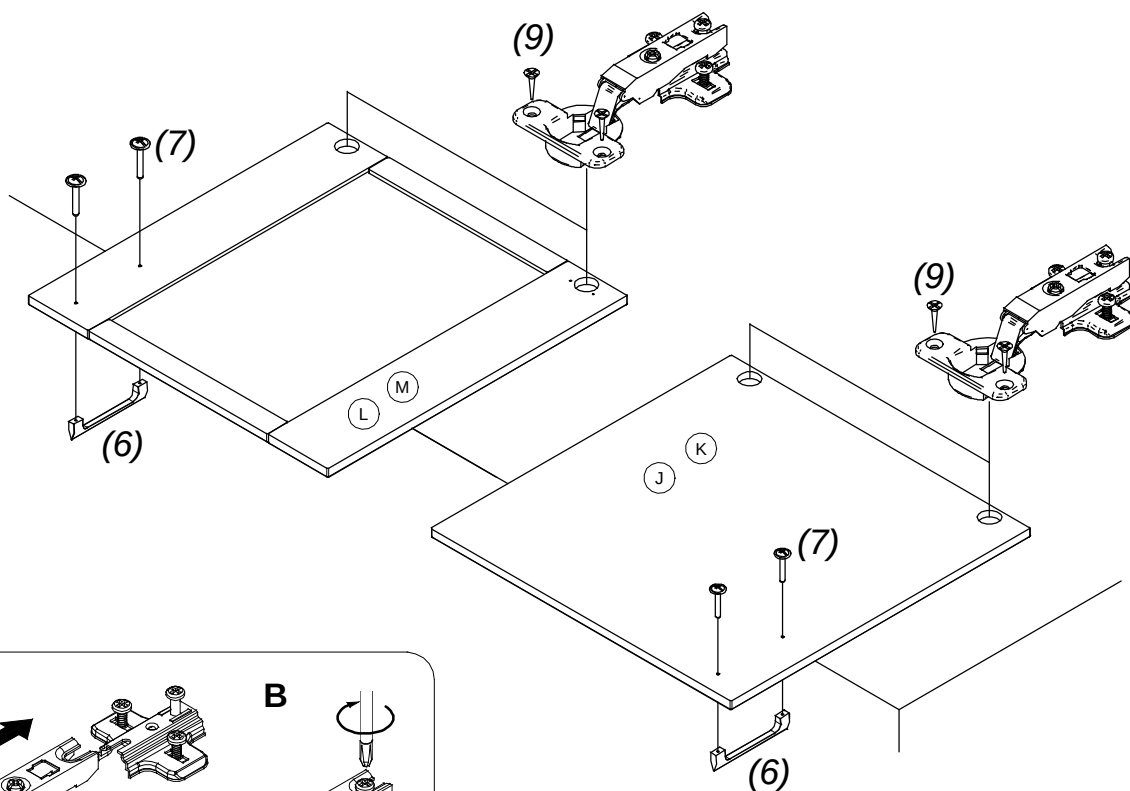


12


MONTAGE DER HIGHBOARD / MONTÁŽ HIGHBOARDU

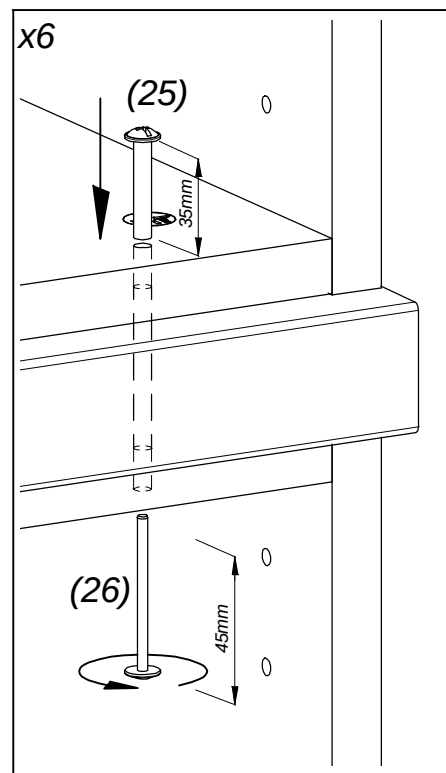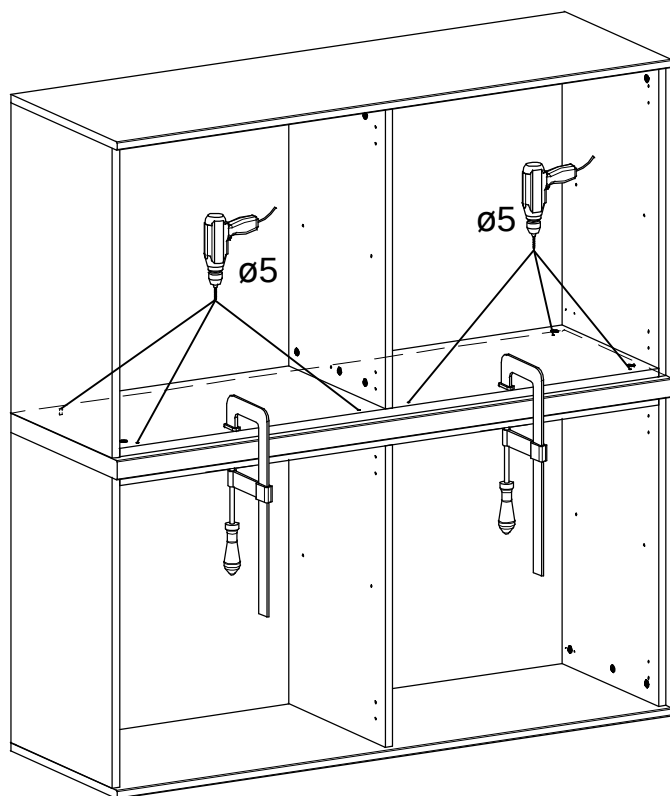


13

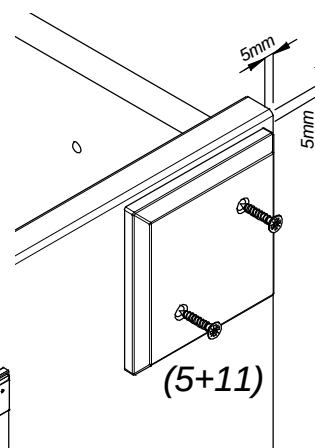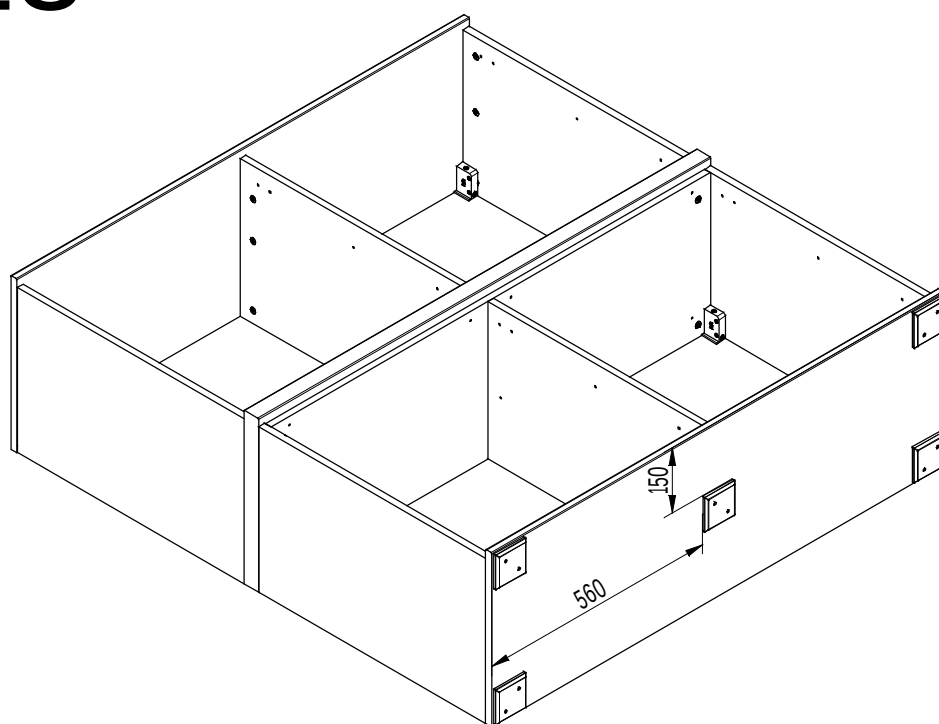


14

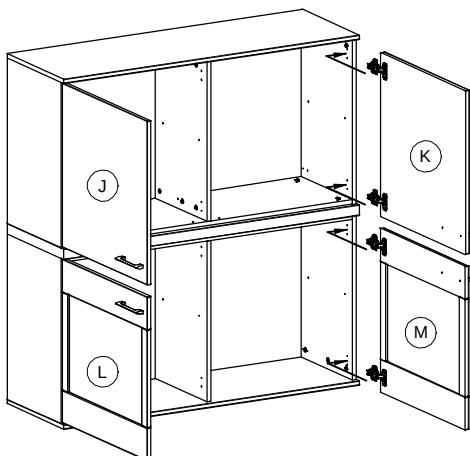

Hängeschränk

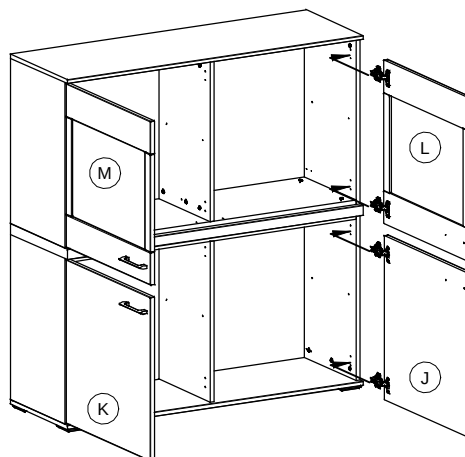




Highboard

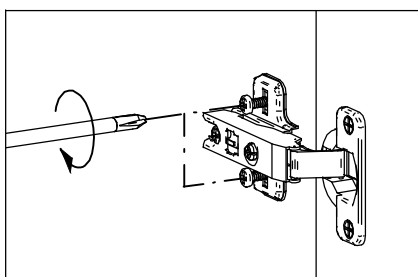


Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

Schritt krok 1-3 Schritt krok 2 Schritt krok 1-3	Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1 Schritt krok 1
1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 1. skrutku B povoliť 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť	1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 1. skrutku A povoliť 2. dvere hlbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť	1. Tür seitlings mit Schraube C einstellen 1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť
+ 2 mm - 2 mm	+ 3 mm - 1 mm	+ 5 mm - 1,5 mm




15

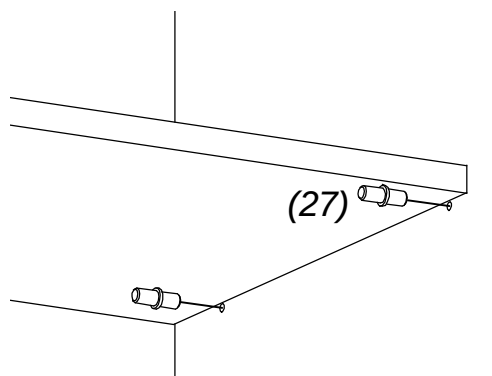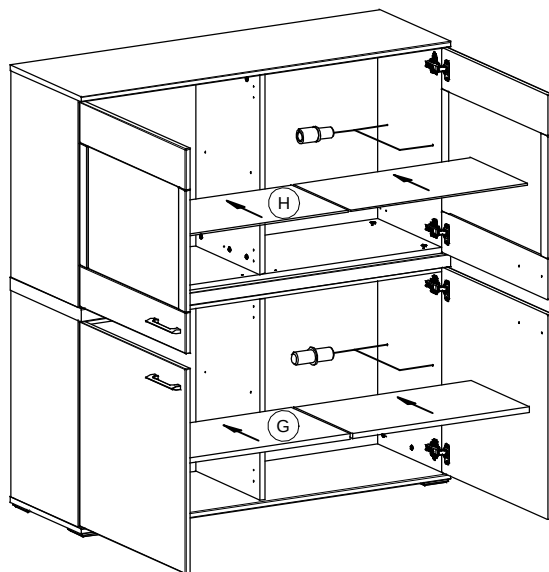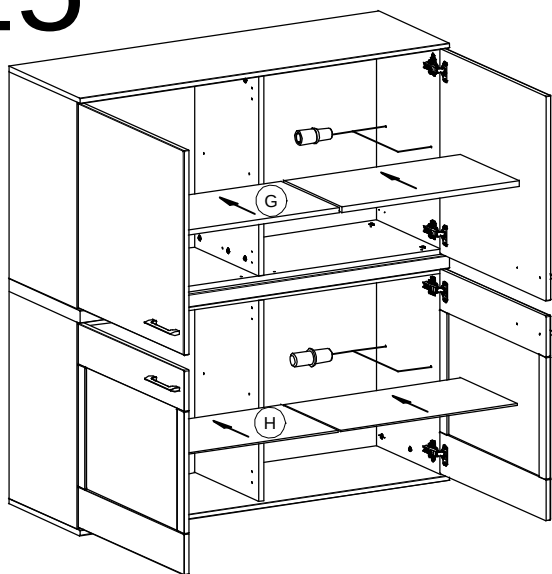

HOLZBODEN

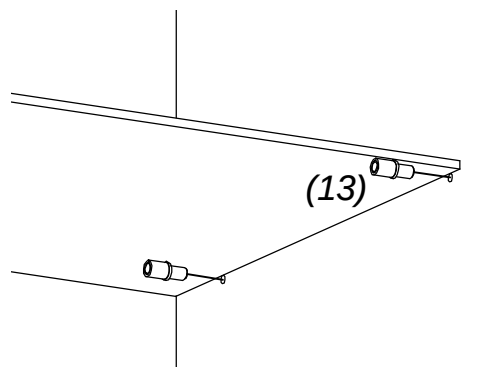




GLASSBODEN

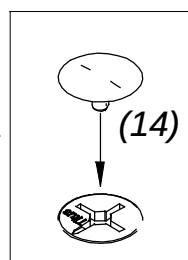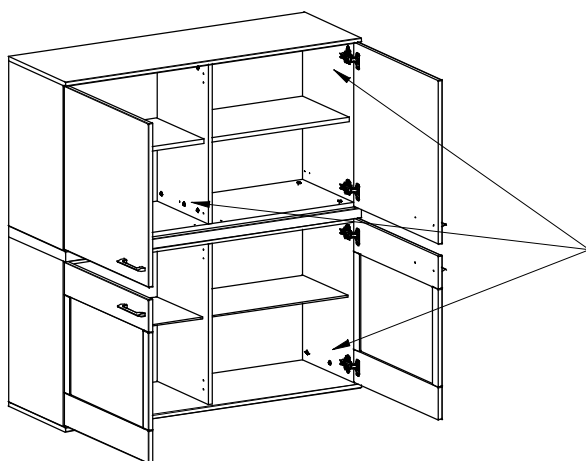

Belastbarkeit des Bodens: Glassboden max. 2kg
Holzboden max. 5kg
Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg

Zaťažiteľnosť políc: polica sklená max. 2kg
polica drevená max. 5kg
Celkové zaťaženie skrinky: max. 15kg

16

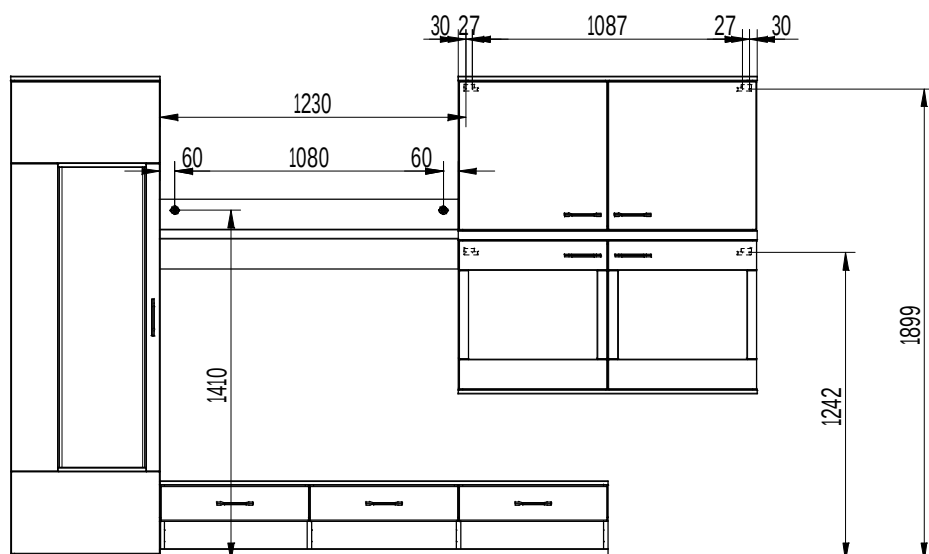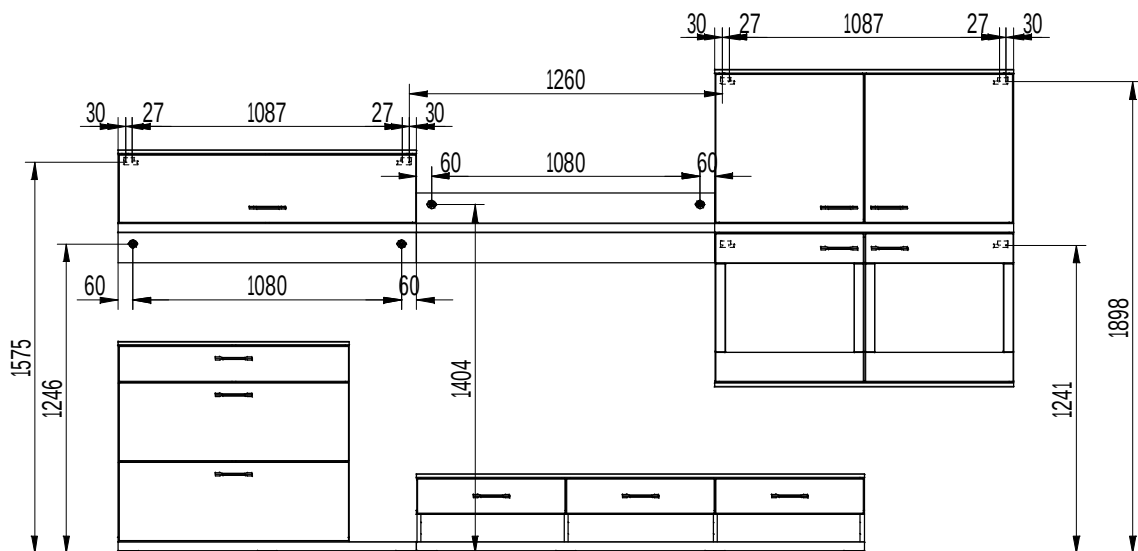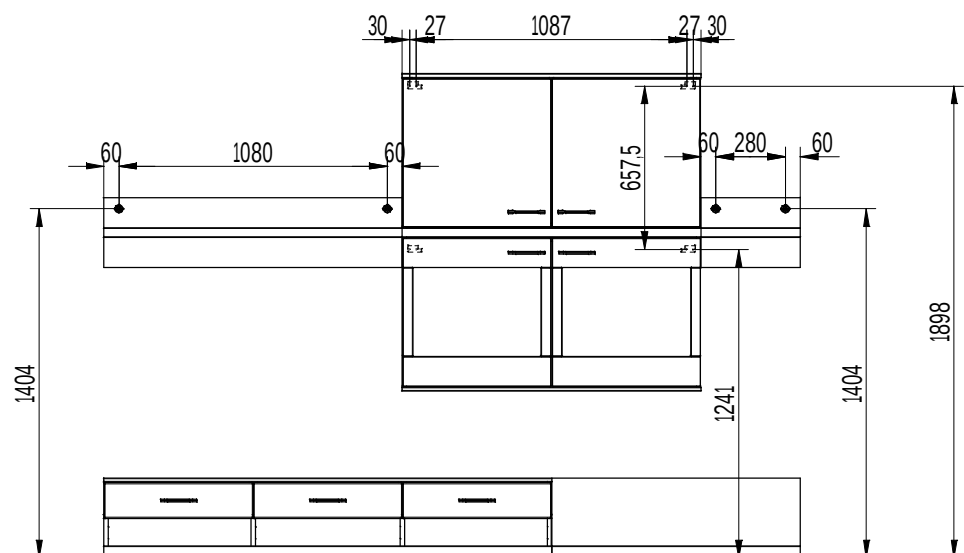




Montageanleitung Montážny návod

RUN

Type/Typ


MN 135/10

10

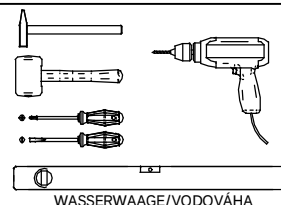
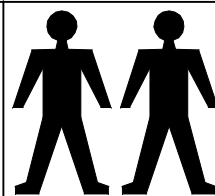
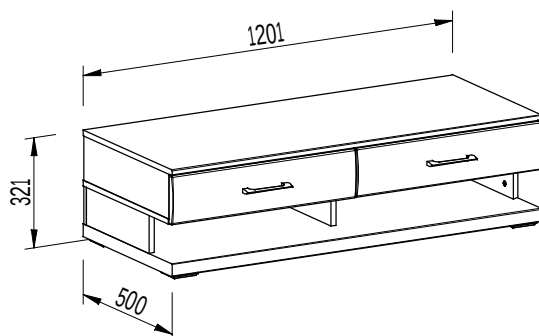


1		ø8x35 x50
2		ø15 x32
3		ø8 x32
5		ø3,5x20 x10
6		x2
7		M4x28 x4
8		x4
10		x12
11		x5
30		ø6,3x11 x8
31		x2
32		x2
40		ø3x15 x4






SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

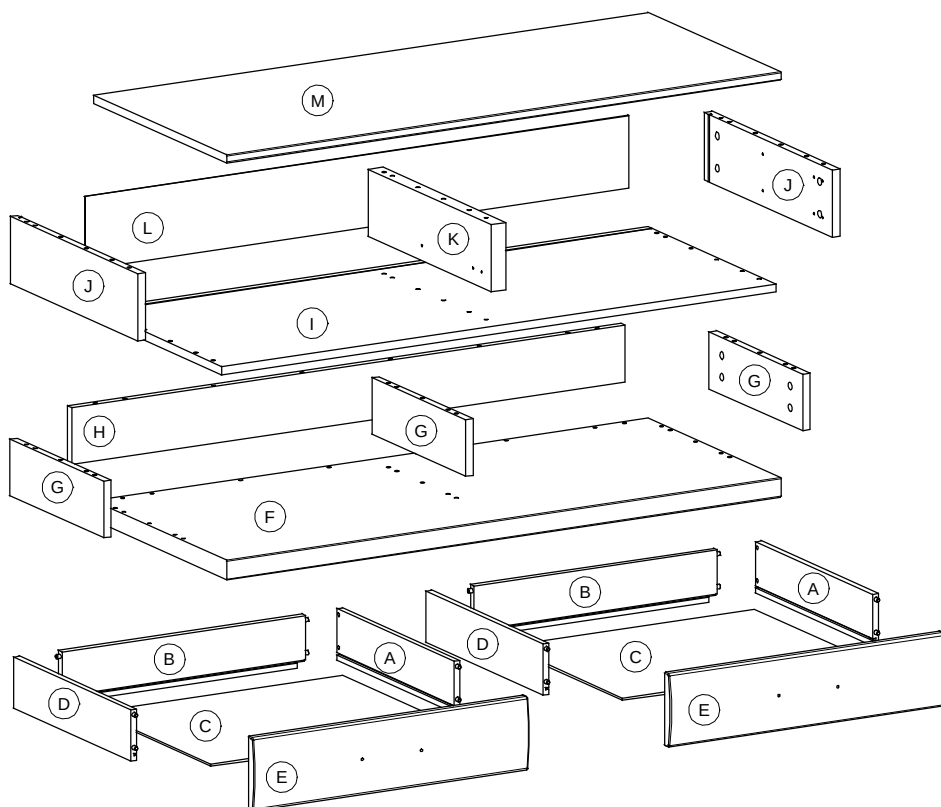


1

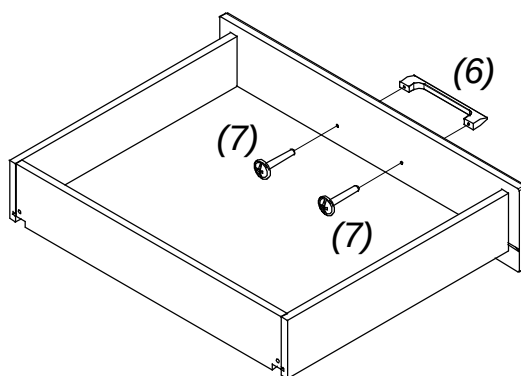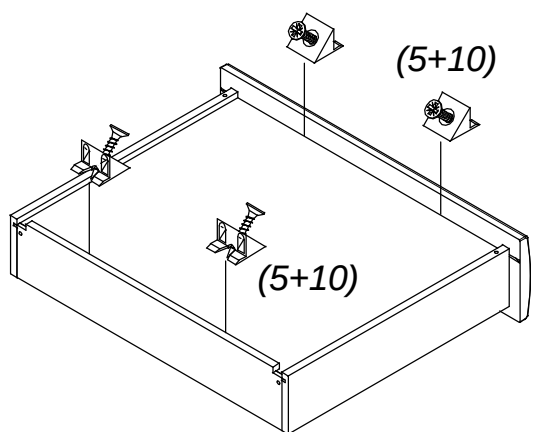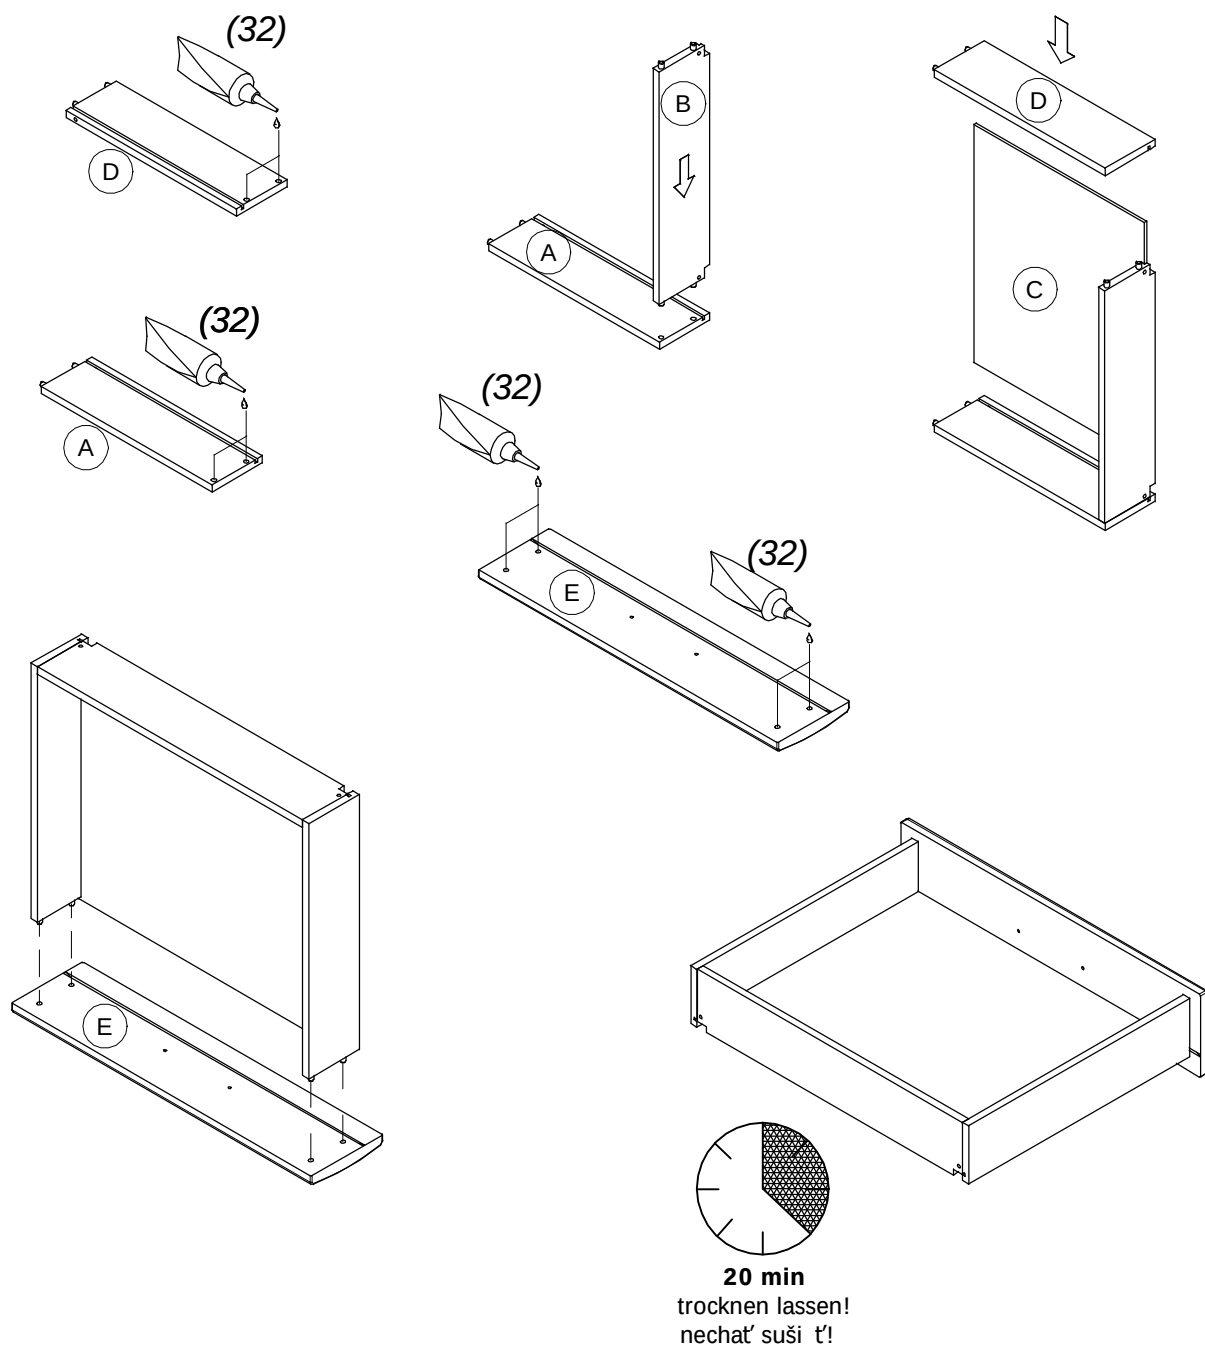

2

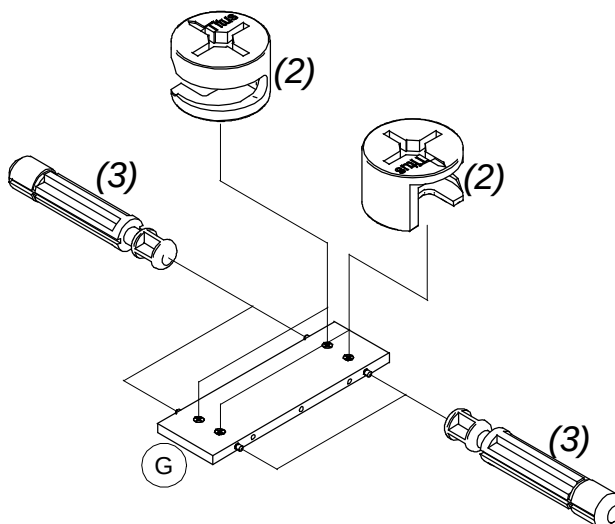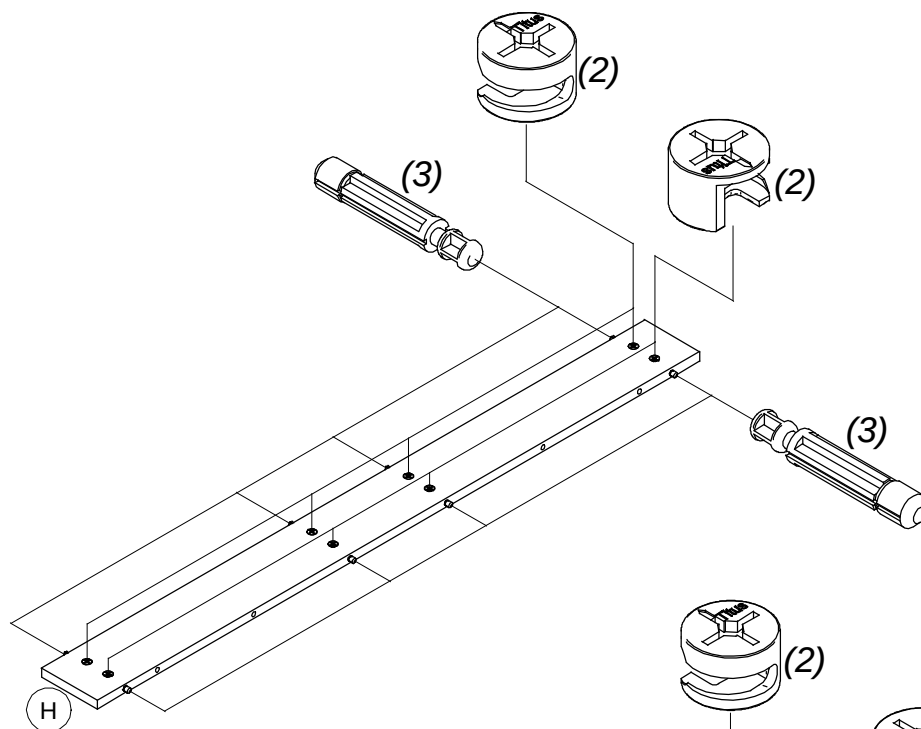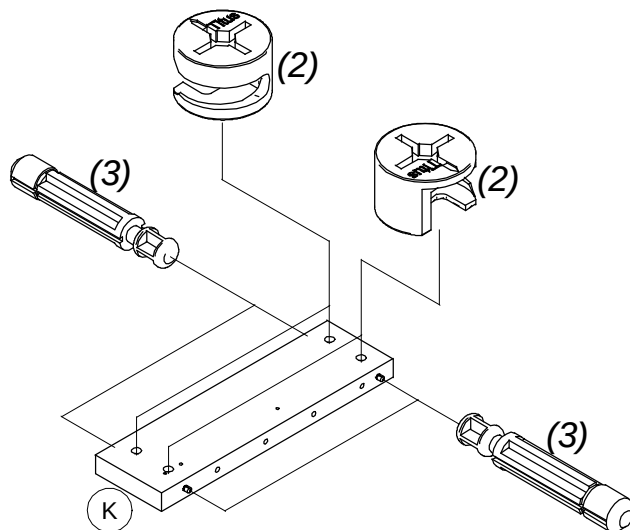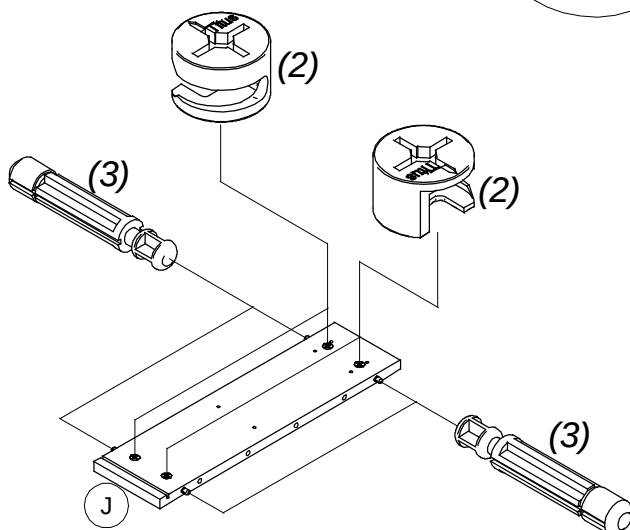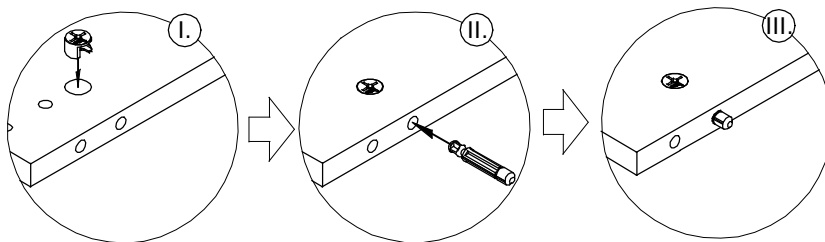


3

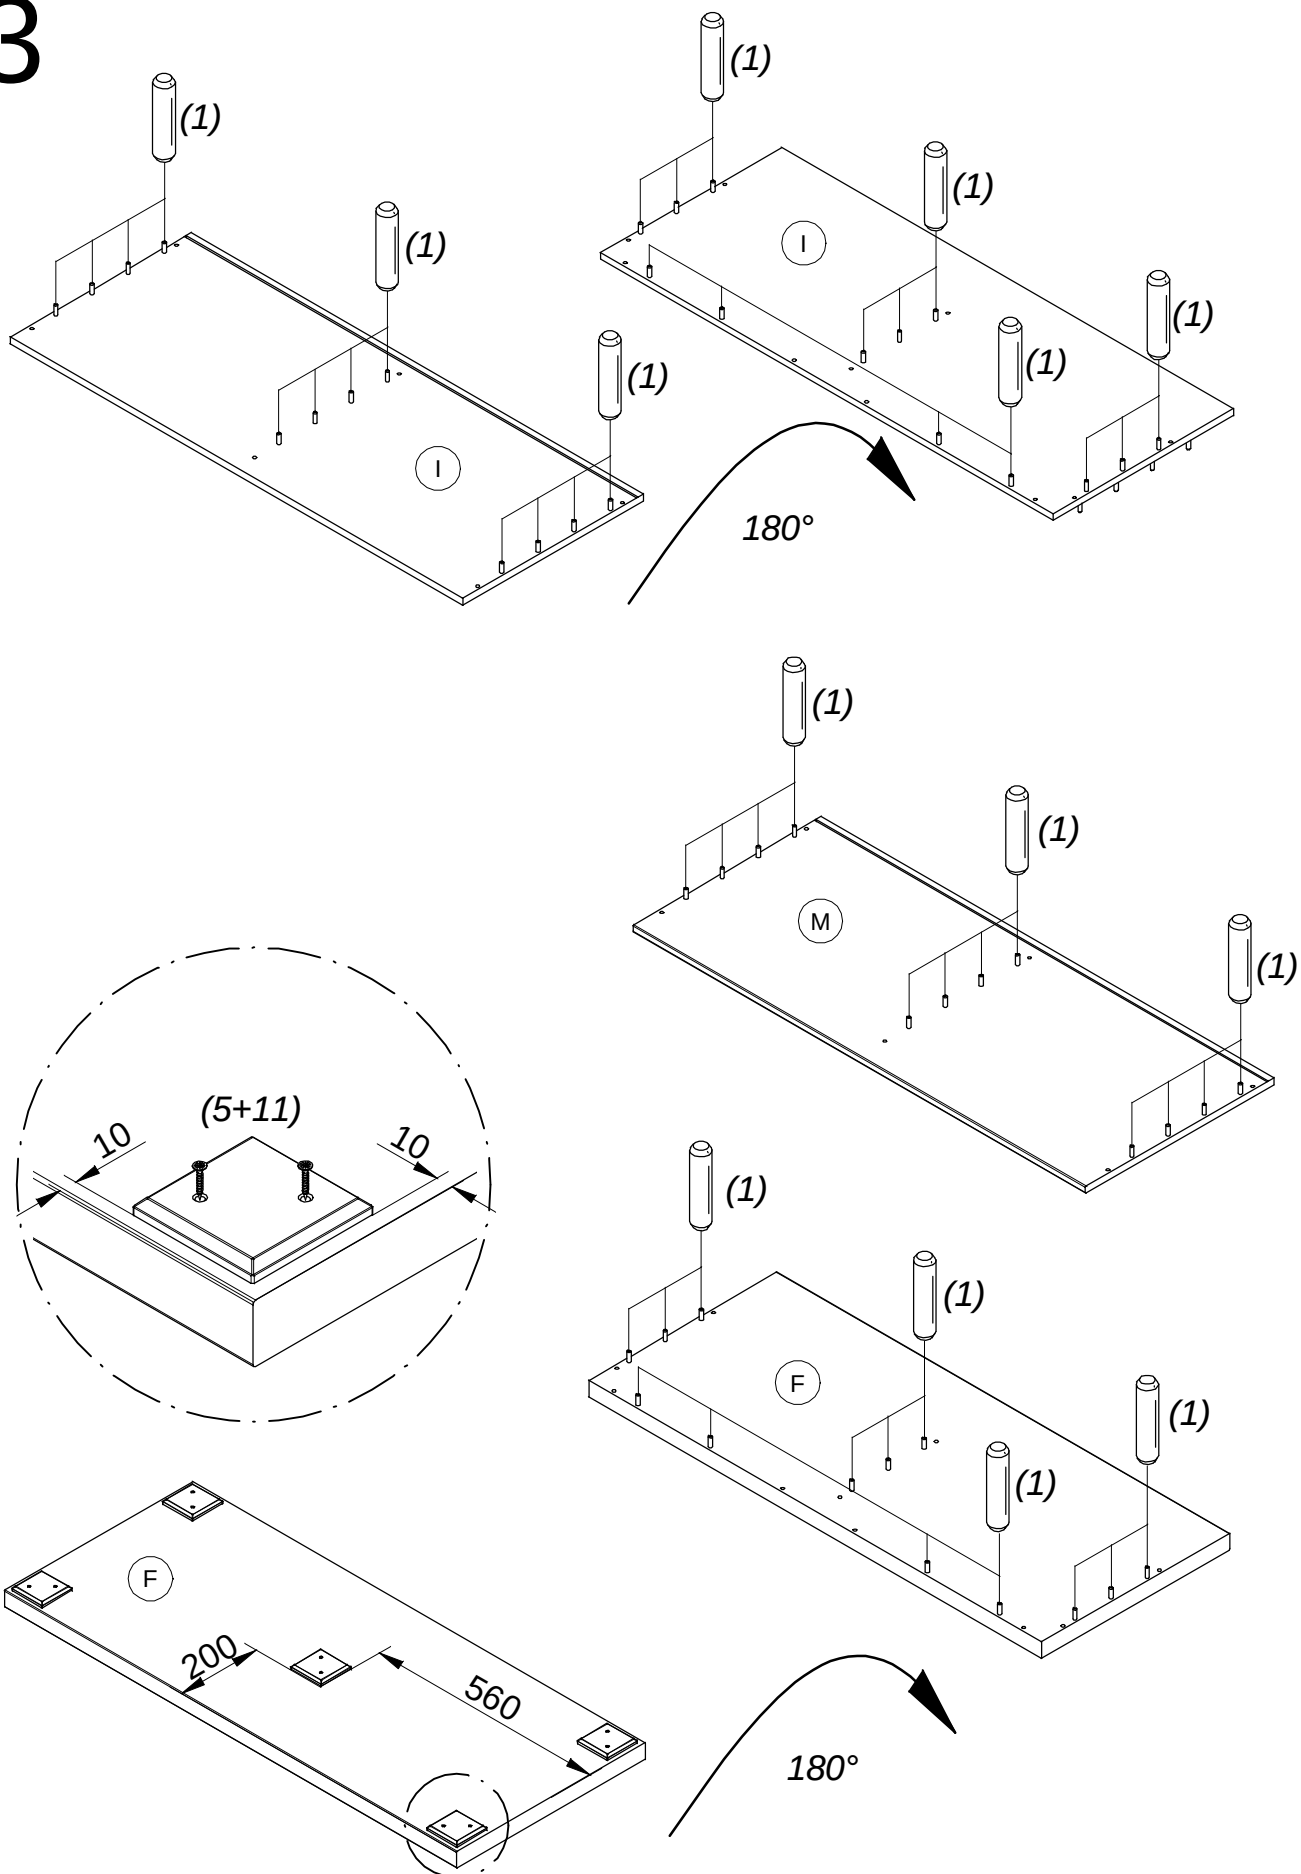


4

zudrehe / zatiahnúť

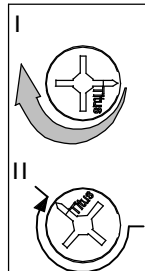


x2
x2
x2
x4

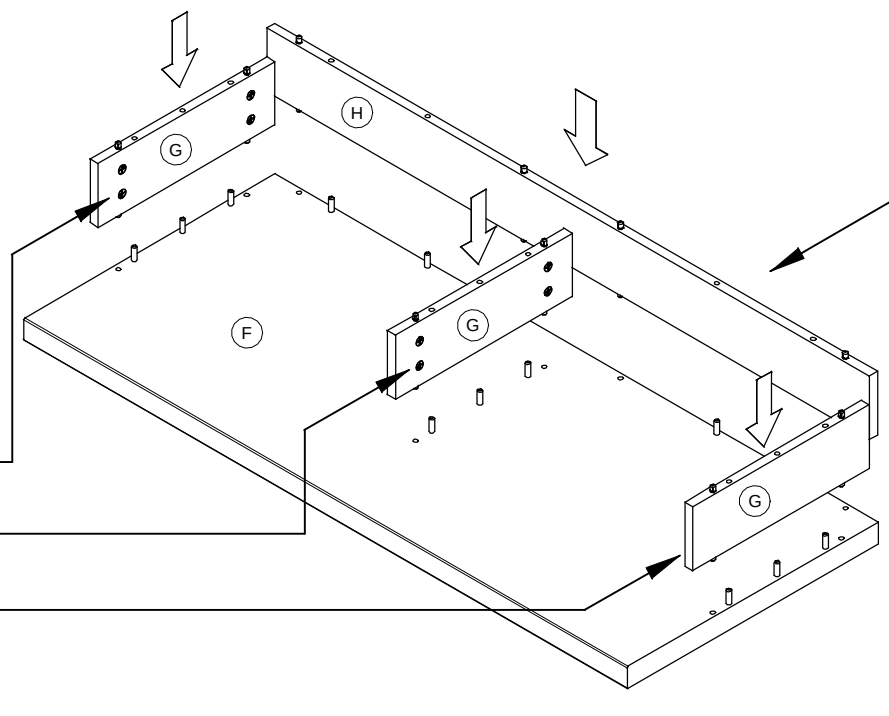


5

zudrehe / zatiahnúť

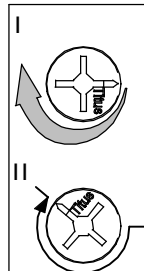


x2
x2
x2
x4

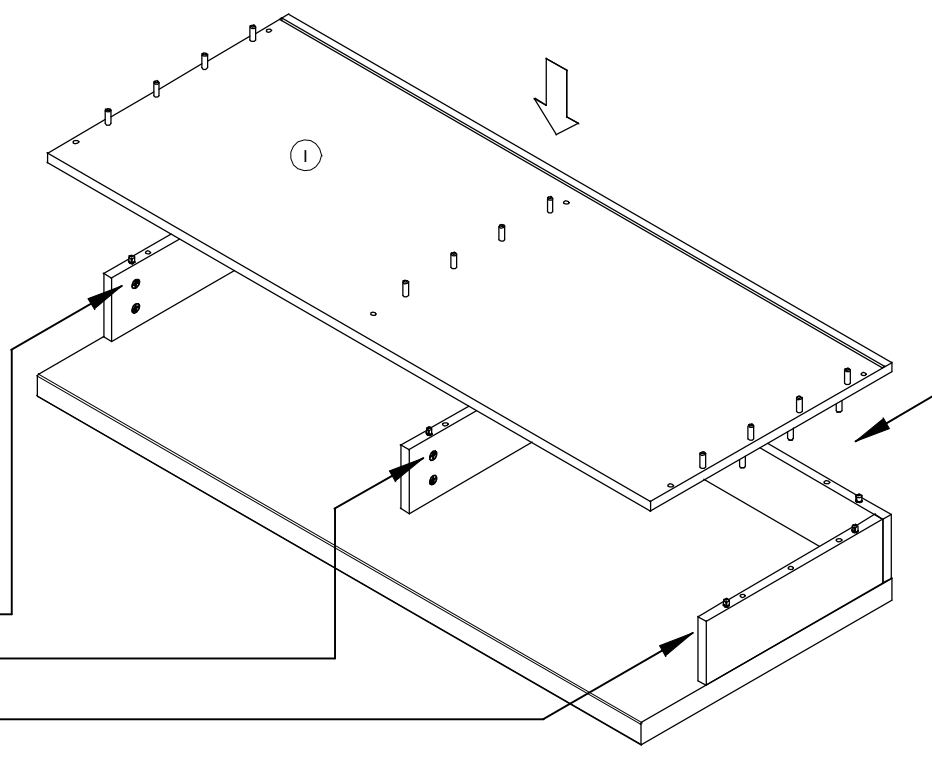

6


zudrehe / zatiahnúť

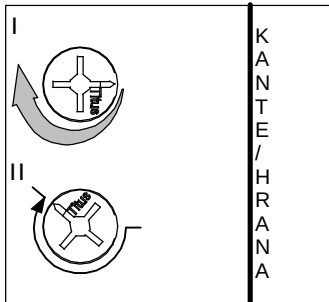



x2

x2

x2

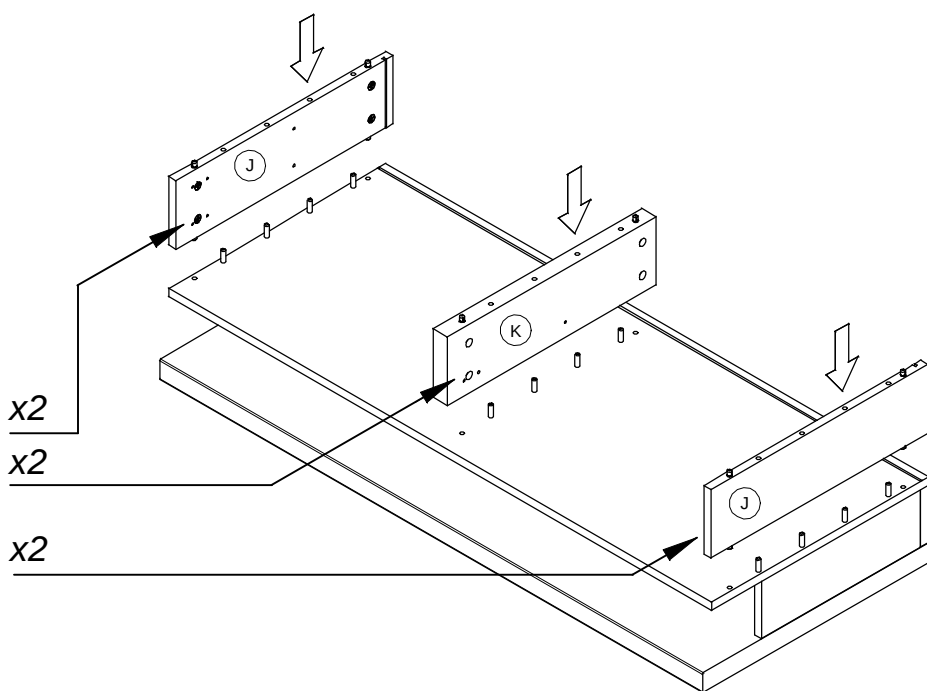


7

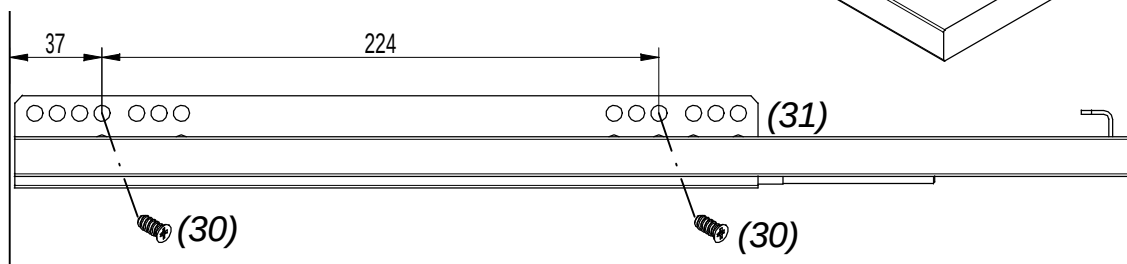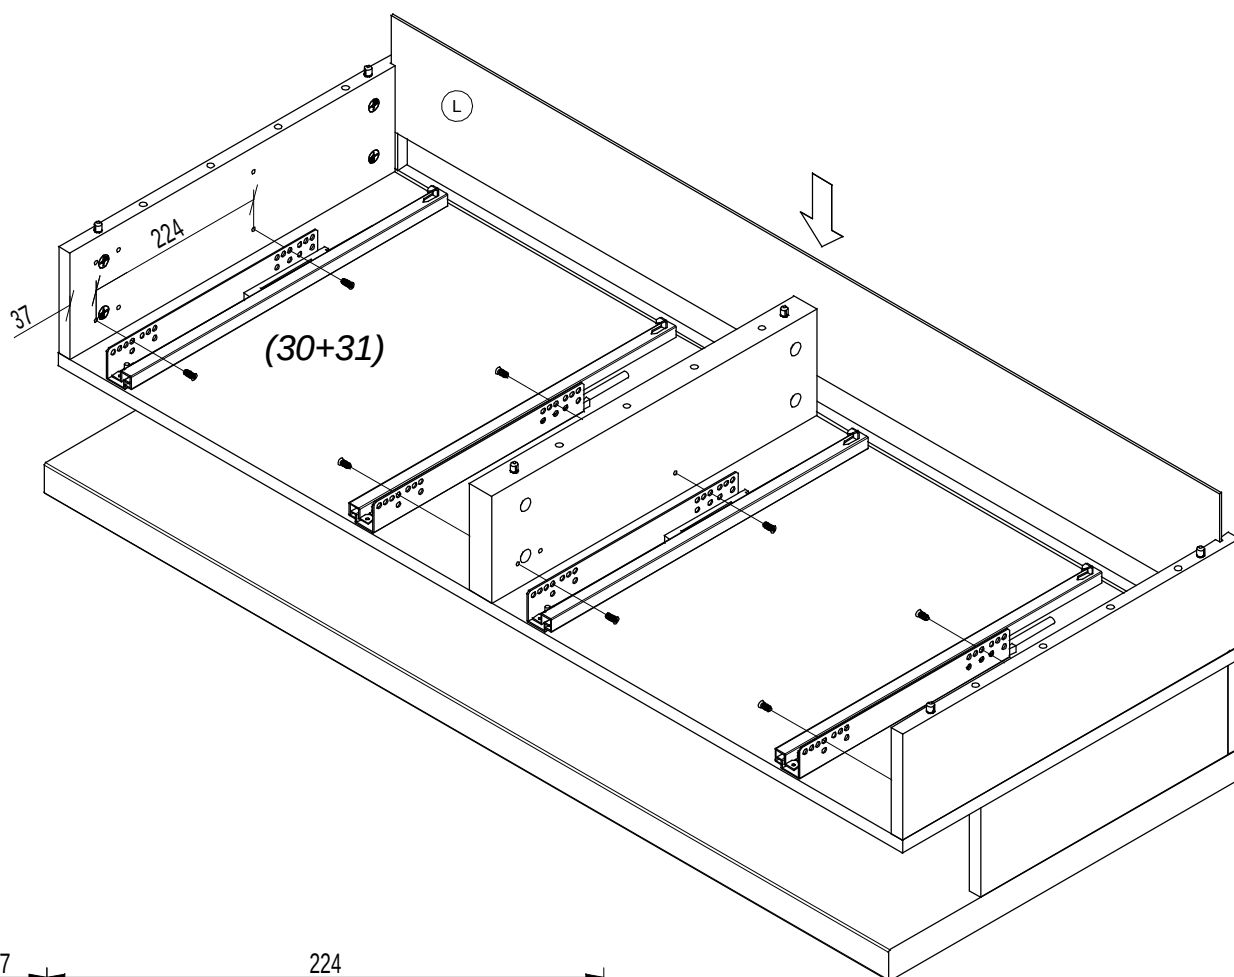

8

zudrehe / zatiahnúť

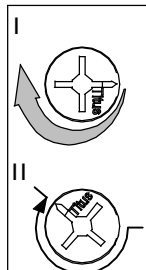


K A N T E / H R A N A


x2

x2

x2

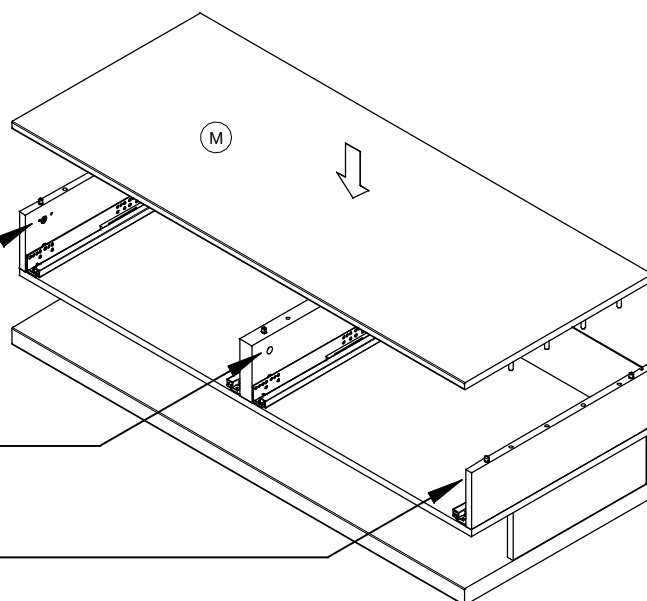


9

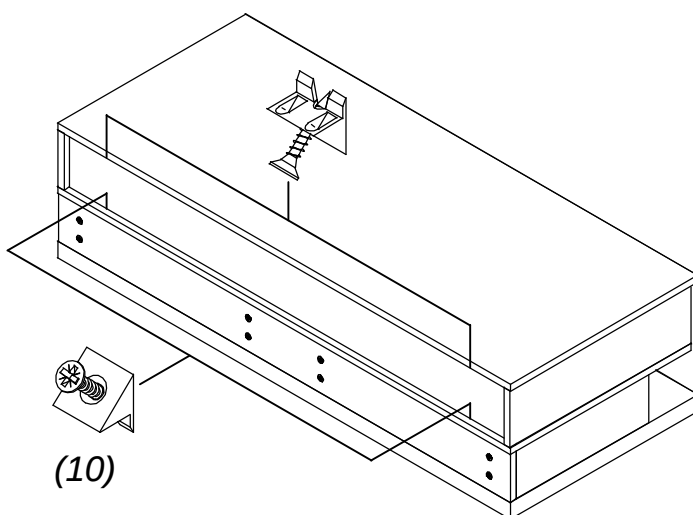

(10)


10

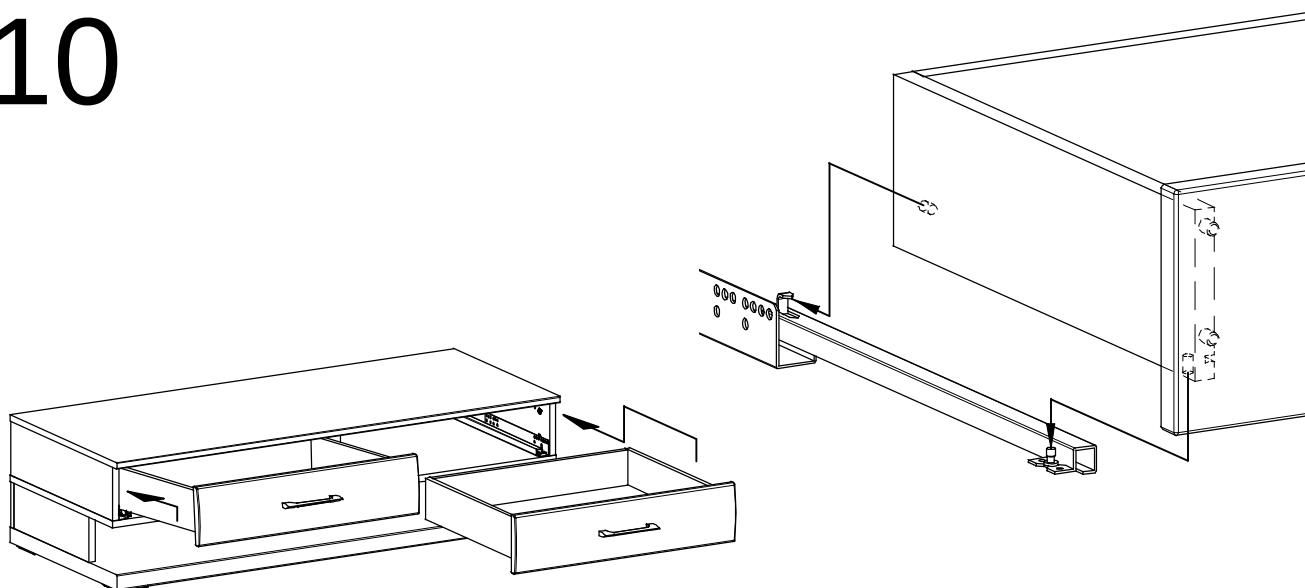


11

Schubladeneinstellung FGV / Rektifikácia zásuvky FGV

11.1


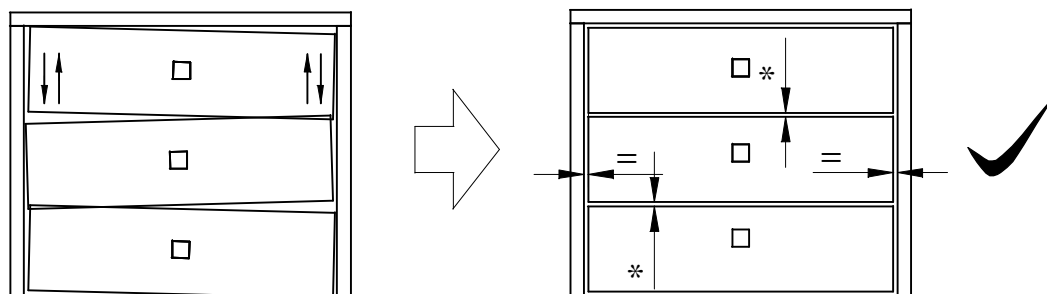


11.2

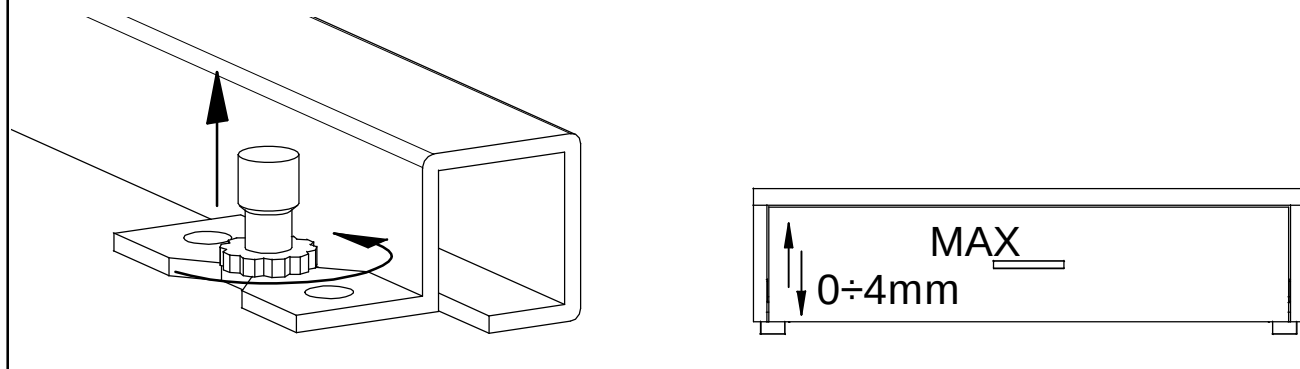

11.3

Zafixovanie/upevnenie zásuvkového korpusu a zásuvkového vedenia
Verbindung/Fixierung von Schubkastenschiene und Schubkastenzarge

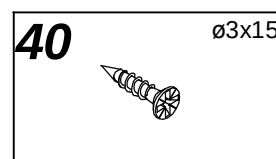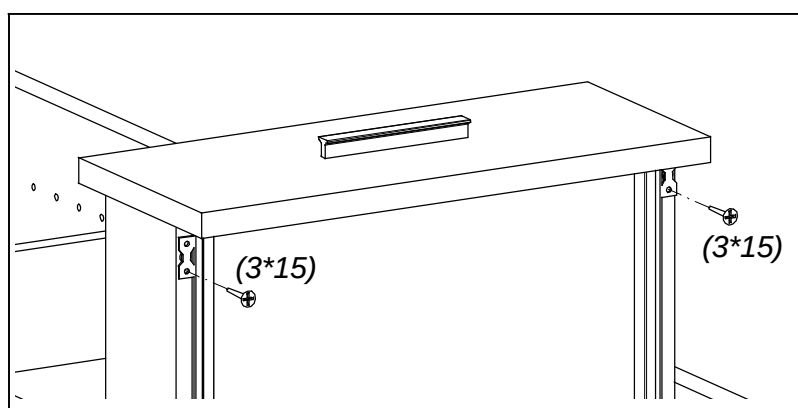


Montageanleitung Montážny návod **RUN**

Type/Typ


MN 135/20

20

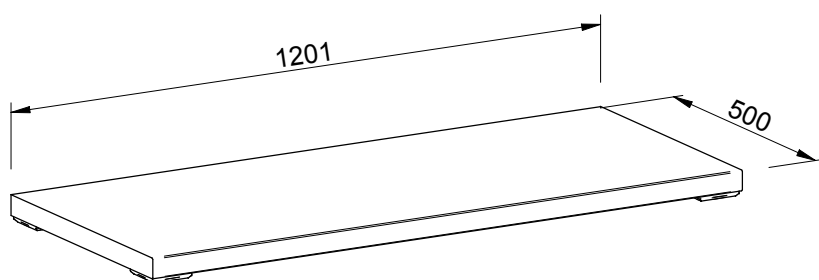

1

x4

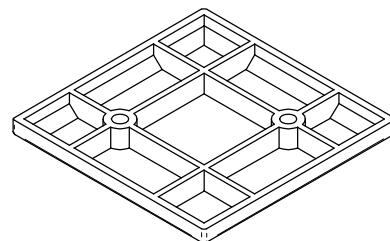

2

ø3,5x20
x8

