


www.MLMEBLE.pl




GB assembly instructions / D Montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RUS инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija

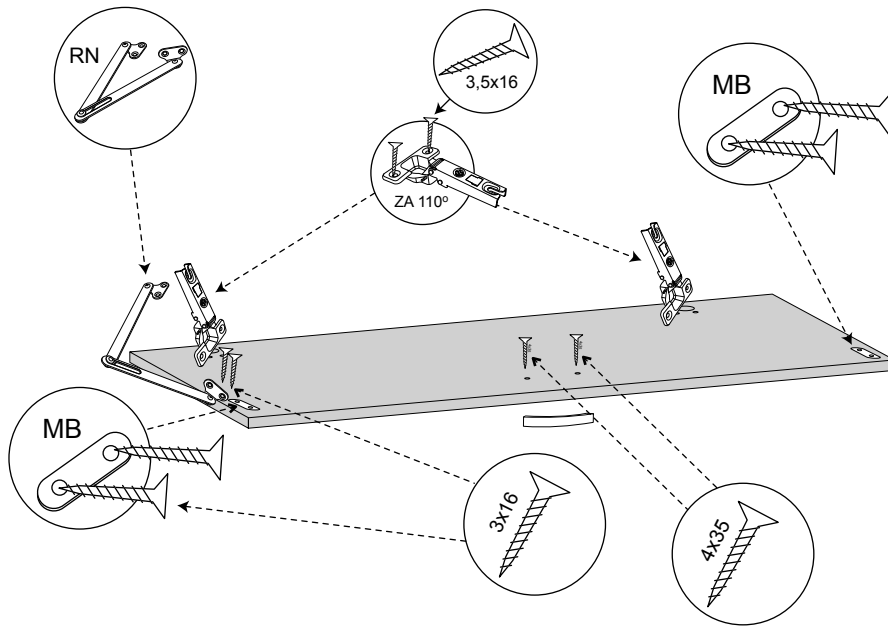

INSTRUKCJA MONTAŻU


PIK 08 N
 ↑53 →70 ↗36













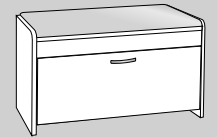


akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / příslušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 8 KK 8/30	x 6 KT 7/60	x 4 WT 3,5x16	x 18 WT 3x16	x 4 WT 4x30	x 2 WT 4x35	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клеј / kljaj	x 1 kluczyk / key / schlüssel / ključ / кључ / raktas
x 2 PK H-0	x 2 ZA 110°	x 4 WE 6,3x13	x 50 GZ 1/10	x 6 ZAK	x 2 MB	x 4 PA Ø5	x 1 UT L96
x 1 RN	x 4 SG 8/8	x 1 LT					

do montażu potrzebne są:
 are needed for assembly:
 sind erforderlich für die montage:
 jsou potřebné pro montáž:
 sú potrebné pre montáž:
 которые необходимы для сборки:
 Surinkimui reikės

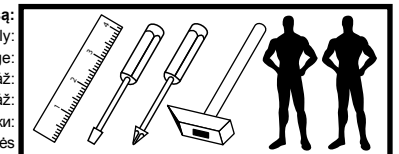

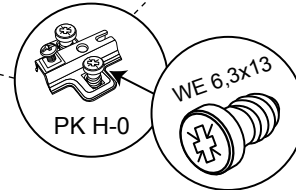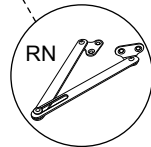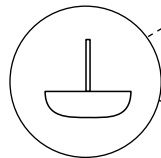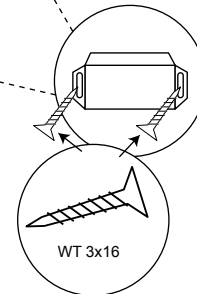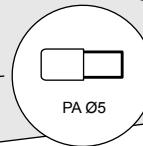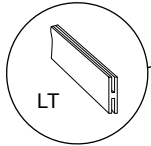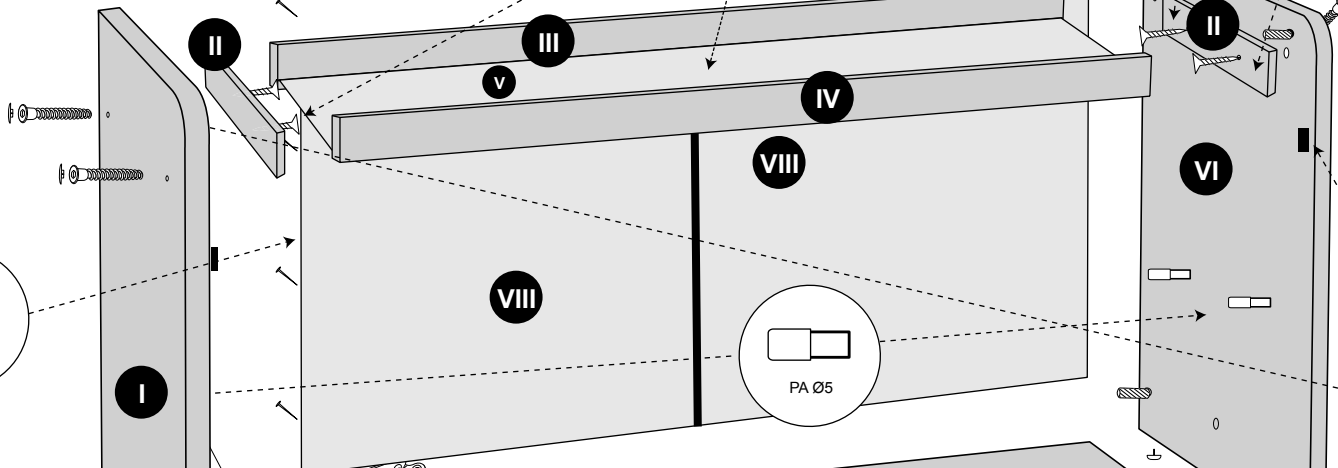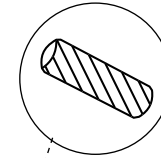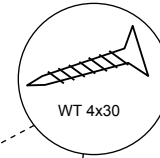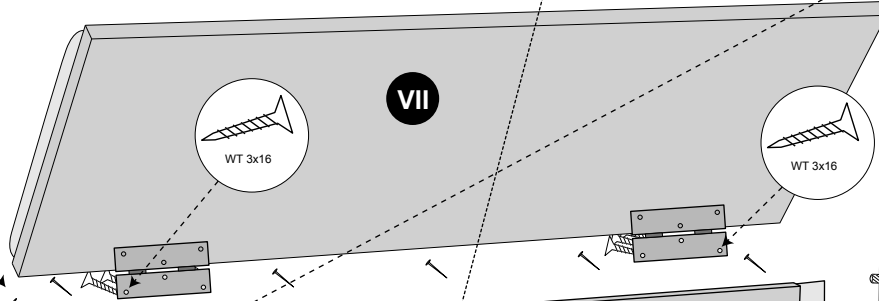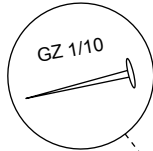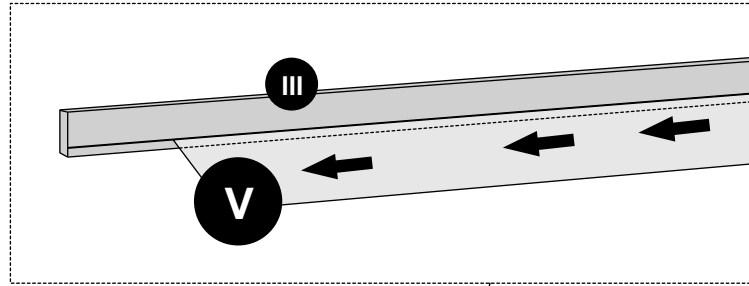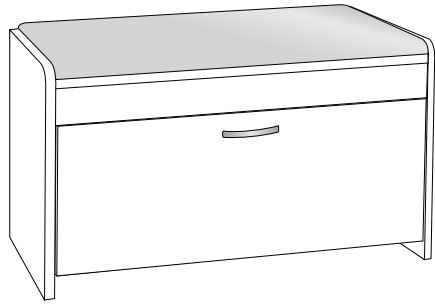

UWAGA I - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w białą otwór boki.
WARNING I - The first accessory sticks „KK” and „MD” in the tops and sides.
WARNUNG I - Die erste Accessoire-Sticks „KK” und „MD” in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR I - První příslušenství holi „KK” a „MD” v kornáčech a boky.
POZORI - Prvé príslušenstvo palic „KK” a „MD” v kornáčoch a boky.
ВНИМАНИЕ I - Первый аксессуаров палочки „KK” и „MD” по верхникам и по бокам.
DĚMESIS I - Pirmausisai furnitūra „KK” ir „MD” kalamei į stalius ir šonus.