



**PRED MONTÁŽOU SI POZORNE
PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD**

AMANDA Botník - Montáž panelov

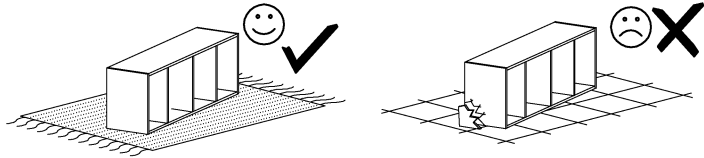




MONTUJTE NA MÄKKOM POVRCHU AKO JE NAPR. KOBEREC

NÄSTROJE POTREBNÉ PRE MONTÄŽ NIE SÚ SÜČASŤOU DODÄVKY

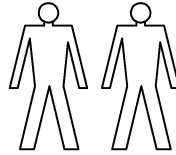

***Drevené komponenty a kontaktné body
prvkov s laminovanou doskou čistite iba
mäkkou handričkou. Chräňte pred vlhkosťou.***

***V PRÍPADE REKLAMÁCIE UVEĎTE SÉRIOVÉ ČÍSLO
UVEDENÉ NA ŠTÍTKU BALENIA.***

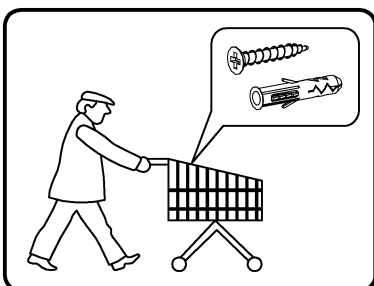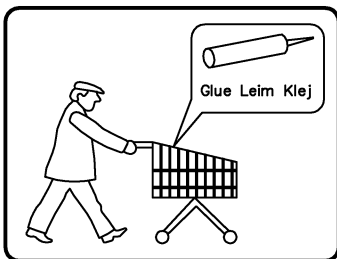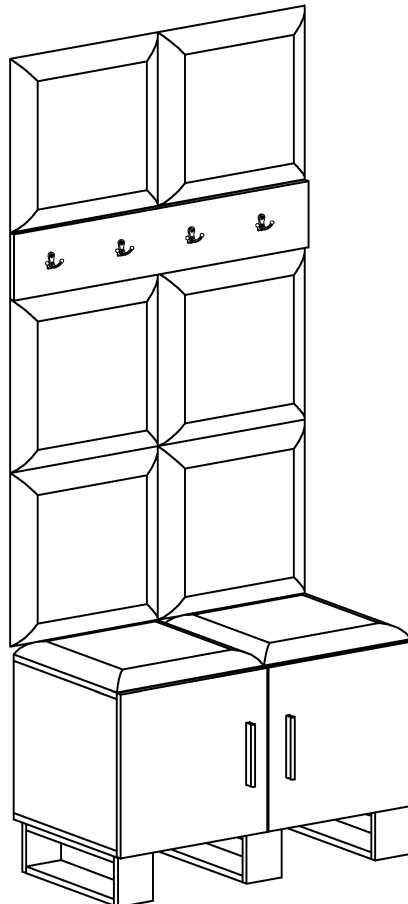


G4



4x16



x8

Q5




x4



①

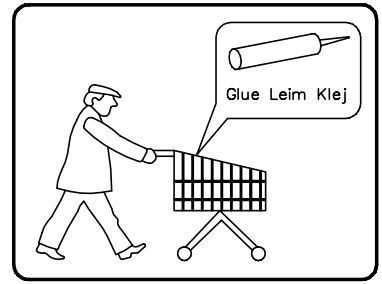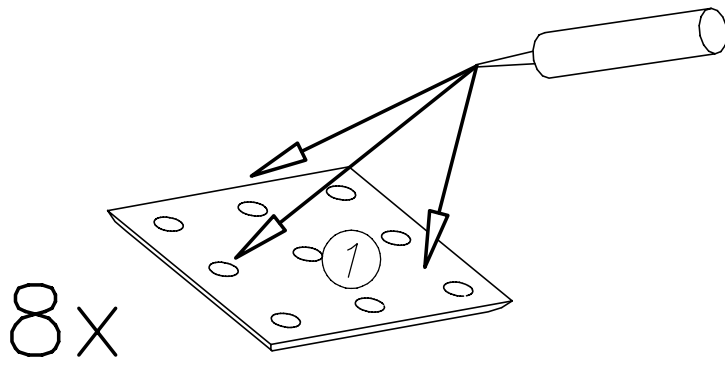

②

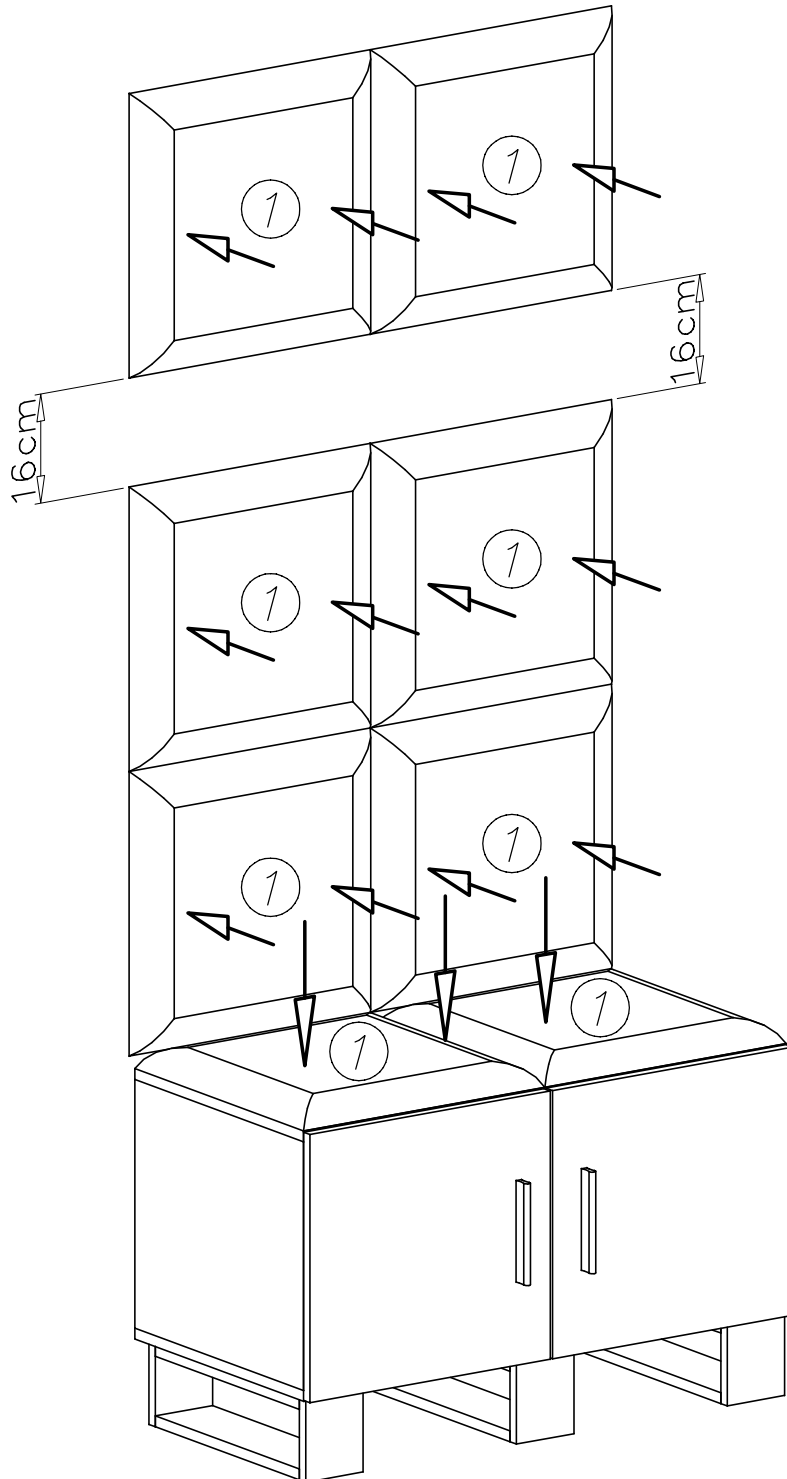

3

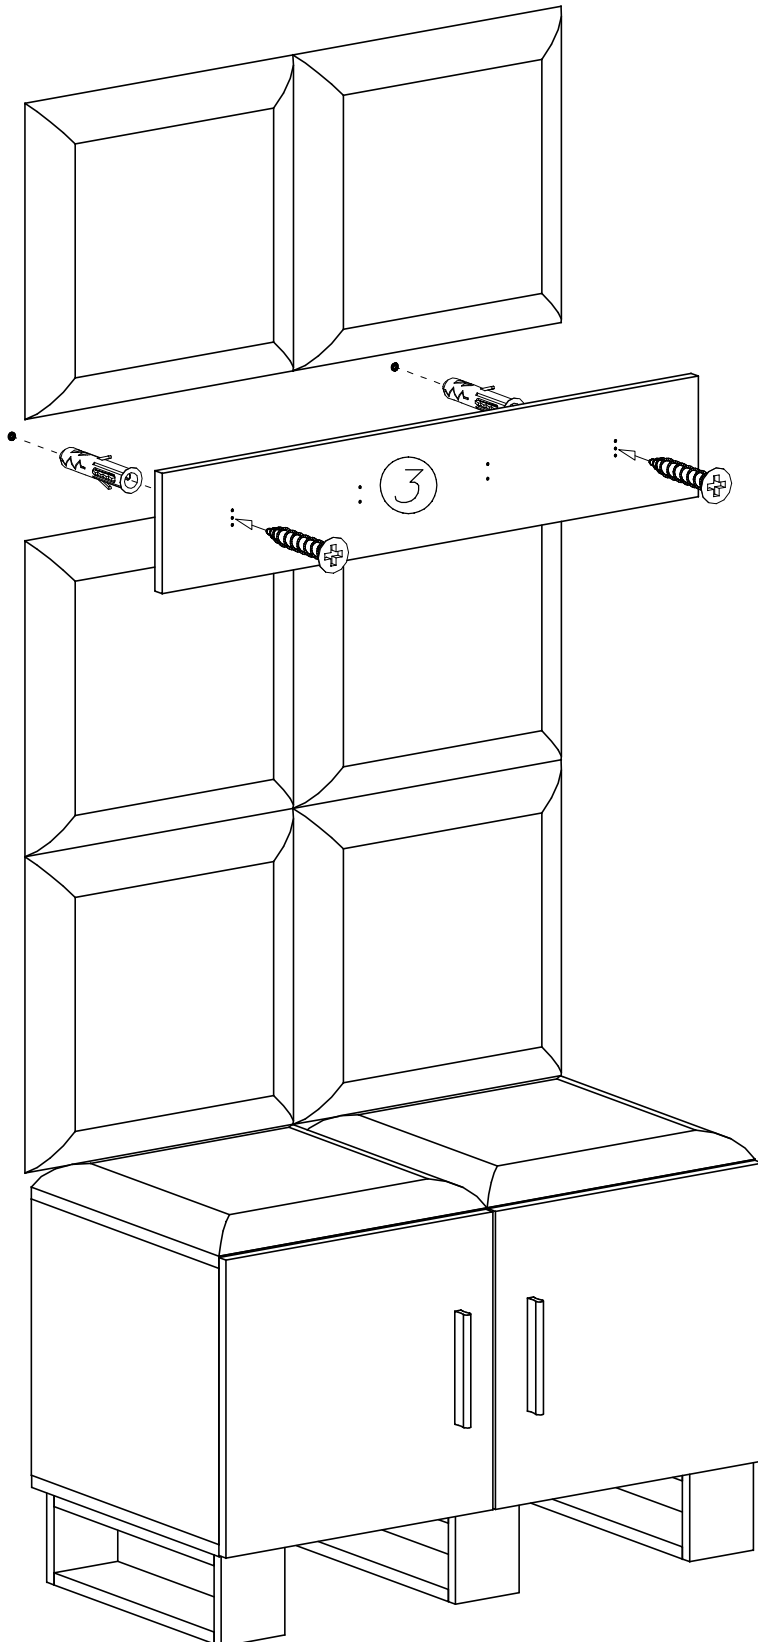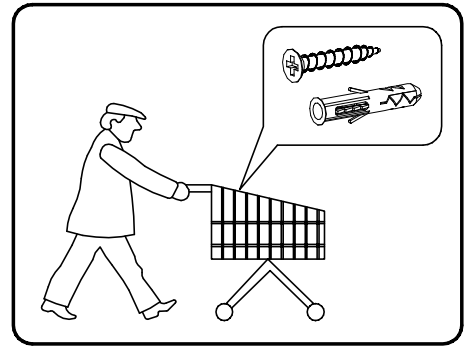

4

