




I VEGA 02














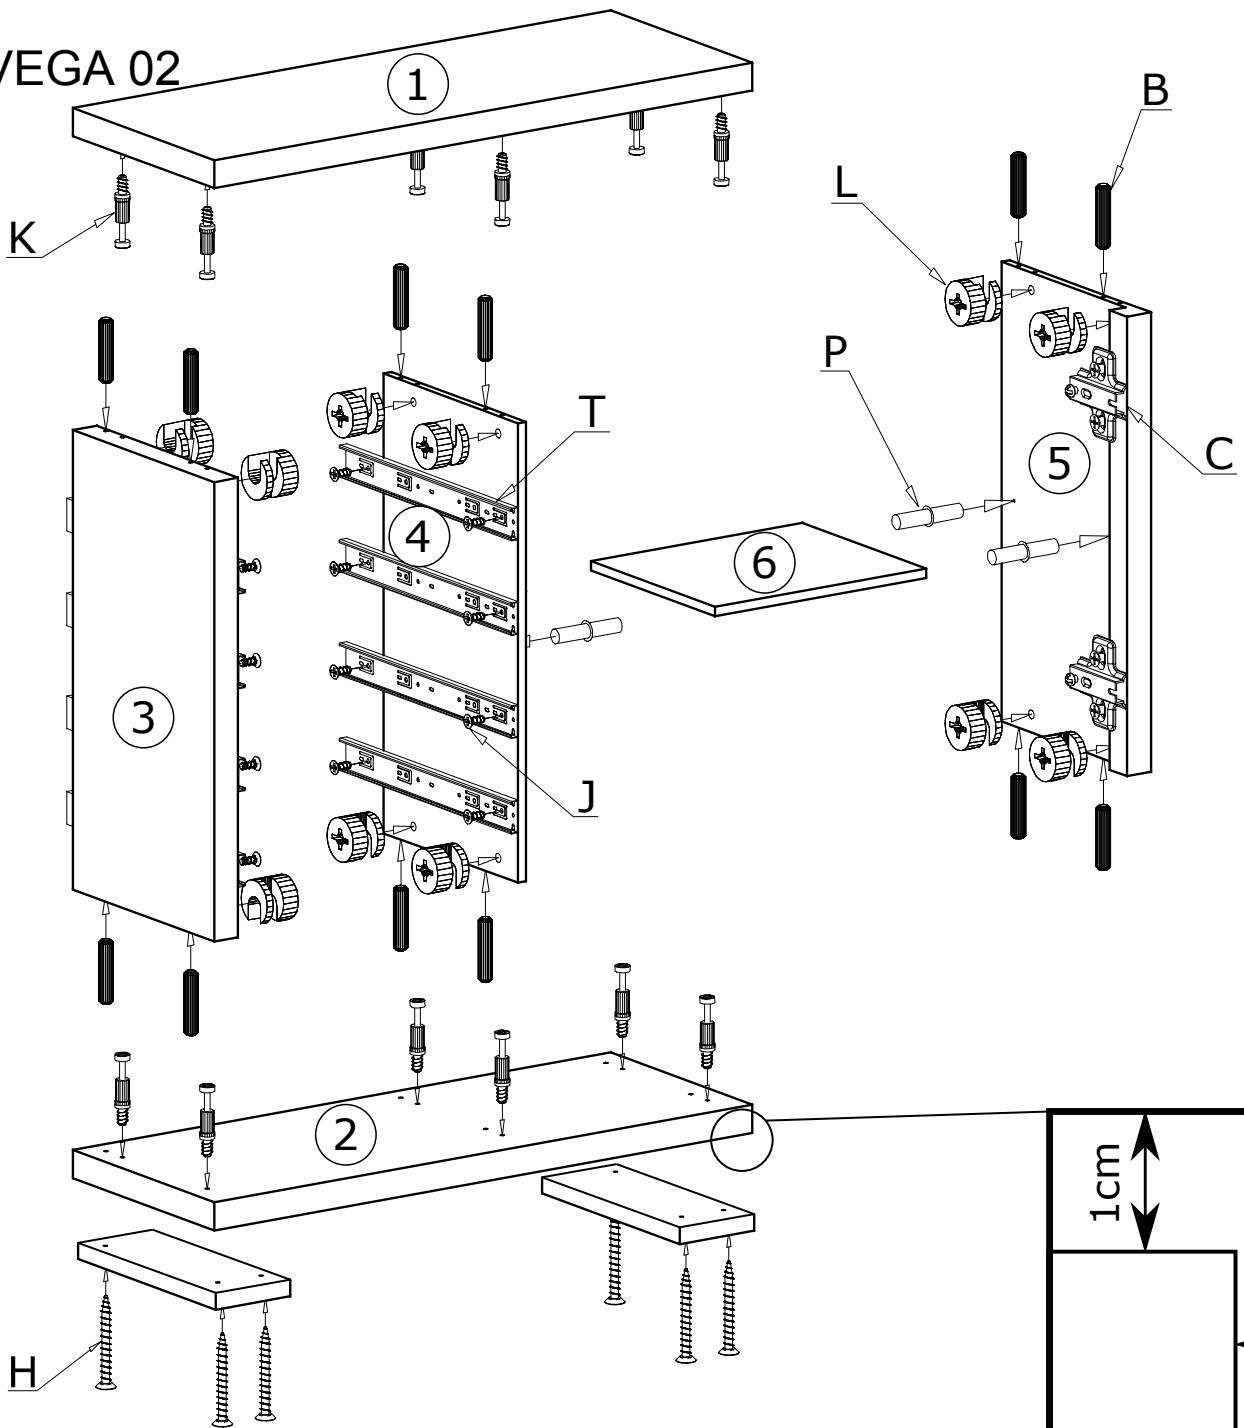


II



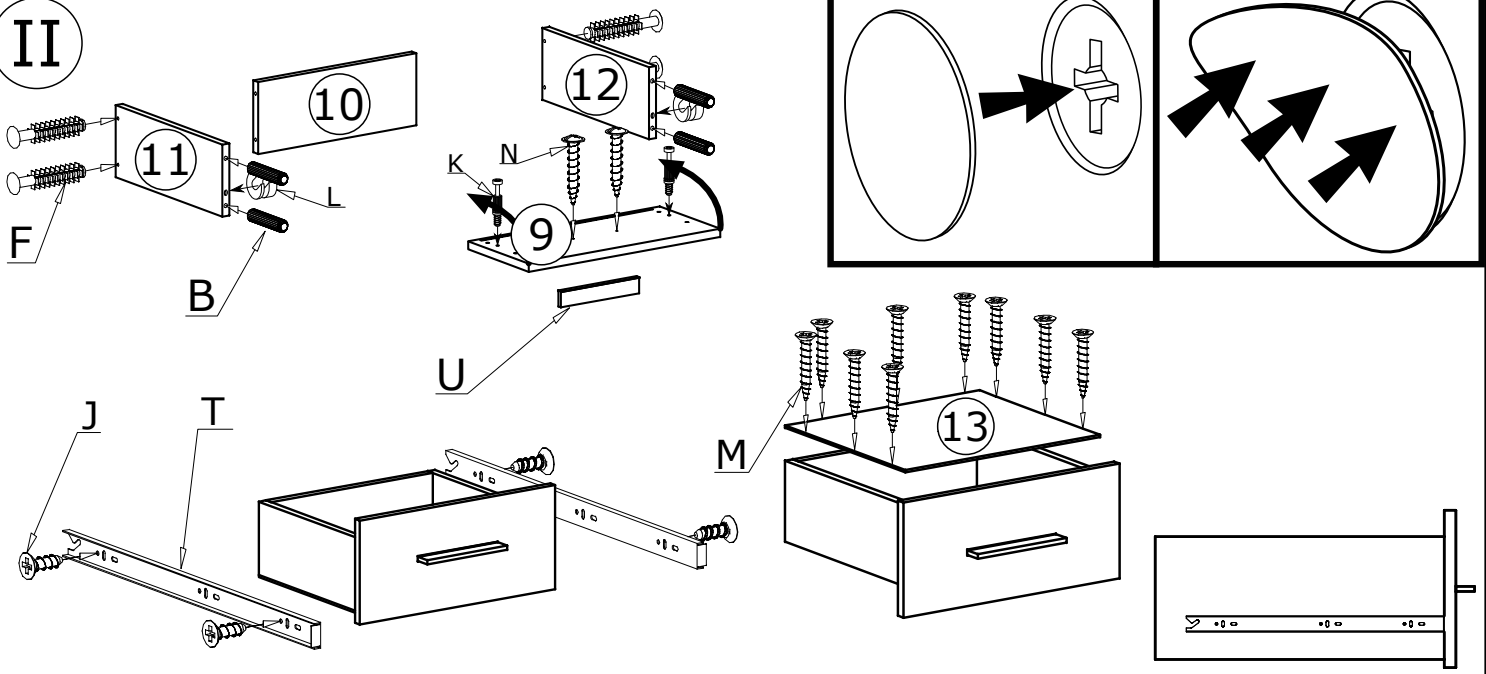


III

55X 

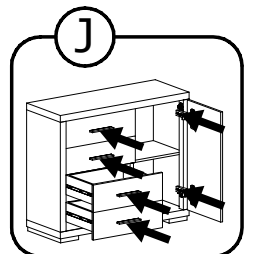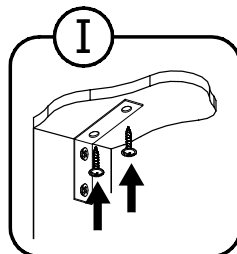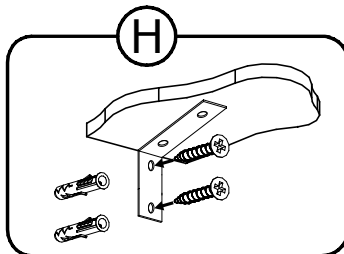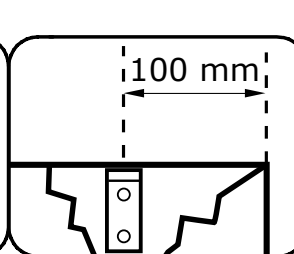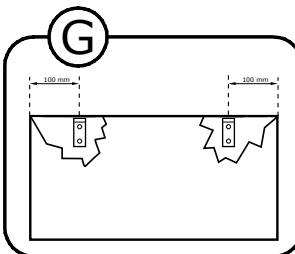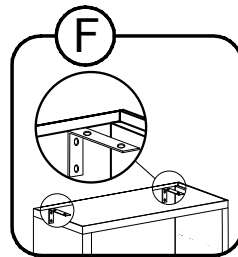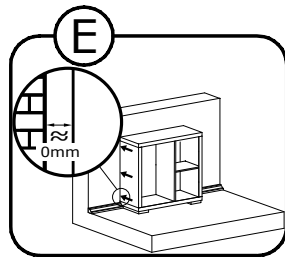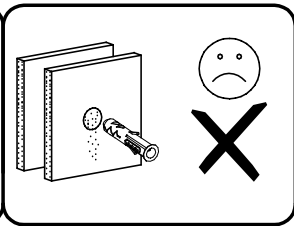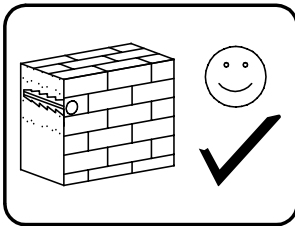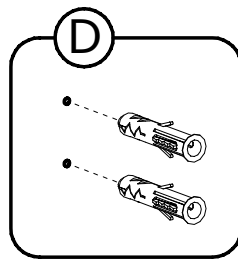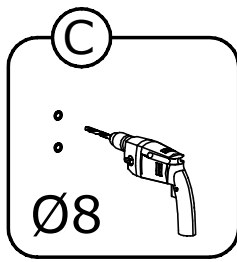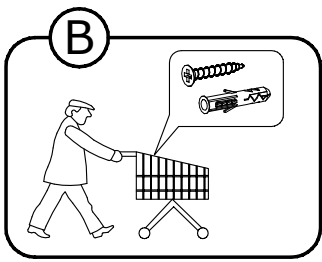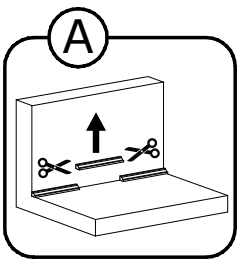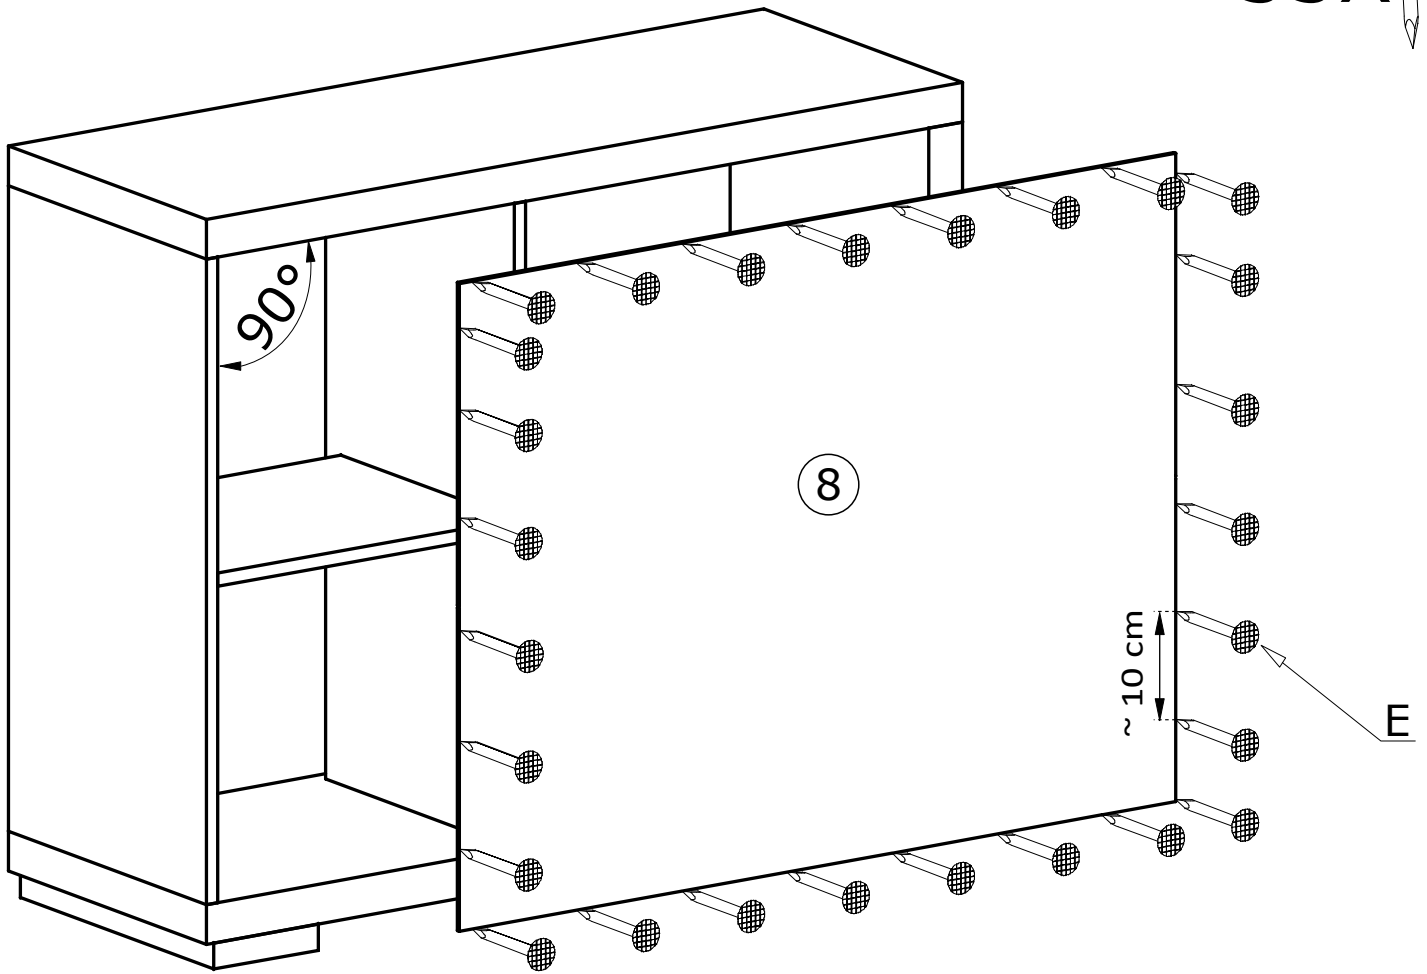

IV

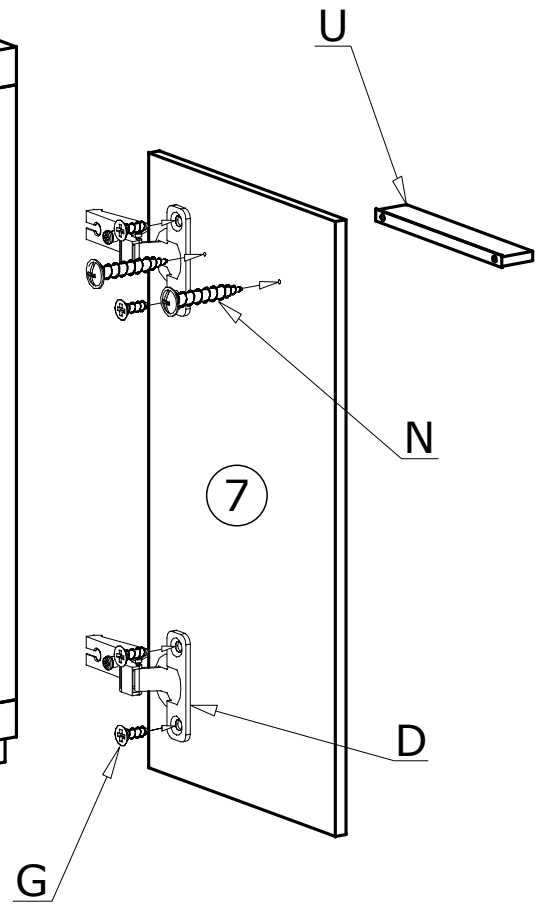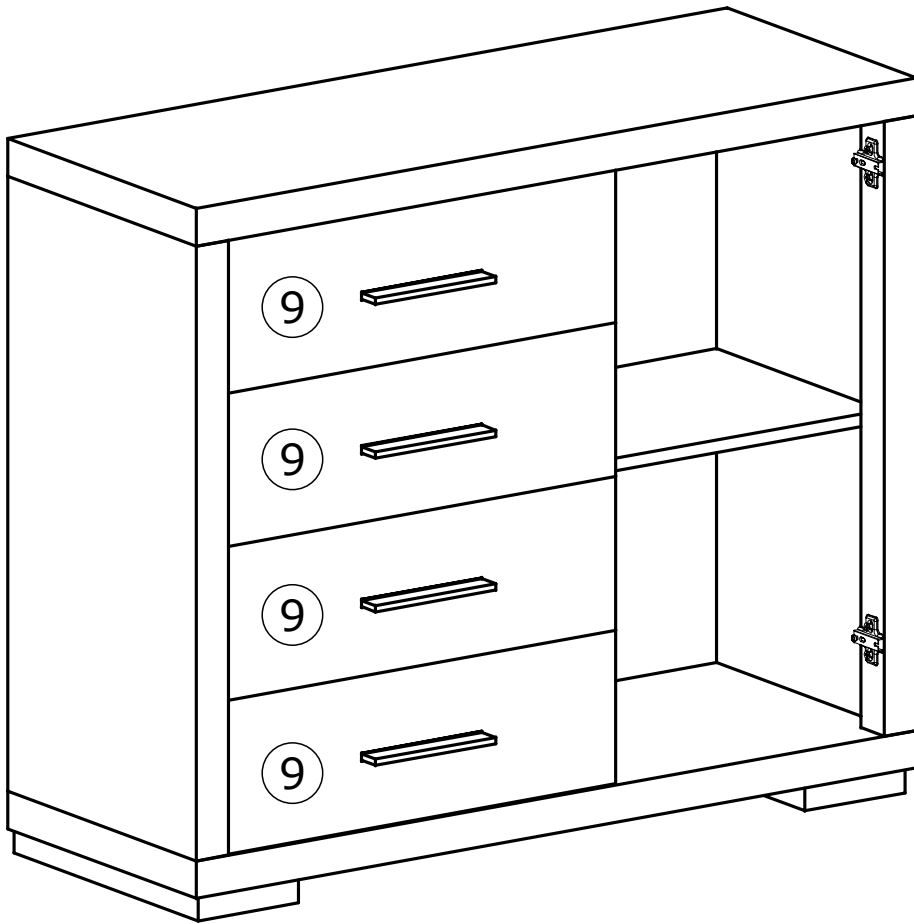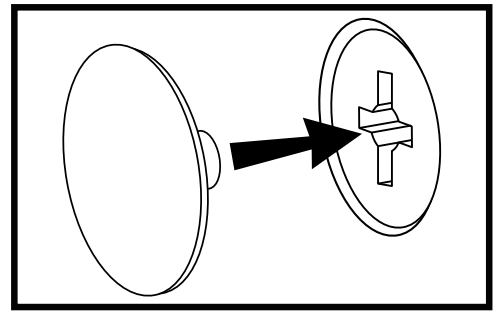


MONTAŻ/DEMONTAŻ PROWADNIC


1



2



3



4

