


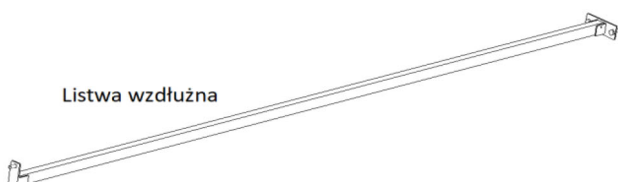
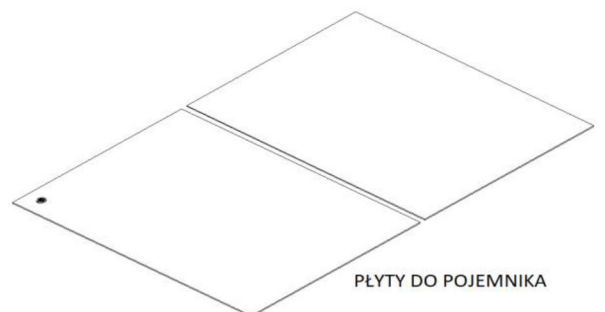
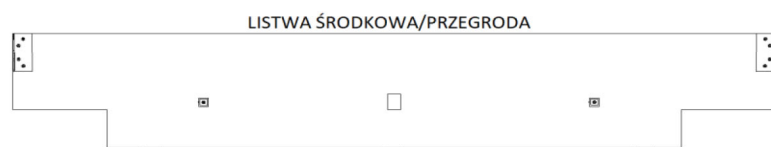
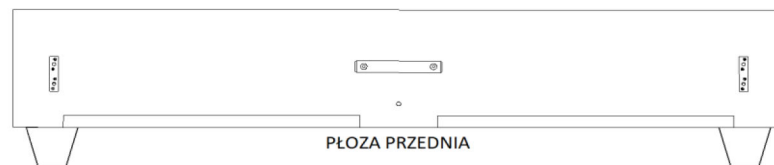


## Materace i łóżka

|                  |                                                                                     |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Śruba 6.5 cm     |    | 6 szt.  |
| Kłosek drewniany |    | 3 szt.  |
| Ślizg            |   | 3 szt.  |
| Łącznik          |  | 1 szt.  |
| Trójkąt          |  | 4 szt.  |
| Śruba 2 cm       |  | 8 szt.  |
| Wkręt 1.5 cm     |  | 30 szt. |
| Zaczep           |  | 6szt.   |
| Podnośnik        |  | 1 kpl.  |

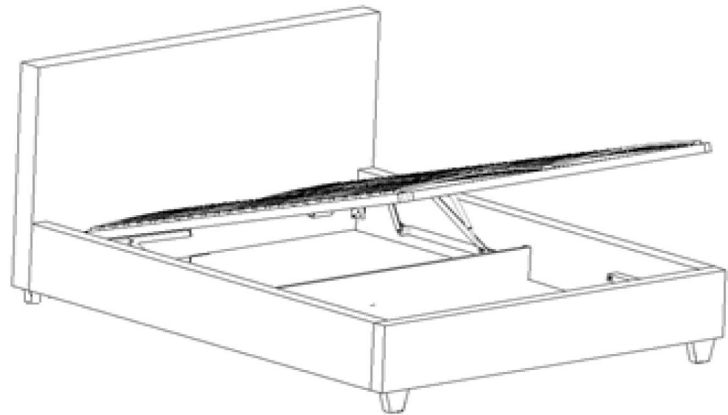


## PŁOZA PRZEDNIA

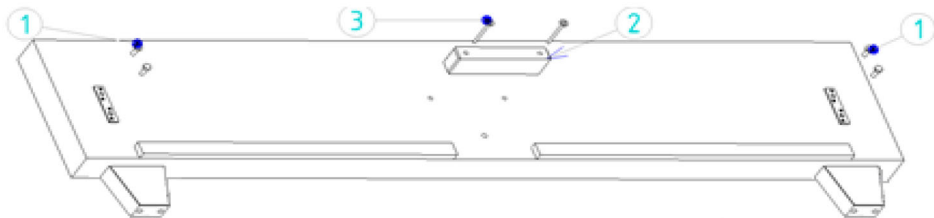


| Nr | Ilość szt. | Nazwa            |
|----|------------|------------------|
| 1  | 8          | Śruba M8 2cm     |
| 2  | 3          | Klocek drewniany |
| 3  | 6          | Śruba 6.5cm      |
| 4  | 2          | Podnośnik        |
| 5  | 4          | Zaczep           |
| 6  | 16         | Wkręt 1.5cm      |

## PŁOZY BOCZNE LEWA/ PRAWA

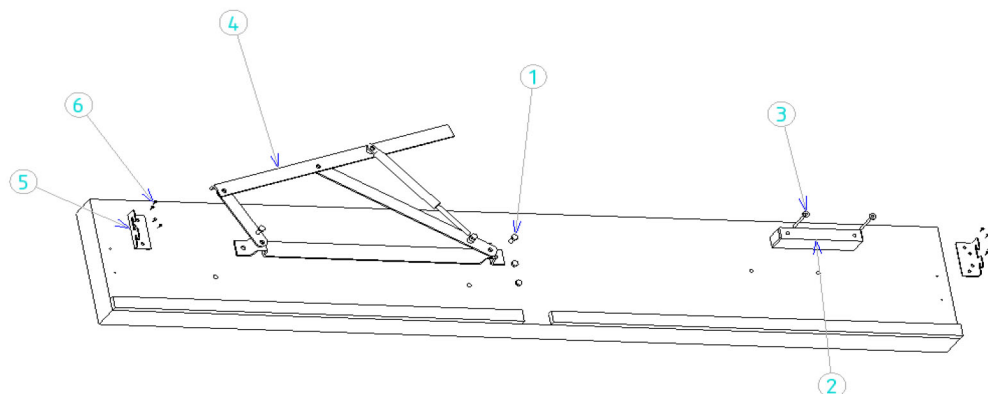


## LISTWA ŚRODKOWA/PRZEGRODA

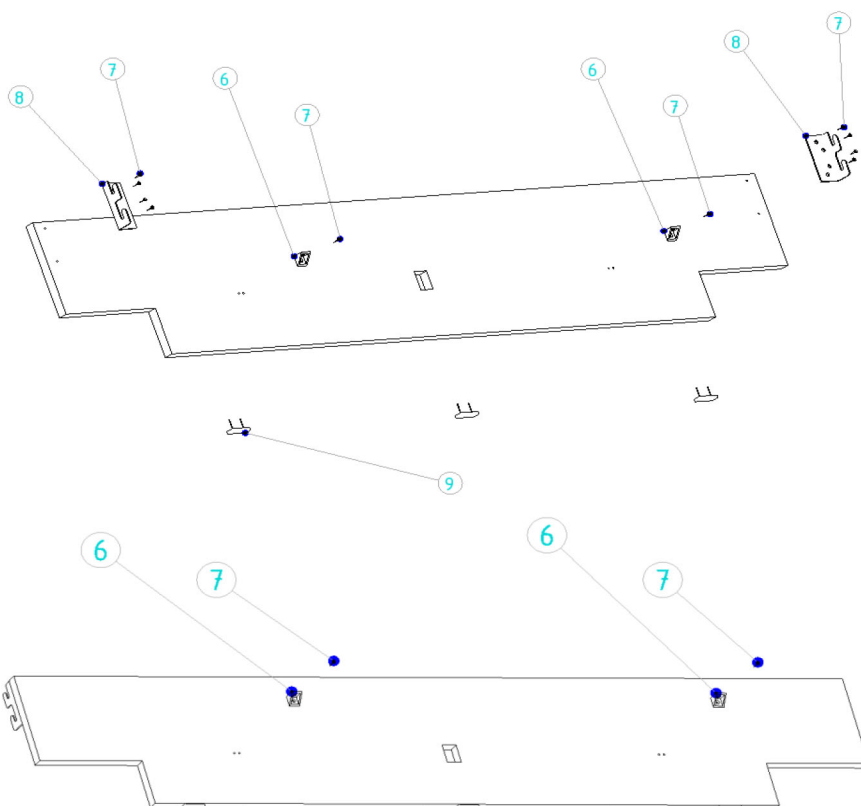


| Nr | Ilość szt. | Nazwa              |
|----|------------|--------------------|
| 6  | 4          | Trójkąt plastikowy |
| 7  | 12         | Wkręt 1,5cm        |
| 8  | 2          | Zaczep             |
| 9  | 3          | Ślizg              |

Kolejność montażu:


- 1) Na **zagłowie** założyć **płyty boczne**. Następnie dokręcić zaczepy śrubami 2cm. **Listwę wzdłużną** przykręcić do **zagłowia** dwoma **śrubami 2cm**.

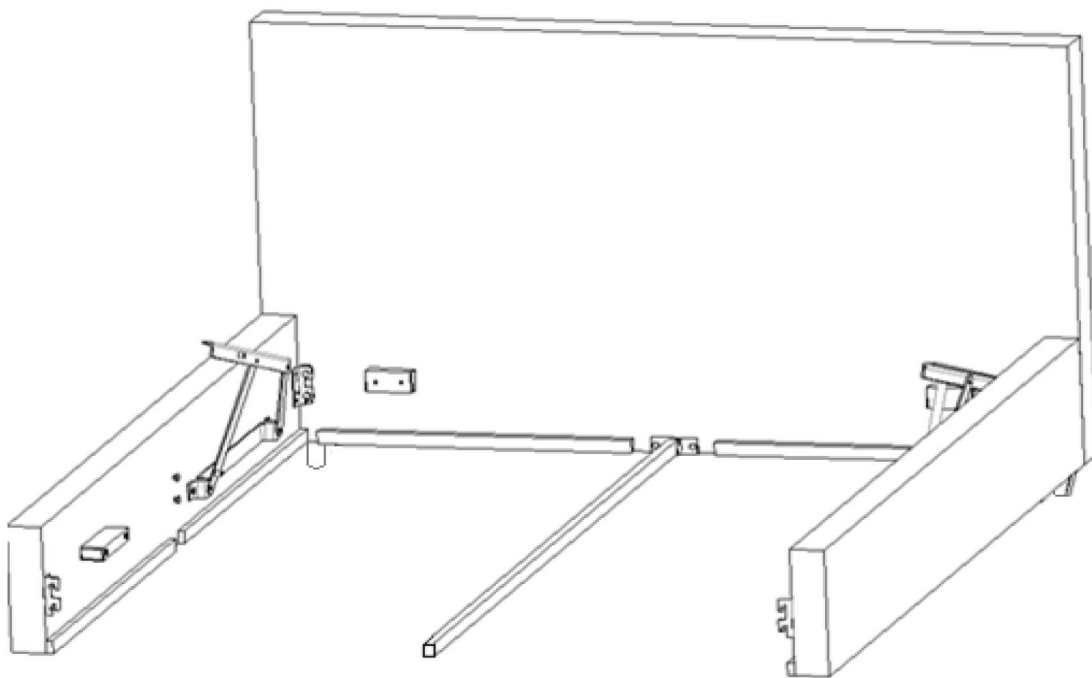


- 2) Na konstrukcję wsunąć **płytę do pojemnika**. Następnie założyć **listwę środkową**, w sposób pokazany na rysunku, po czym dokręcić ją **śrubami 2cm**.

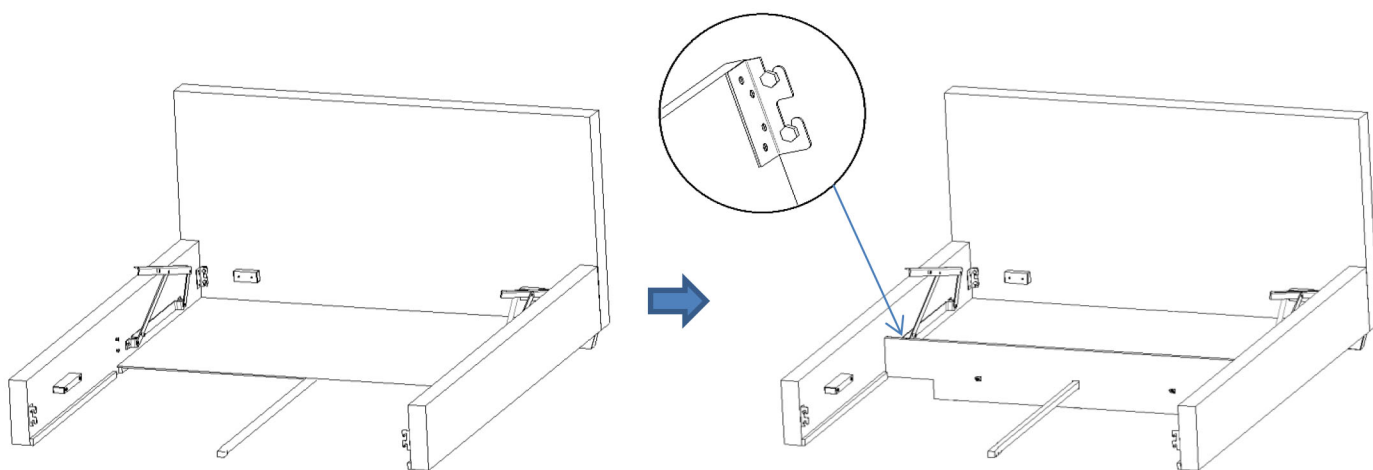

- 3) Do tak przygotowanej konstrukcji przykręcić **łącznik** do **listwy wzdłużnej** za pomocą **wkrętów 1.5cm**. Następnie wsunąć kolejną **płytę do pojemnika**.

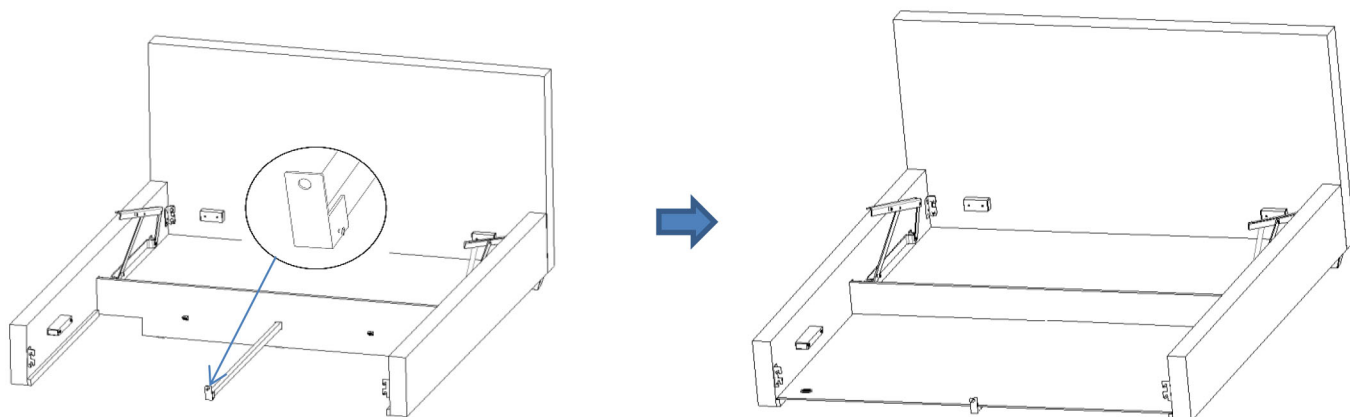

- 4) **Płozę przednią** założyć na **zaczepy**. **Łącznik** od **listwy wzdłużnej** wsunąć między **płyte od pojemnika** a **płozę przednią** i przykręcić za pomocą **śruby 2cm**. Następnie dokręcić zaczepy **śrubami 2cm**.

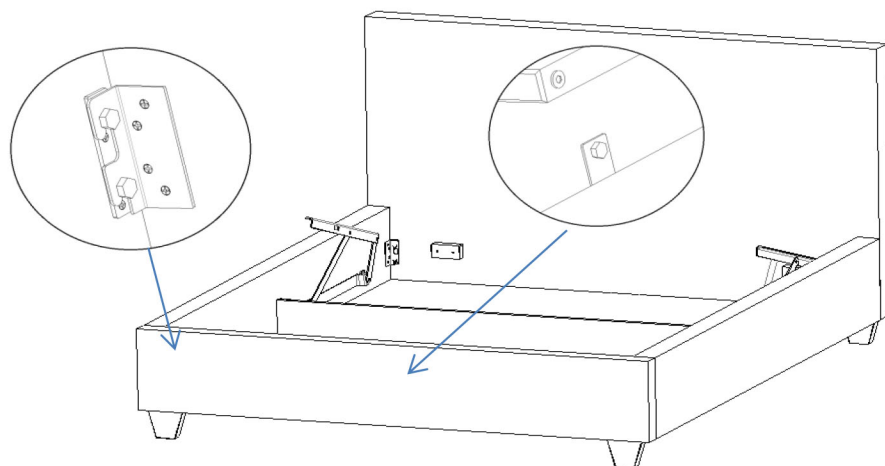

W płozach bocznych i płozie przedniej, zamocowane są drewniane klocki. Przed pierwszym montażem należy je dokręcić. Następnie czynność tą powtórzyć po upływie 6 m-cy. Wynika to z dopasowywania się drewna do temperatury otoczenia.

W pierwszej kolejności należy przykręcić siłowniki gazowe do podnośników.

Następnie do podnośników montujemy stelaż listwowy.

Konieczne upewnić się czy wszystkie śruby są odpowiednio mocno dokręcone.

Następnie kładziemy materac na stelaż tak aby stelaż został dodatkowo obciążony.

W dalszej kolejności należy chwycić stelaż oburącz za stalową ramę i zdecydowanym ruchem zamknąć go.

Czynność ta ma na celu odblokowanie siłowników gazowych do swobodnej pracy.