
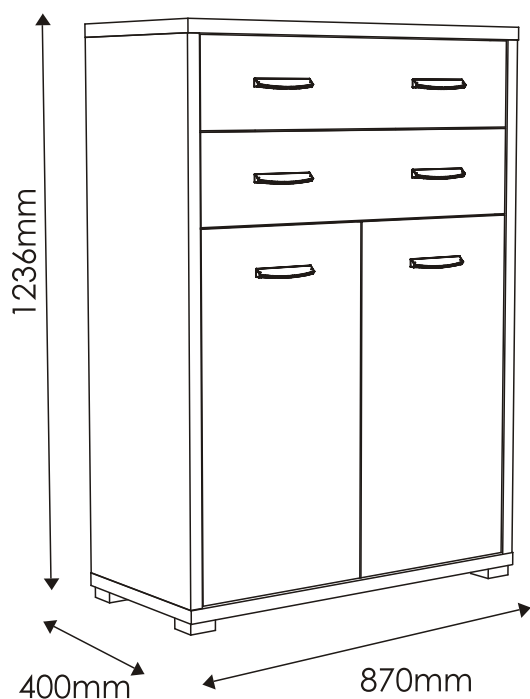

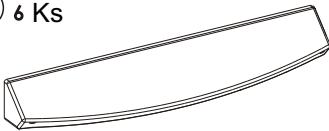


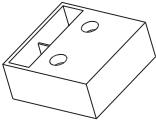



CLARO

TYP 31 - Komoda 2D-2Z





Kovanie

A1 26 Ks - ø8 x 35mm 	B0 4 Ks 	B3 4 Ks 
C1 8 Ks EURO 4 x 13mm 	C2 8 Ks 	D2 4 Ks 
E0 10Ks Záslepka (do E1) 	E1 10 Ks - ø15 x 12mm 	F1 10 Ks - ø6 x 34mm 
G0 8Ks Záslepka (do G1 i G2) 	G1 4 Ks Konfirmat - ø7 x 50mm 	G2 4 Ks Konfirmat - ø7 x 60mm 
H1 6 Ks 	I2 1 Ks UP 4 x 16mm 	I11 8 Ks UP 4 x 30mm 
J1 12 Ks US 3 x 20mm 	K3 12 Ks M4 x 22mm 	M 1 Ks 
N1 50 Ks US 3 x 16mm 	O13 4 Ks Stopka 60x60x 25mm 	P0 4Ks Záslepka- ø5 
Q9 1 Ks 	T3 2 kpl. L-350 	R4 4 Ks 


Potrebné náradie

POZOR !!!
Kovanie držte mimo
dosahu detí !

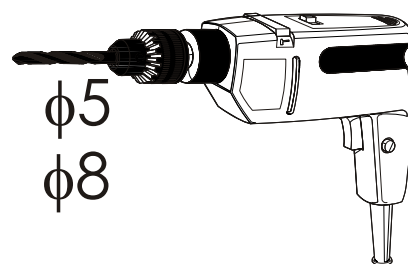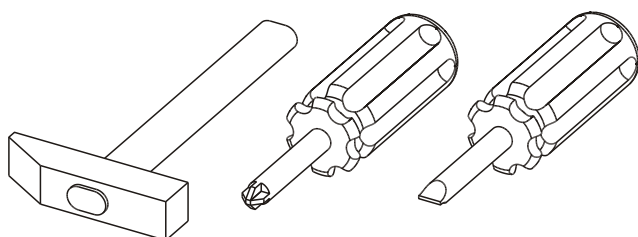


1 Bok ľavý

1 Ks

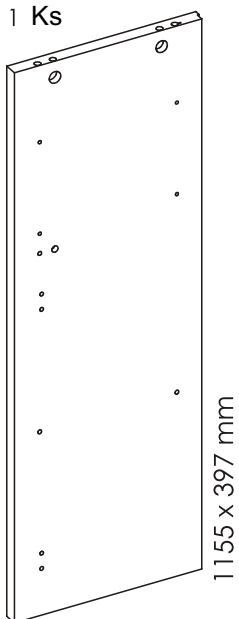


2 Bok pravý

1 Ks

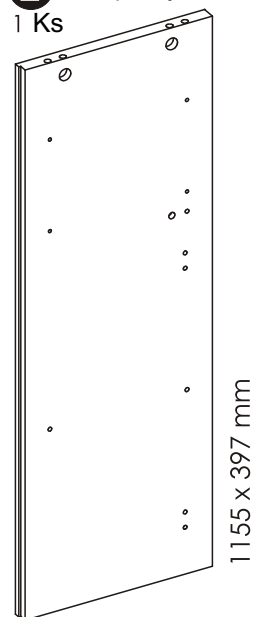


3 Vrchná doska

1 Ks

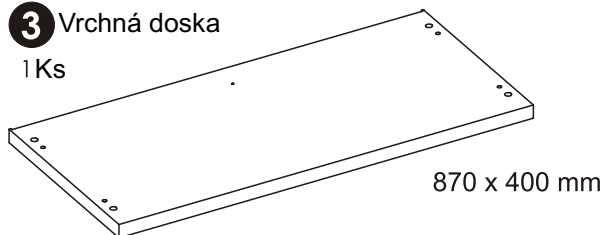


4 Spodná doska

1 Ks

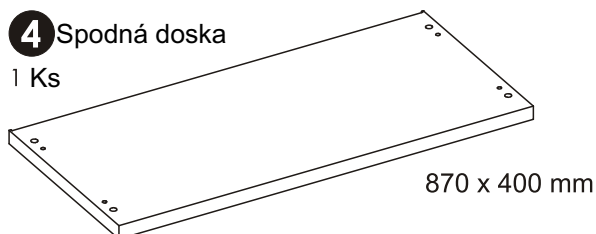


6 Polica

1 Ks

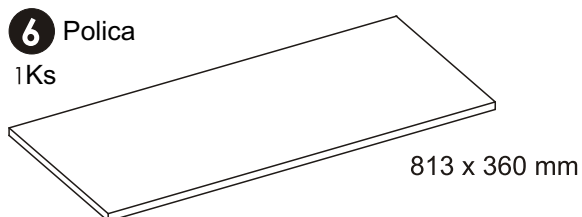


5 Lišta

1 Ks

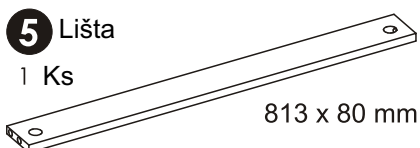


7 Dvere

2 Ks

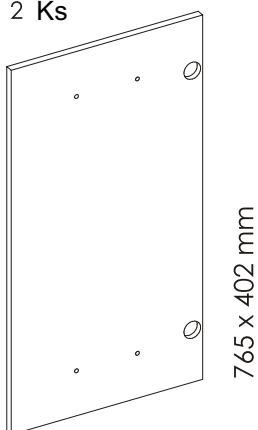


8 Čelozásuvky

2 Ks

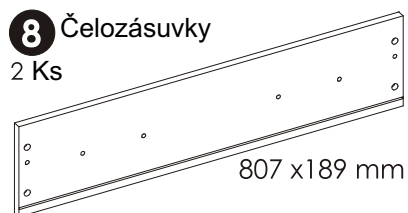


12 Dno zásuvky

2 Ks

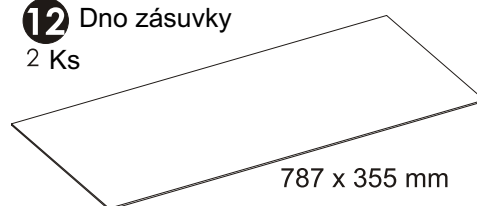


10 Bok zásuvky ľavý

2 Ks

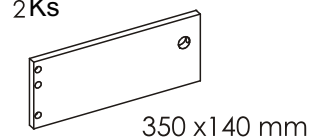


9 Zadný diel zásuvky

2 Ks

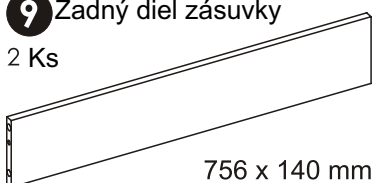


11 Bok zásuvky pravý

2 Ks

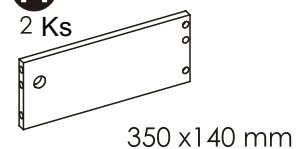

13 Zadná stena lepená

1 Ks

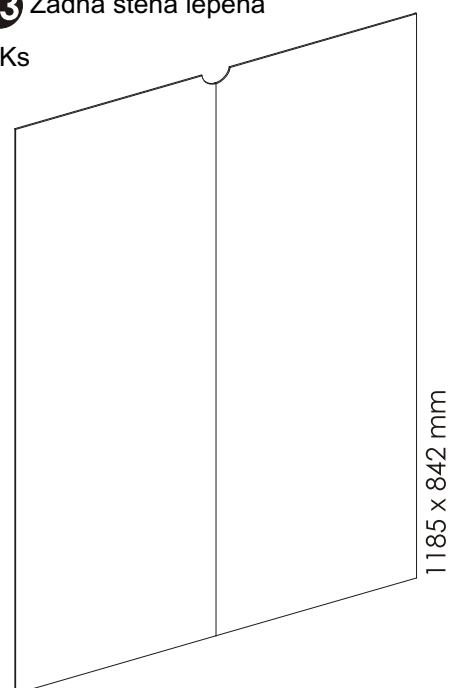

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:






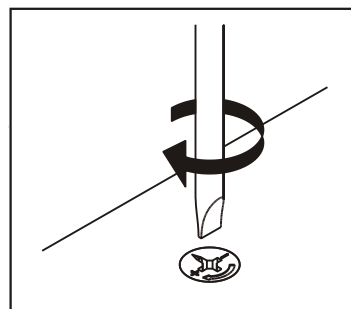


Schéma skladania

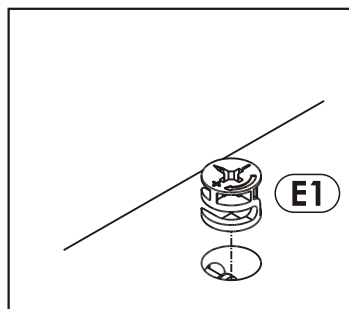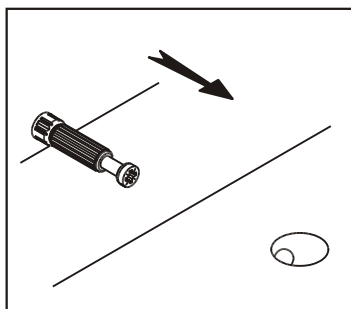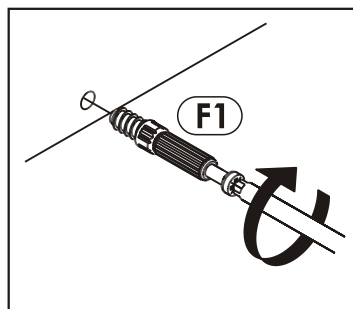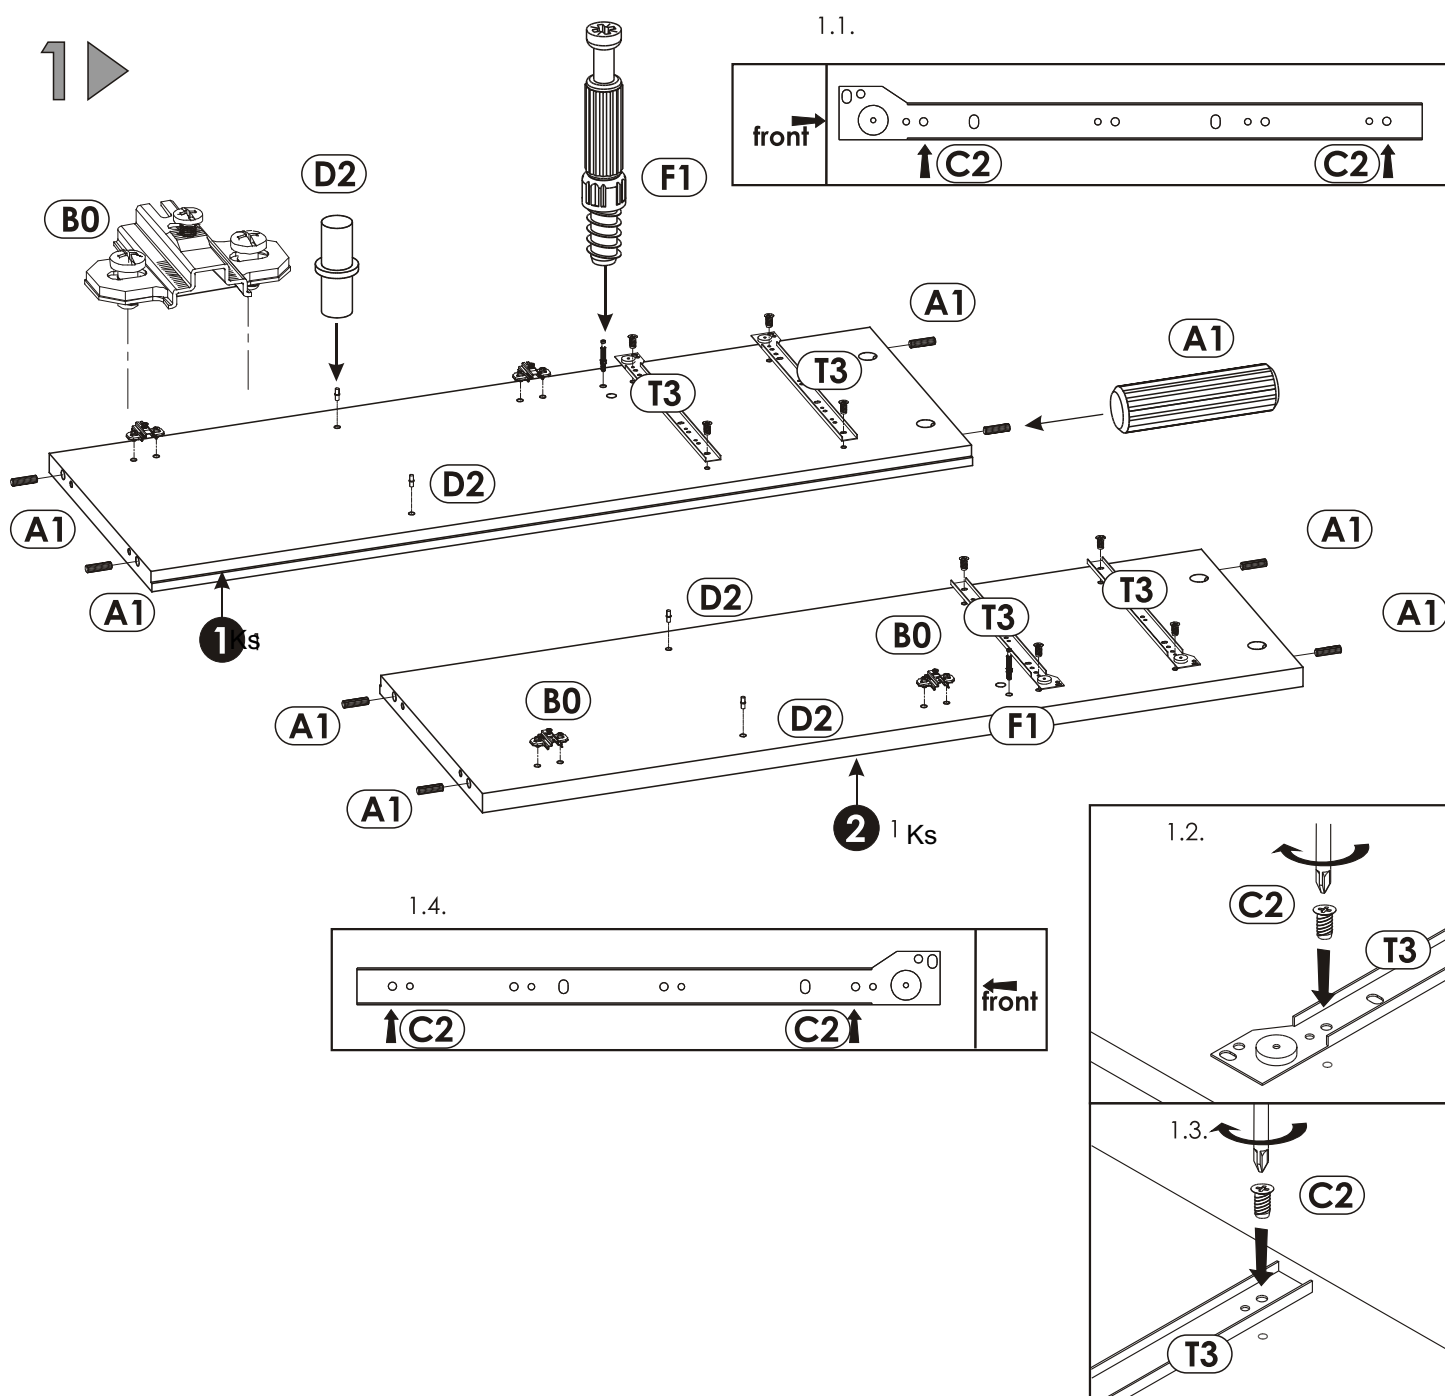


2▶

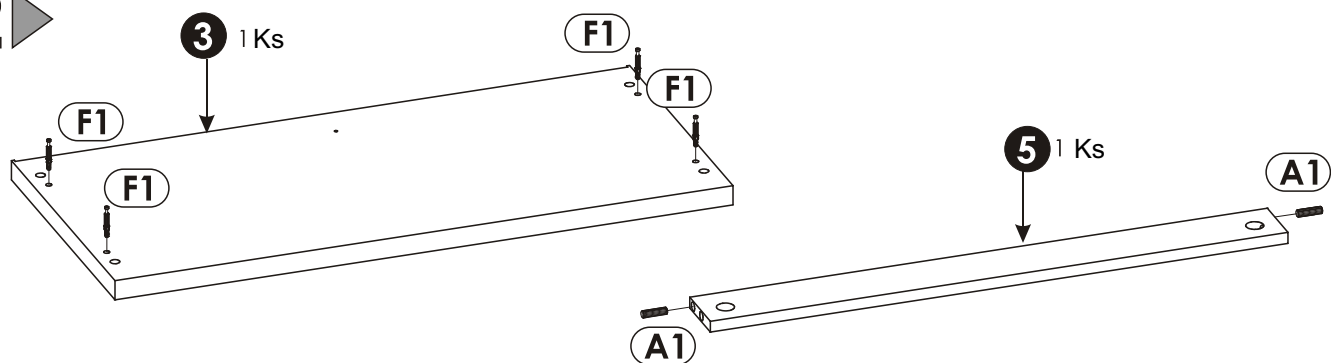


3▶

POZOR!
Zásada montáže vid str.4.


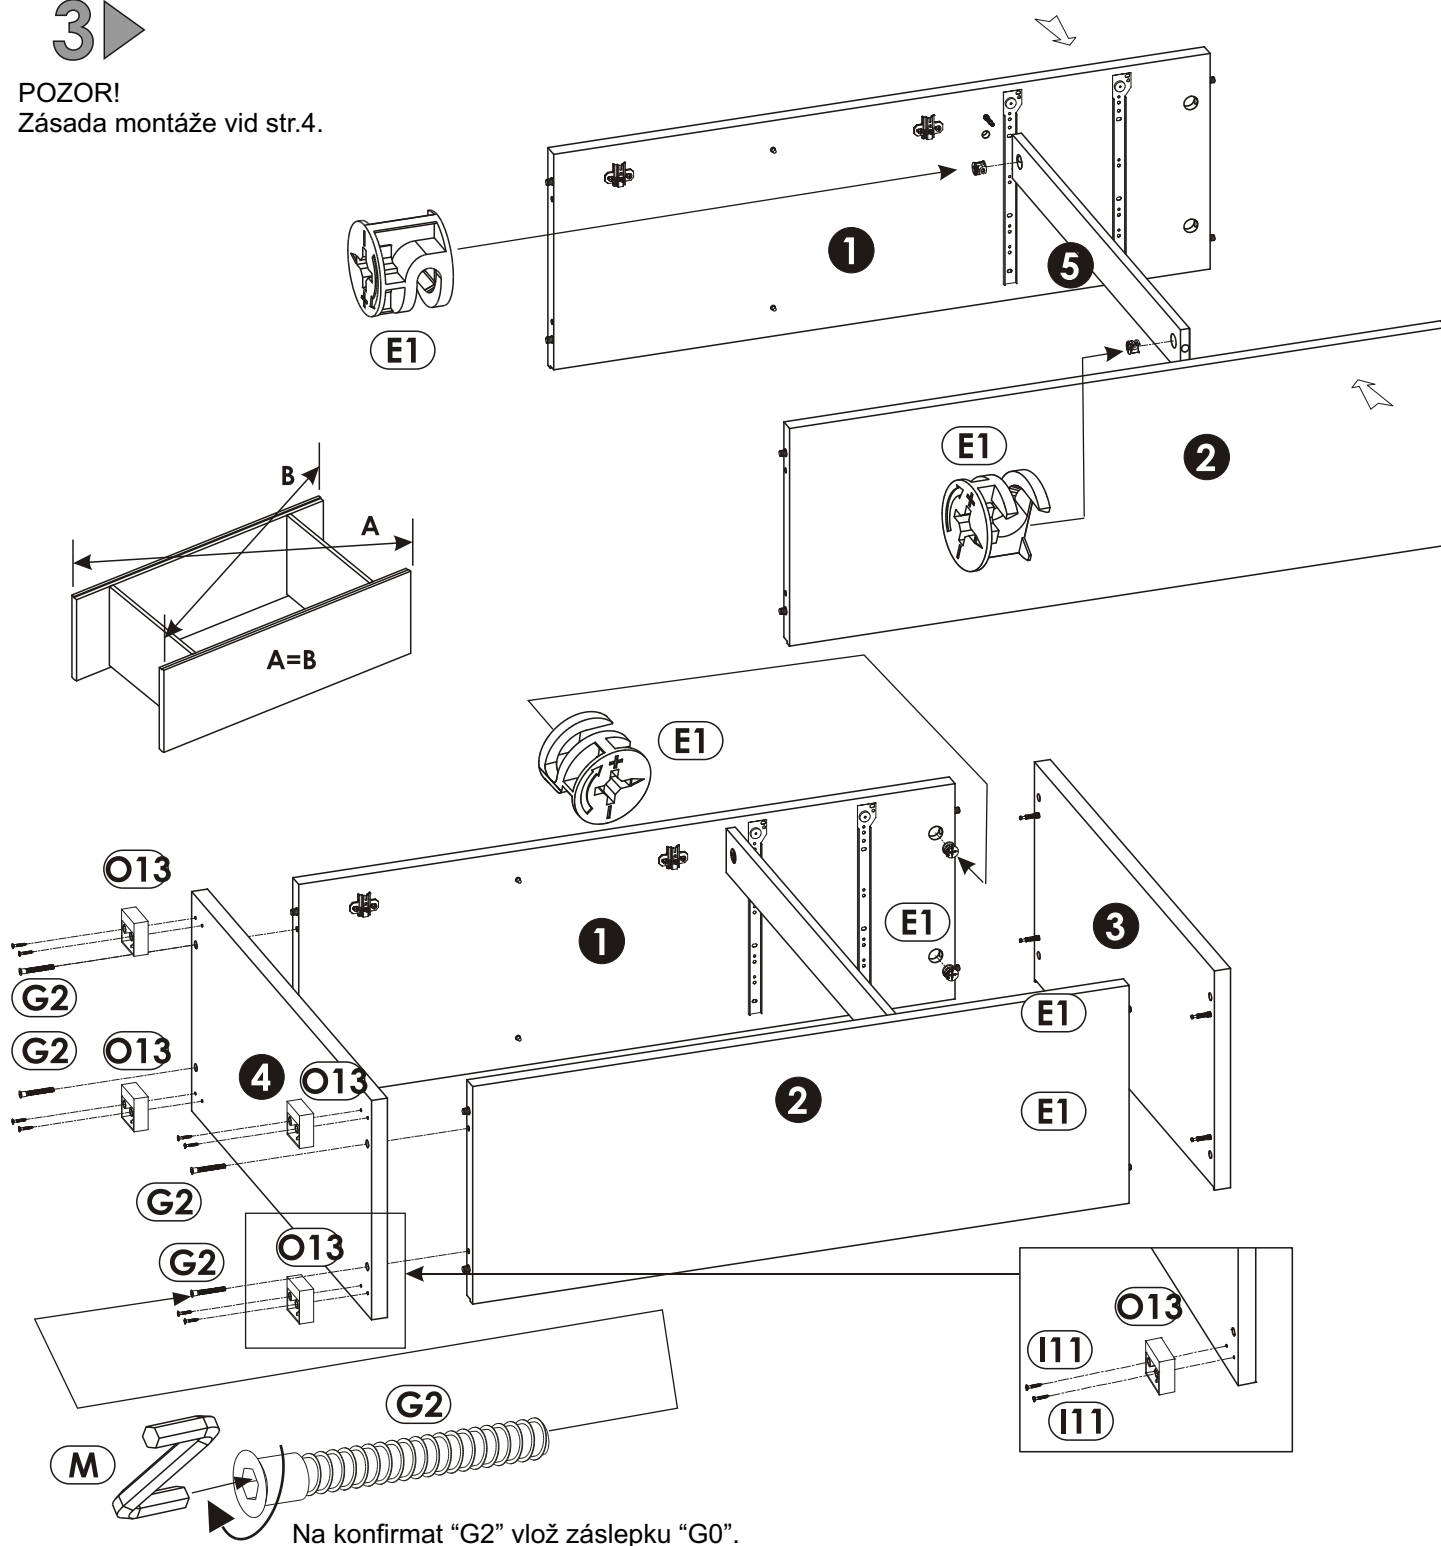


4▶





POZOR!
Pred upevnením zadnej steny dbajte aby
uhlopriečky boli rovnako dlhé.
A=B.



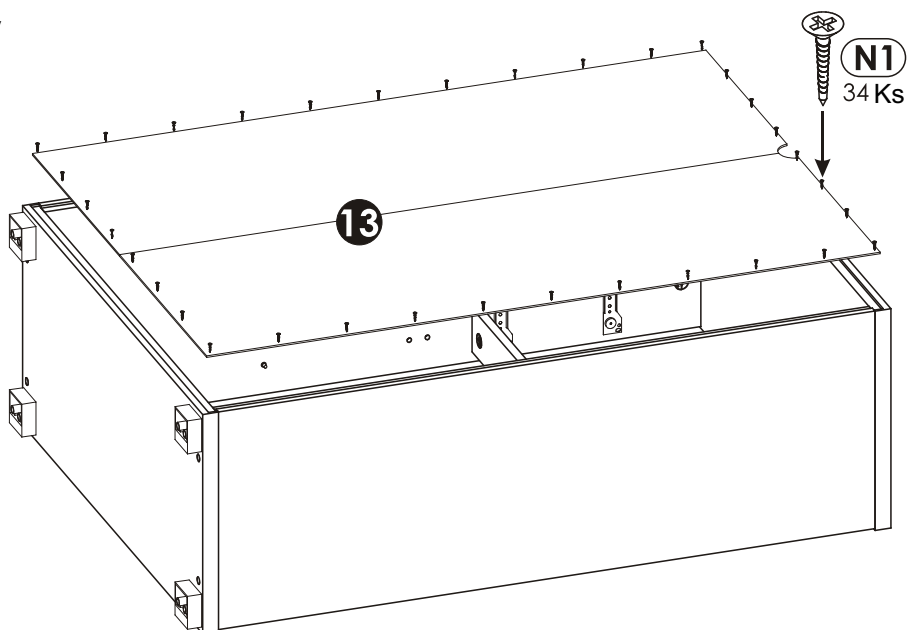


5▶



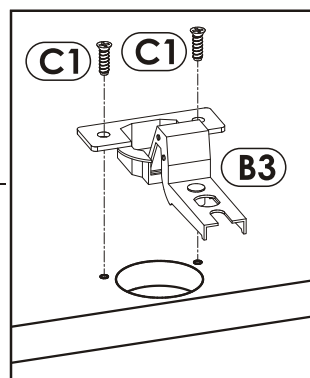
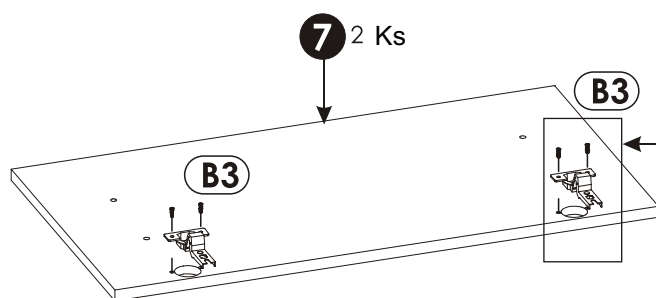


6▶

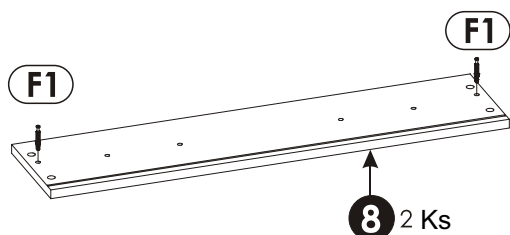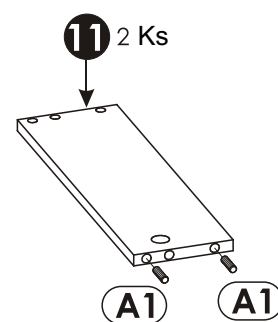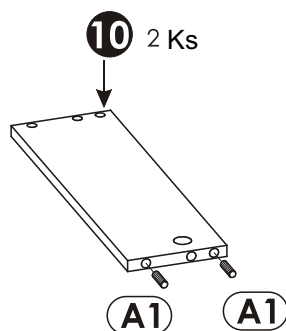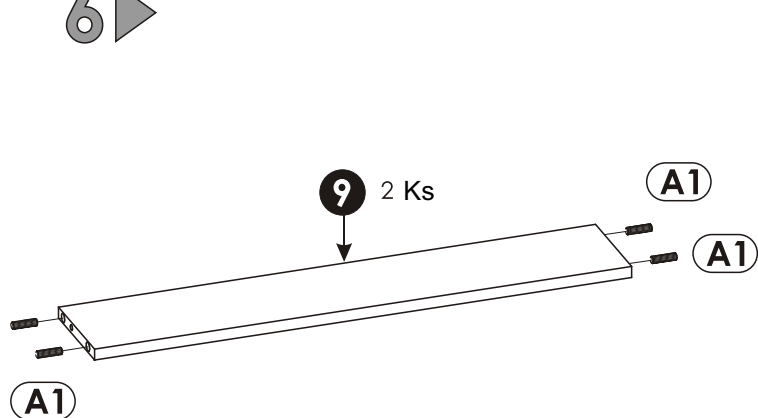

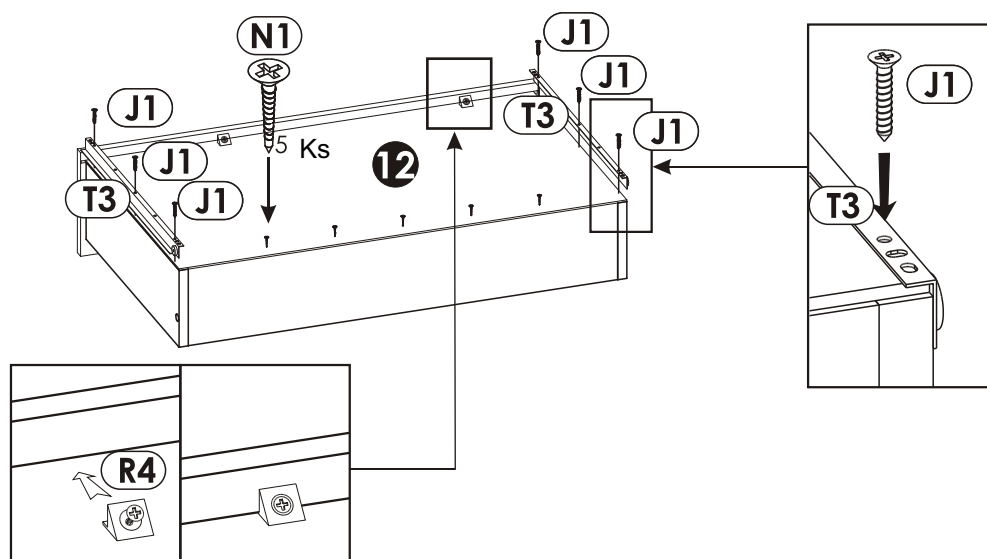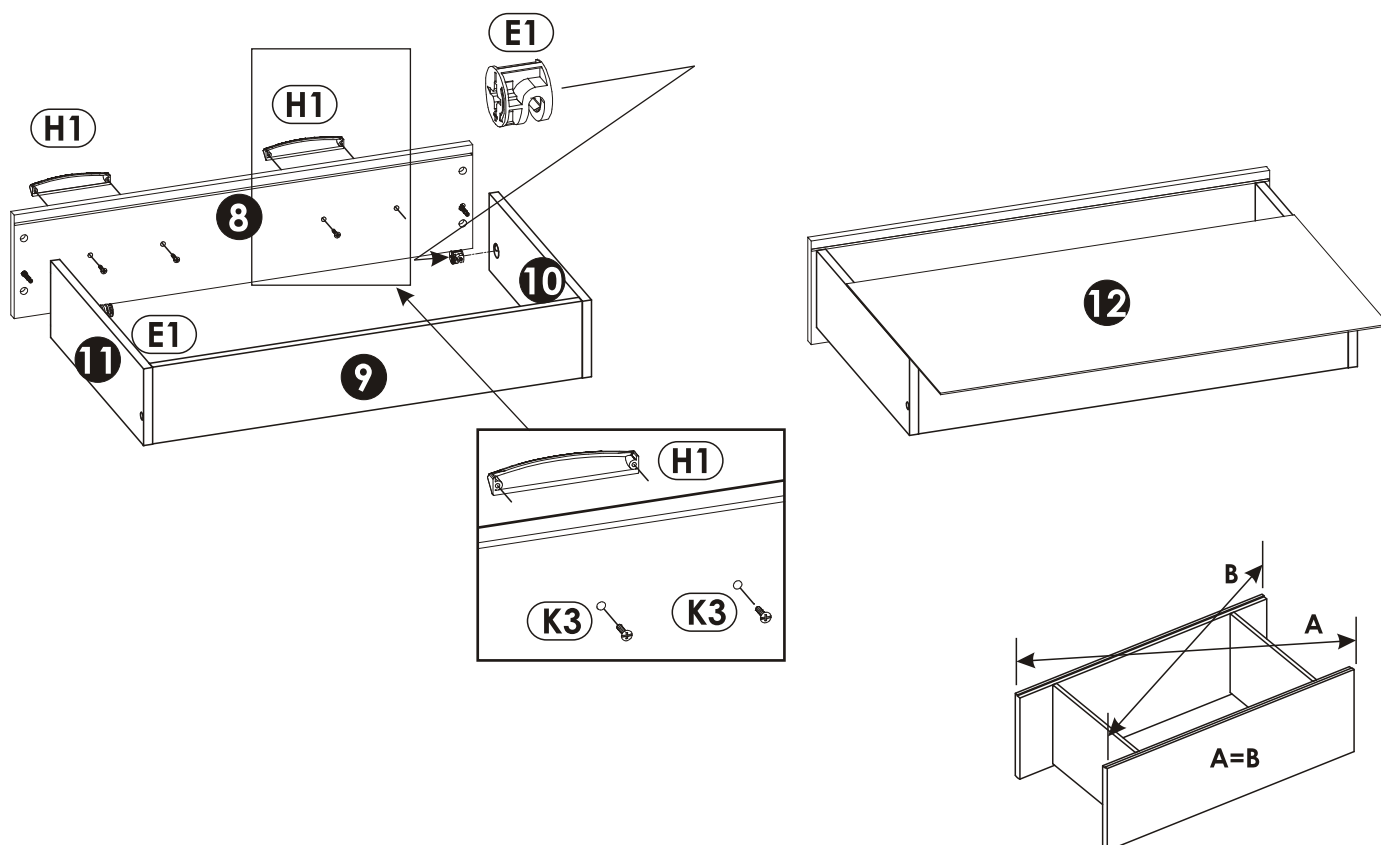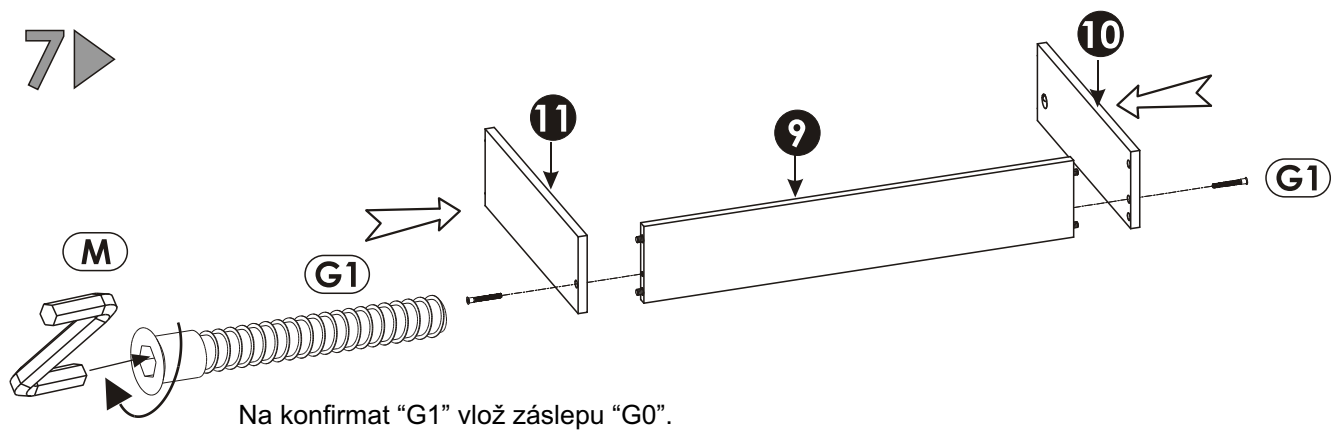

8 ▶

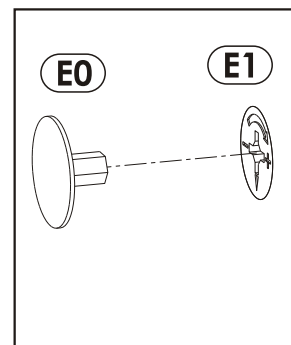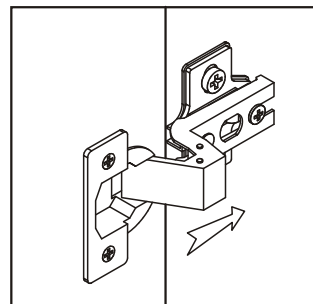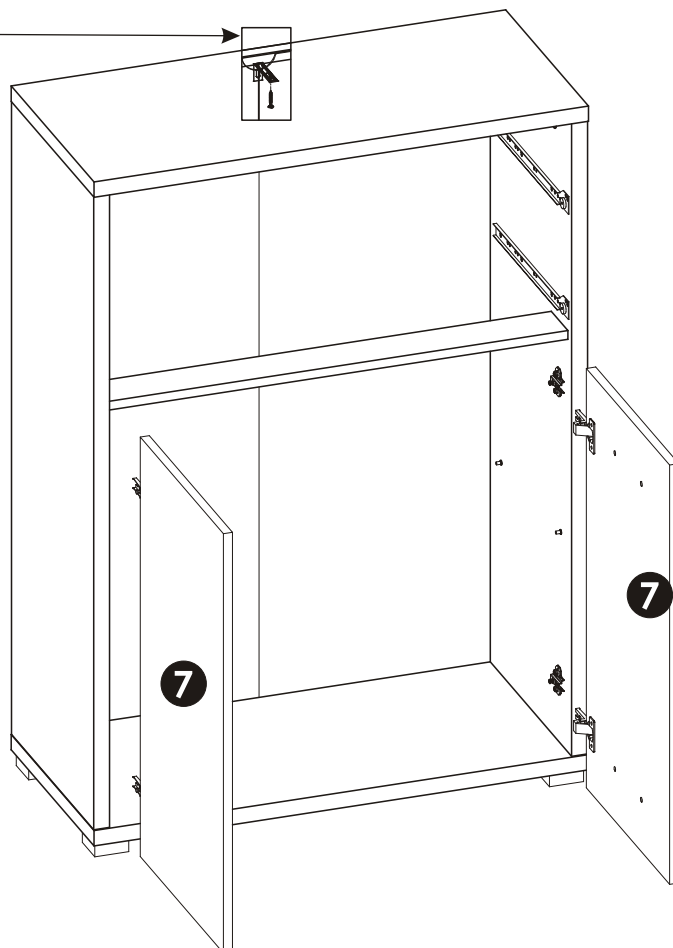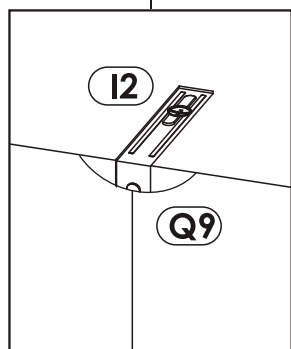

Výrobca odporúča skrinky upevniť o stenu za pomoci kovania Q9. Skrutky a hmoždinky do steny nie sú súčasťou výrobku. Treba použiť vyhovujúce materiálu steny.

9 ▶

