

























MONTANA 21



Montážny návod






SKRIŇA

Vážený klient, ak počas montáže zistíte, že niektoré časti sú poškodené alebo chýbajú, poznačte si číslo tejto časti a napíšte ho do reklamácie.
Ďakujeme.


 A	 B	 C	 D	 E	 3.5X16 F	 G	 6.3X11 H	 I	 6.3X13 J
12	36	36	56	14	2	11	11	28	40
 A1	 4.0X30 L	 M	 N	 O	 3.0X13 P	 R	 4.0X25 S	 T	 U
1	12	4	12	4	4	1	12	12	8
 X	 Y	 W	 A2						
12	8	12	2						

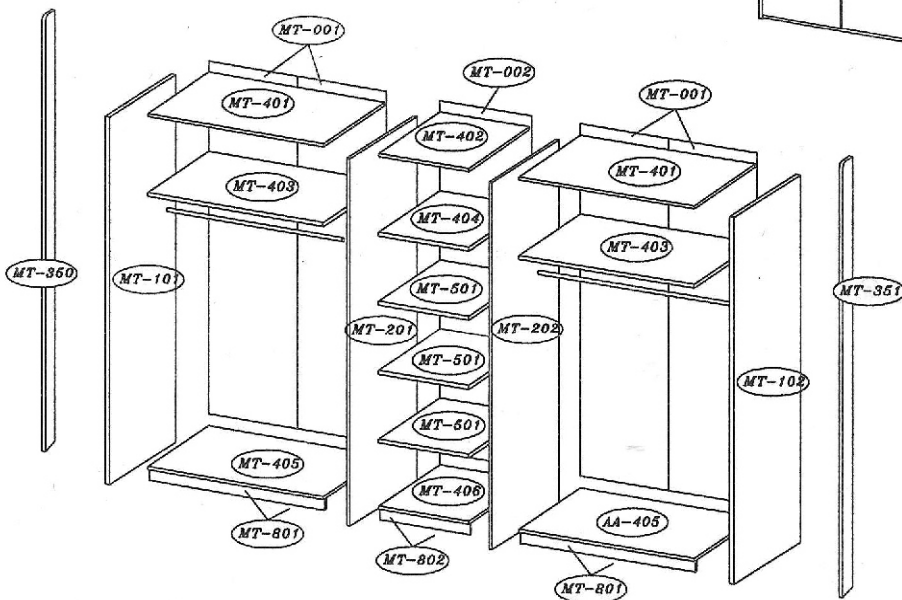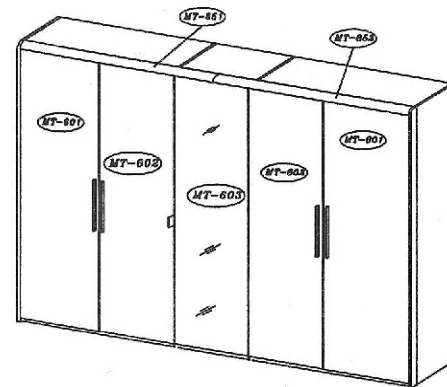


1

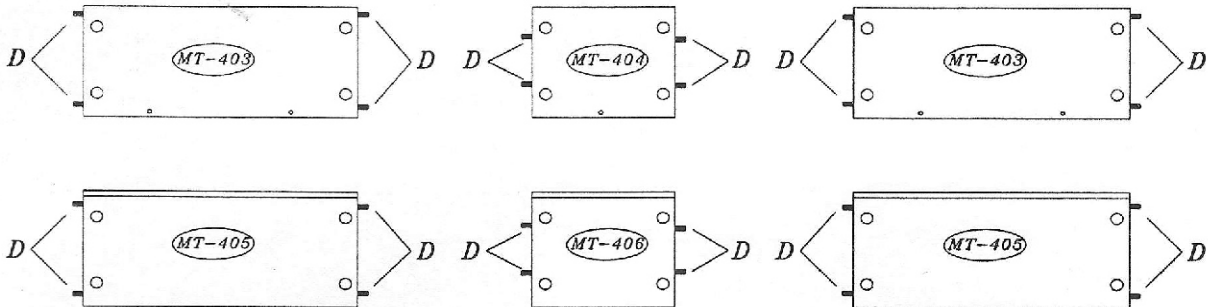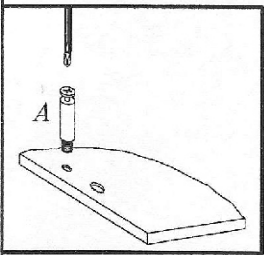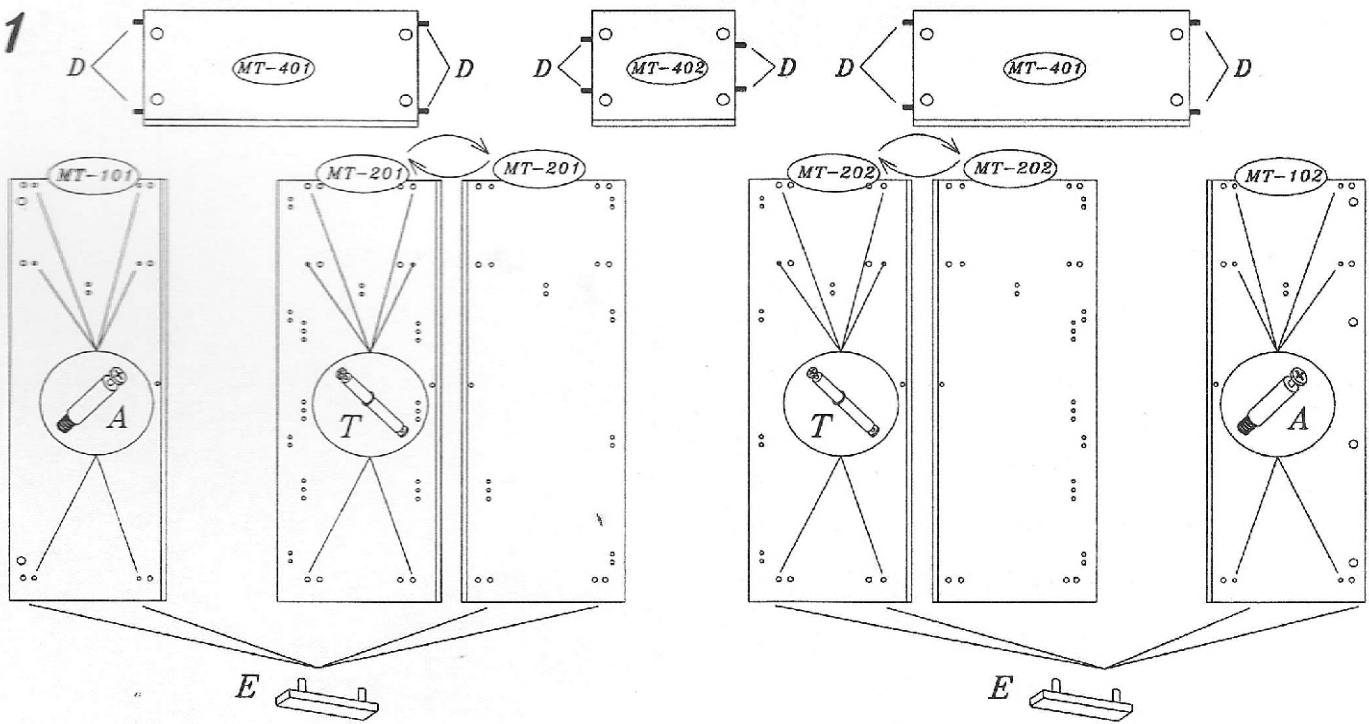


2

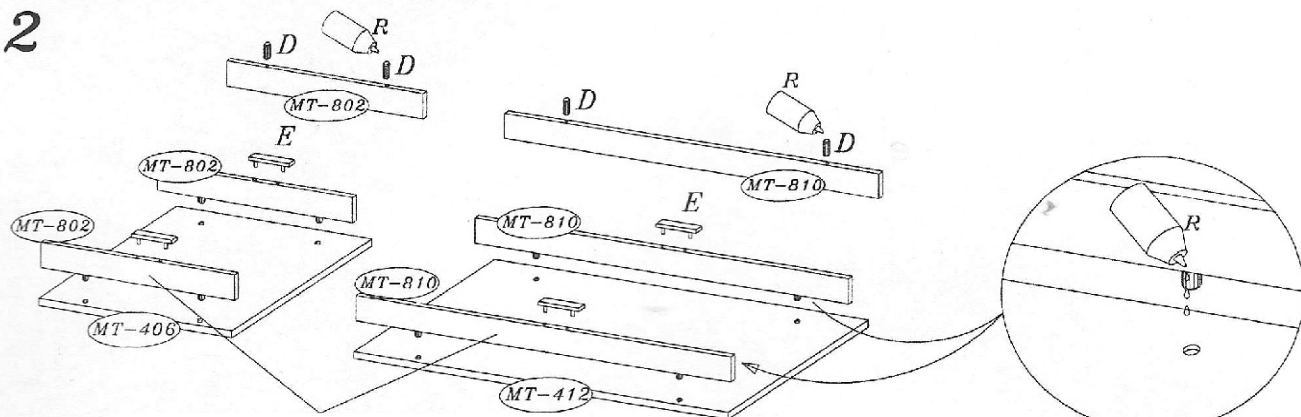


Farba korpusu z vonkajšej strany

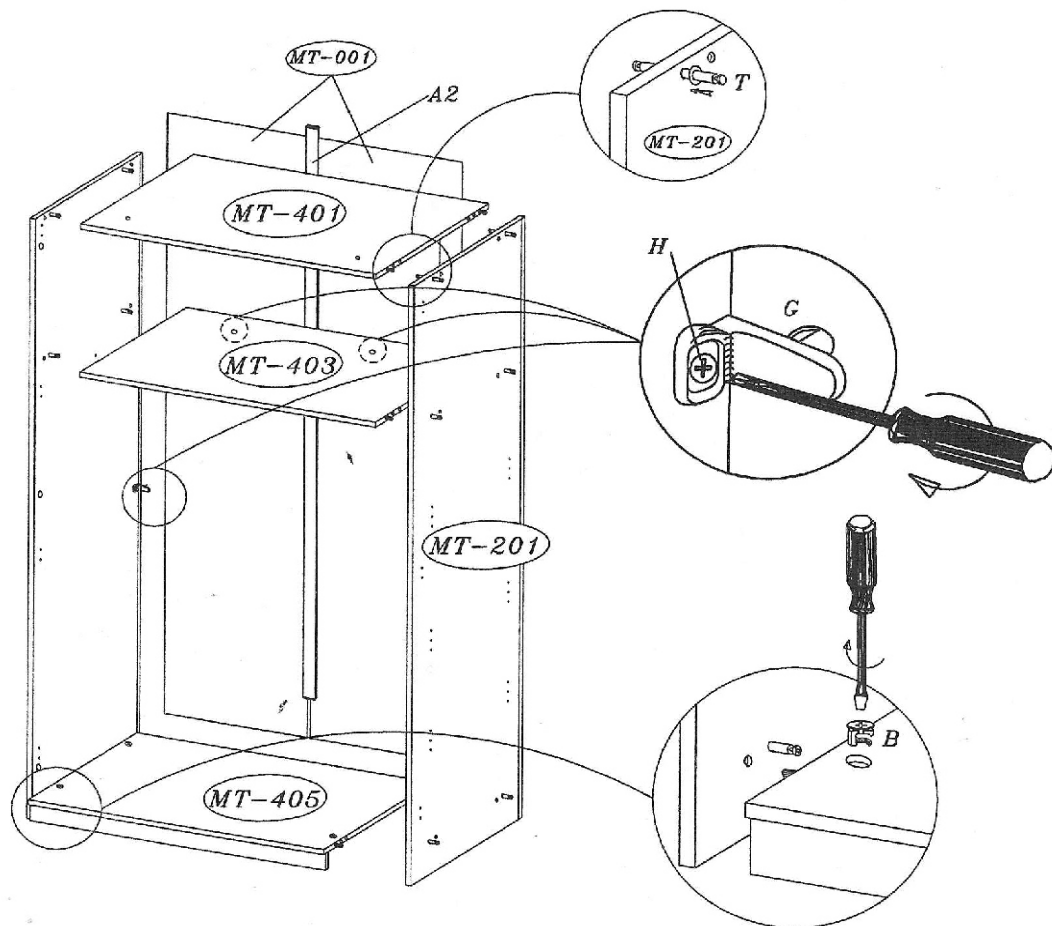




4

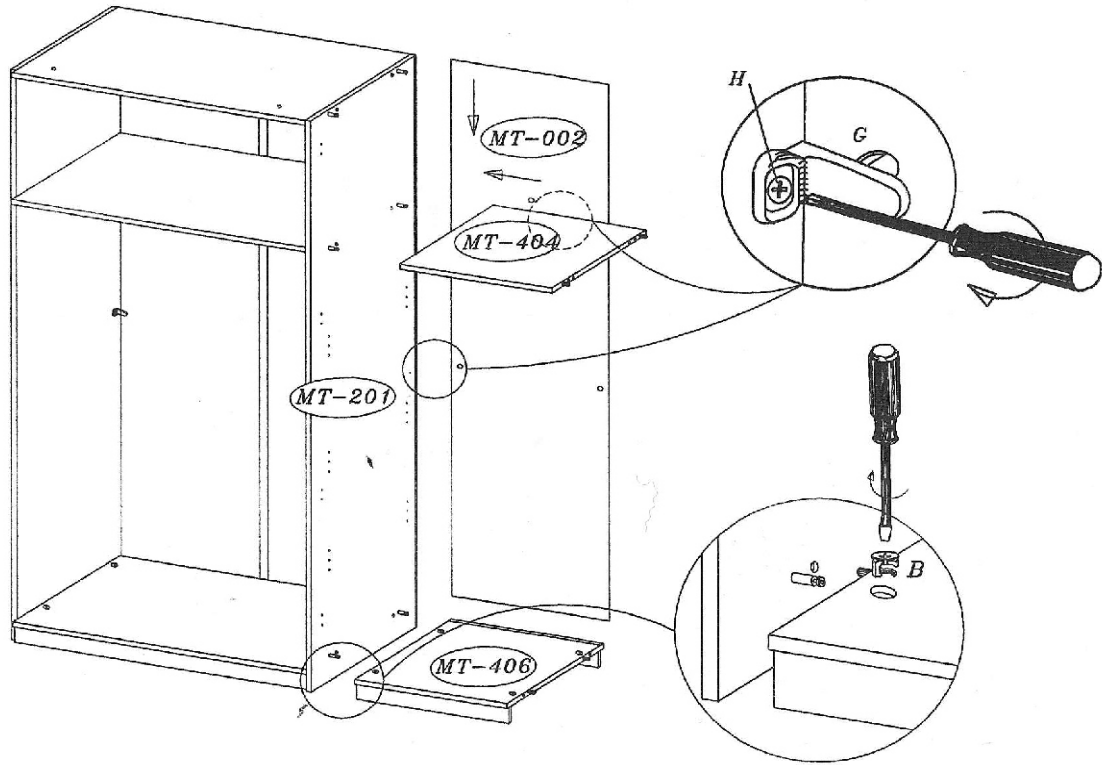


5

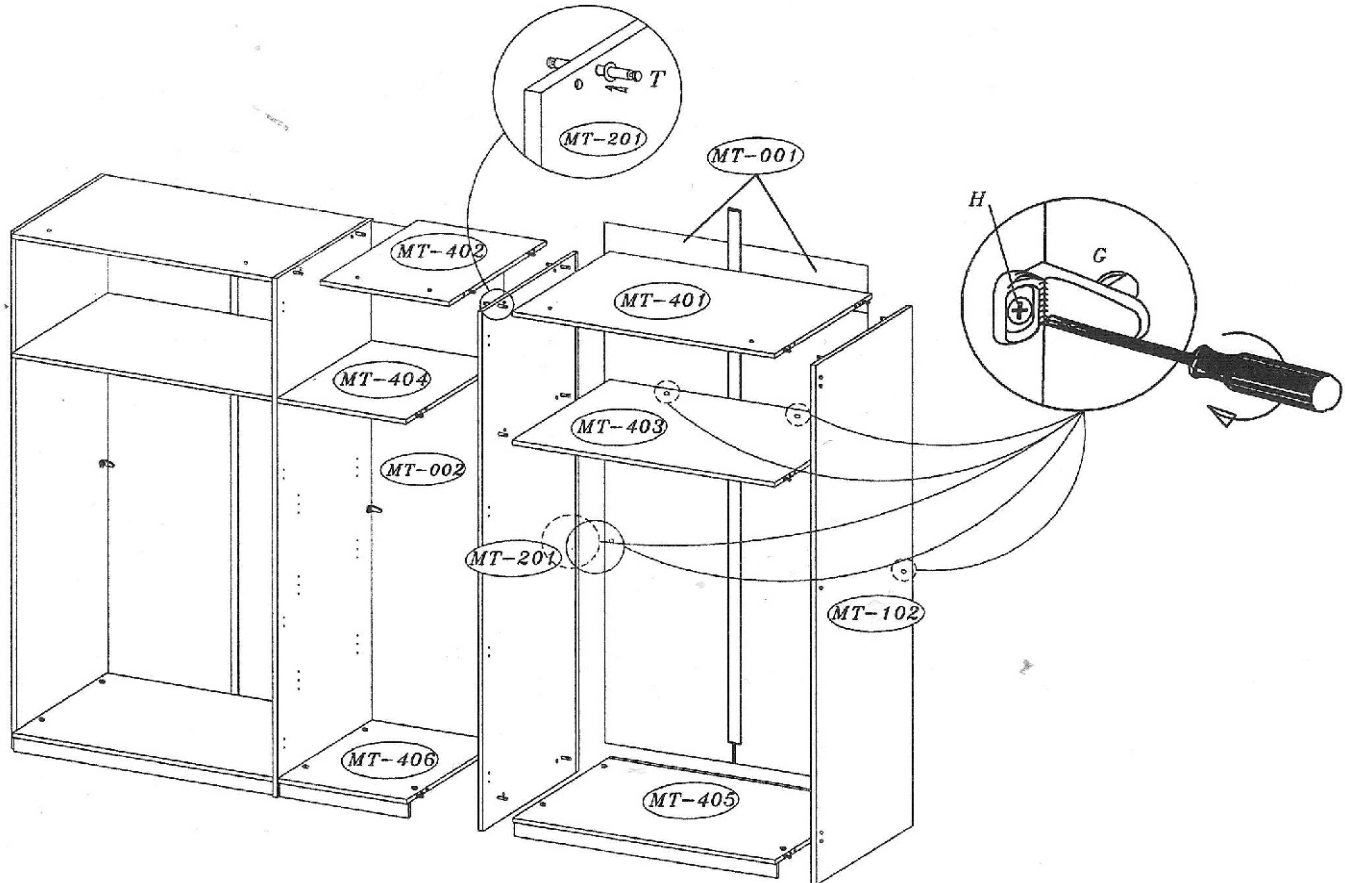



6

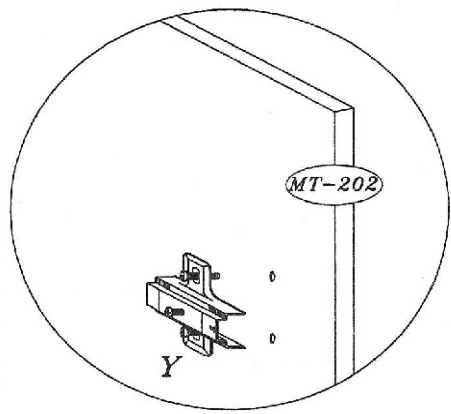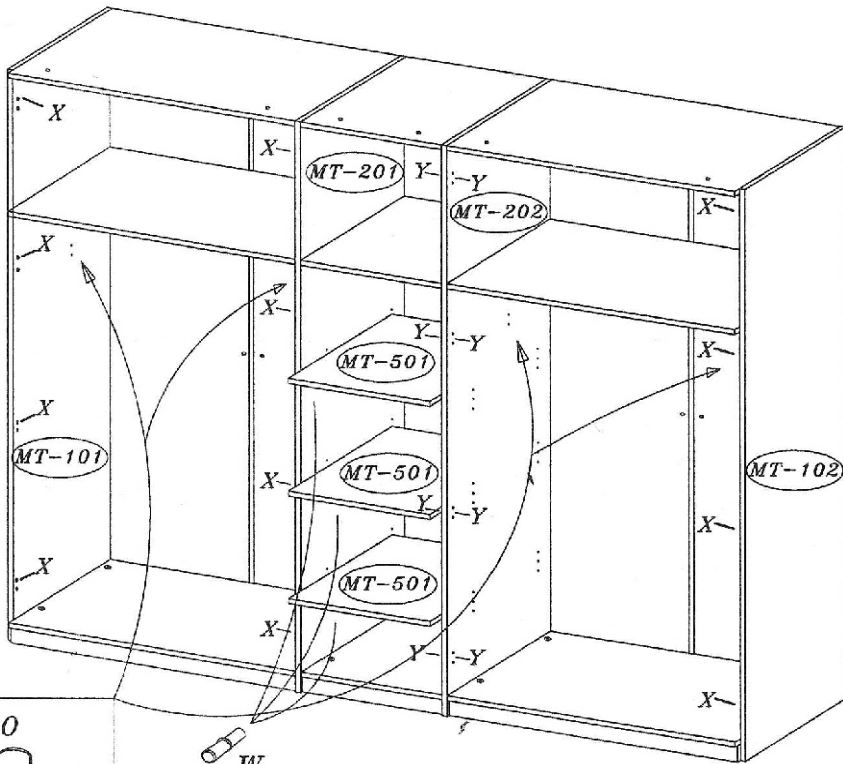

7

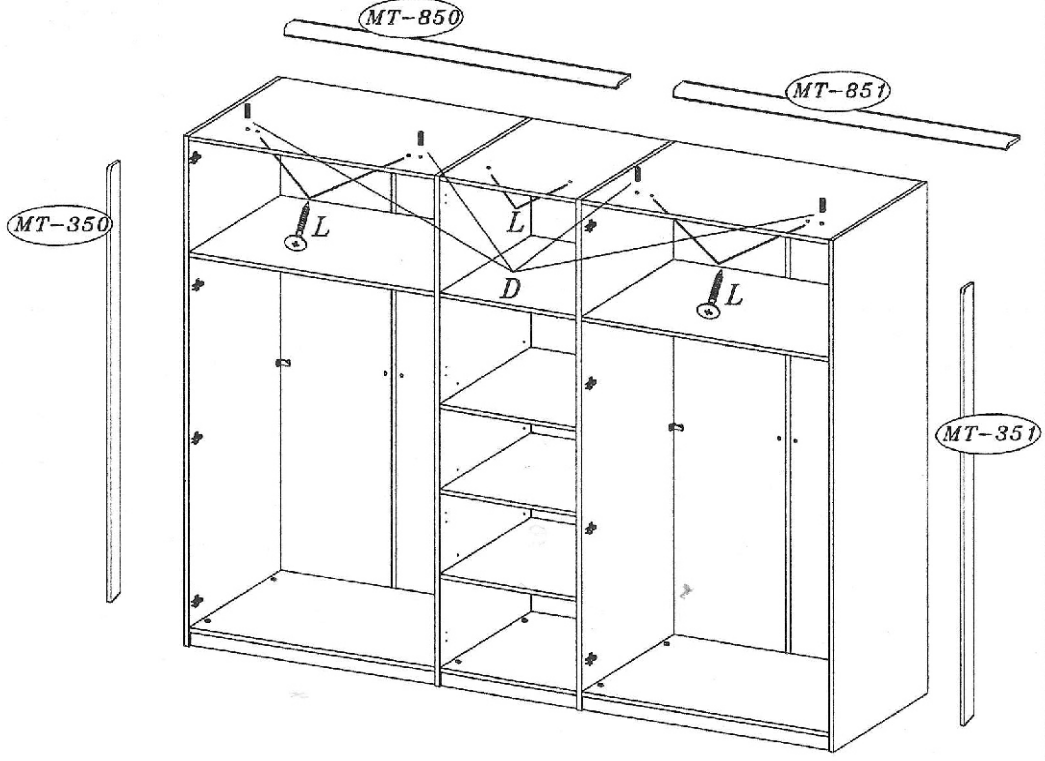



8

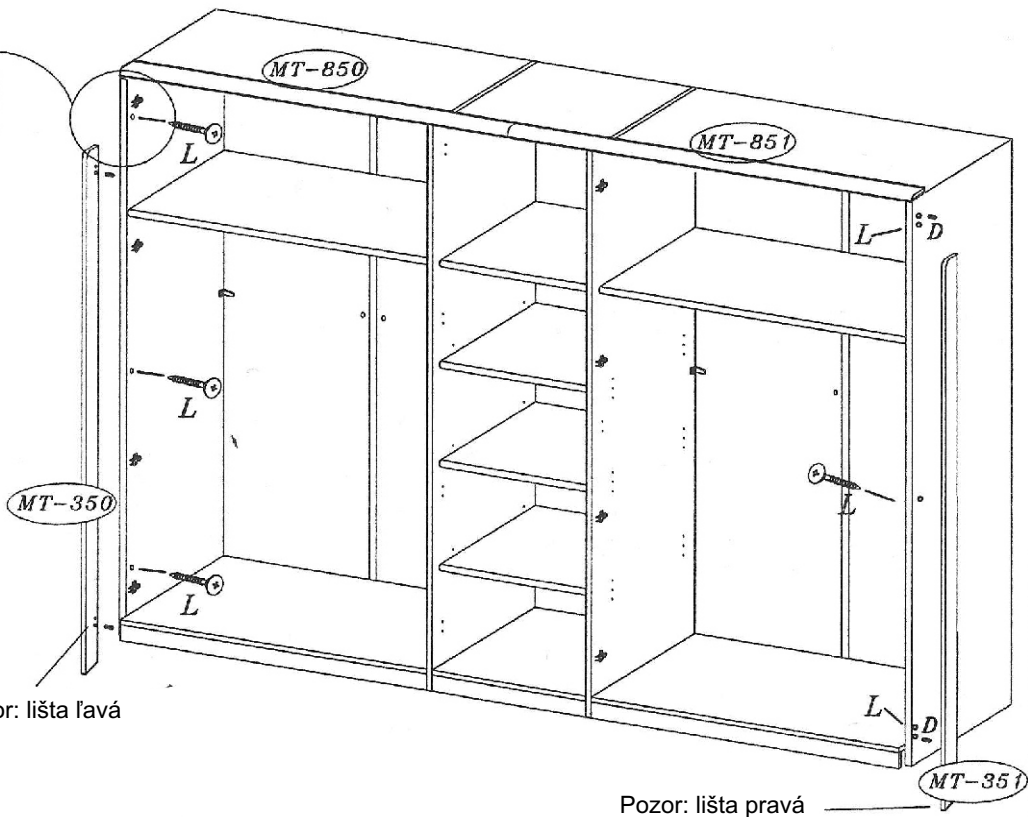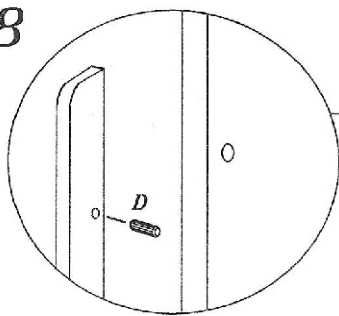




Pozor: lišta ľavá

Pozor: lišta pravá

9

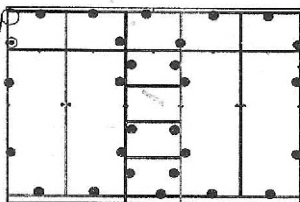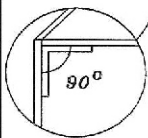

- Body ukotvenia háčikov zadnej steny

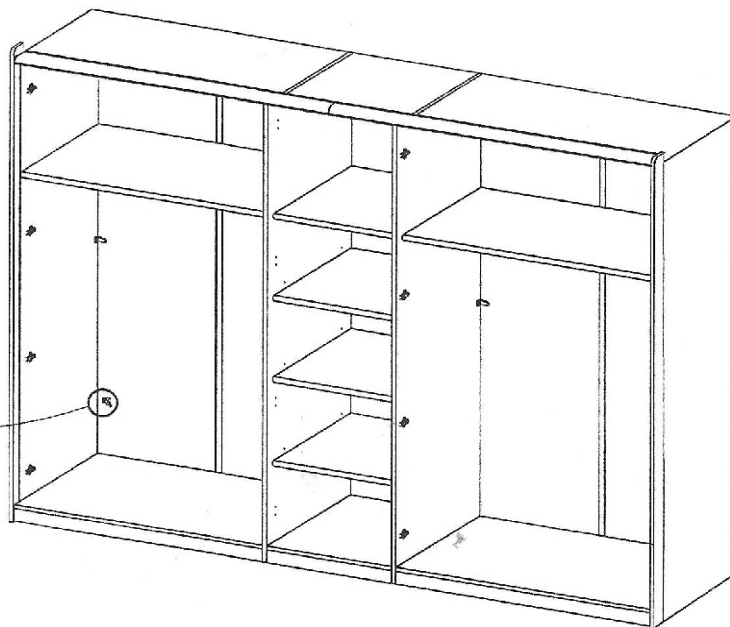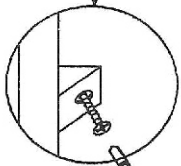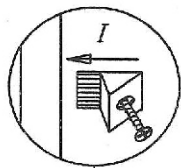

10

