

Instrukcja montażu Szuflada 80605 Návod na montáž



**Kretschmar
Schlafsysteme
Hannover**

materace

Univerzálny úložný priestor 80605

Pozor!
Nevyhadzovať!
Bez návodu na montáž a kontrolného
značenia reklamácia nebude prijatá.


! UWAGA !
Nie wyrzucać
Bez instrukcji obsługi oraz oznaczeń
kontrolnych, reklamacja
nie będzie uwzględniona.

M&K foam GmbH Sp z o.o.
ul. Toruńska 267
62-600 Kolo
Tel. 0048 63 2616018
Fax 0048 63 2616118
www.mkfoam.pl

E.Kretschmar GmbH & Co KG
Buettnerstrasse 22
30165 Hannover
Tel. 0049 511 96605540
Fax 0049 511 96605599

Drogi kliencie, przed rozpoczęciem montażu upewnij się czy
posiadasz wszystkie niezbędne elementy pokazane na instrukcji.

Vážený zákazník, pred montážou sa prosím uistite, či sú v
balení všetky potrebné diely znázornené v návode.

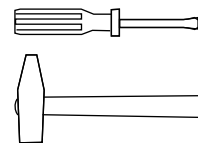

A	B	C	D	E	F	G
4 x	26 x	4 x	1 x Lepidlo	4 x	1 x	8 x

