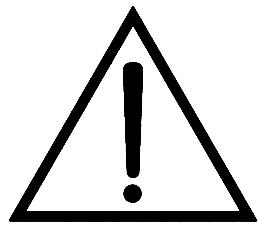
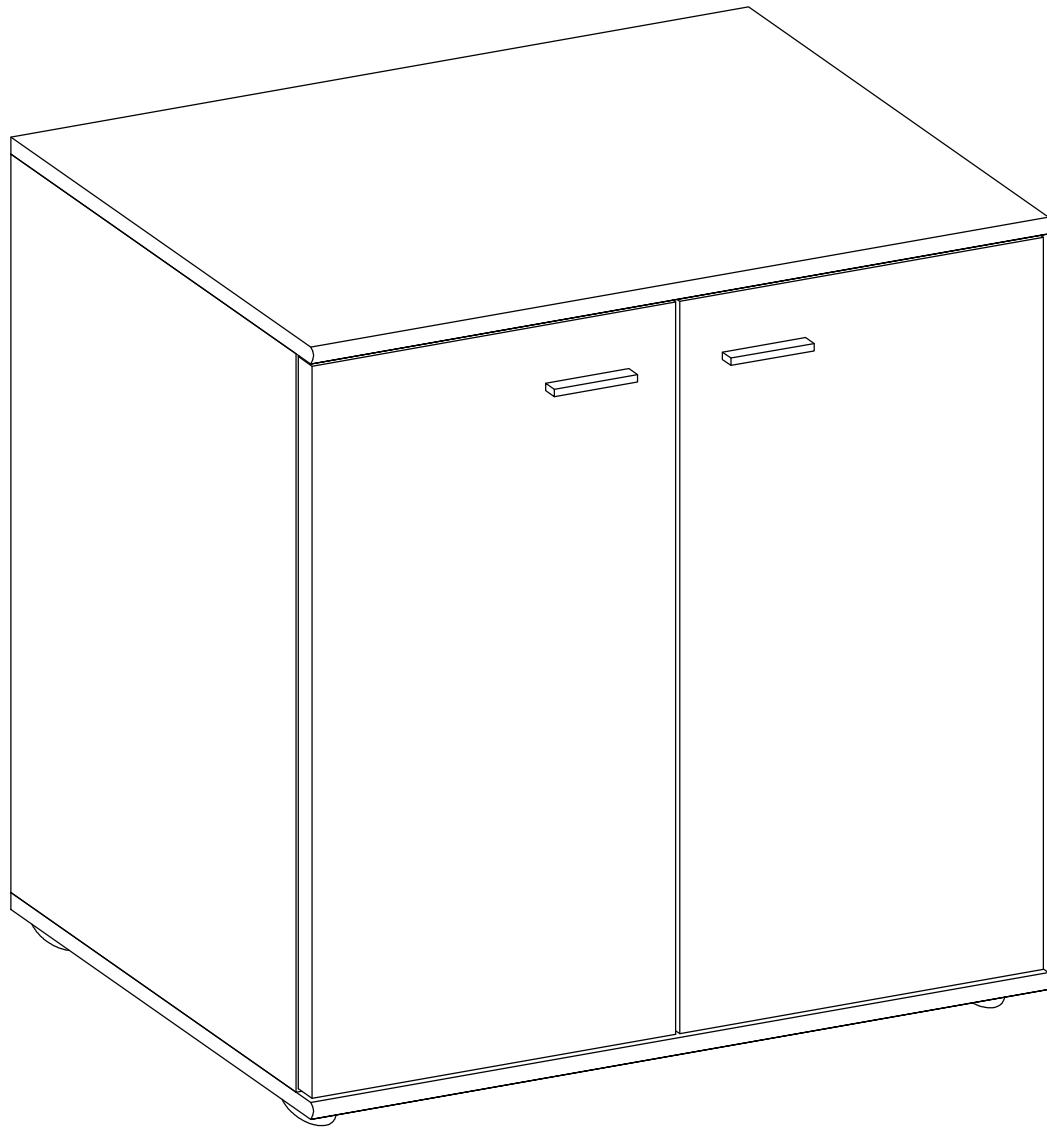






**MIKE 3 Kommode****2-Tuerig, 1 Boden**

Farben	R-Nr.	S-Nr.	EAN
Buche	1015110500	10182334	4044361039671
Nußbaum	1015110501	10182335	4044361039688
Weiss	1015110502	10182336	4044361039695
Sonoma Eiche	1015110503	10182337	4044361039701

**fsm**  
GmbHWilly-Brandt-Allee 66  
45891 Gelsenkirchen

Oberflaechen Kunststoff-Dekor Holznachbildung. Pflegehinweis: Mit leicht feuchtem Tuch reinigen, sofort trocken nachwischen. Moebel nicht fuer Feuchtraeume geeignet (Bad, Kueche etc.). Naesse auf Oberflaeche unverzueglich wegwischen. Aufbauanleitung aufbewahren.

Das Moebel muss durch eine fachkundige Person entsprechend der Aufbauanleitung montiert werden. Bei fehlerhafter Montage kann es zu Gefahren kommen. Das beigefuegte Wandbefestigungsmaterial ist nur fuer Massivwaende geeignet. Pruefen Sie den Untergrund und waehlen Sie geeignete Befestigungsmittel entsprechend der auftretenden Kraefte und Untergruende aus. Erkundigen Sie sich gegebenenfall beim Fachhandel.



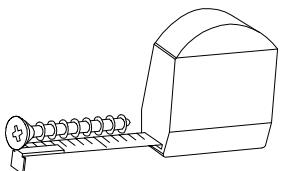
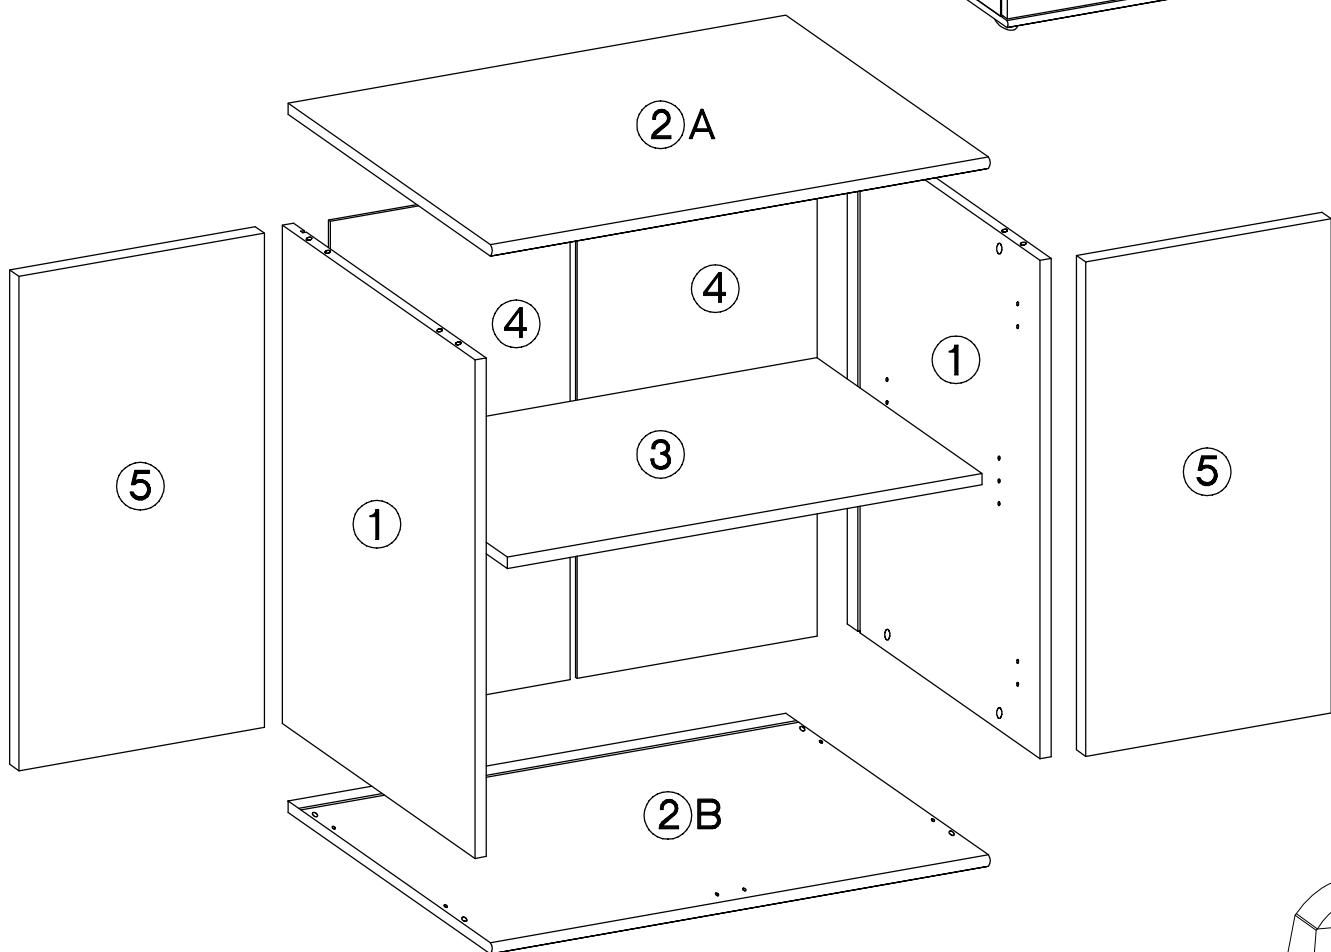
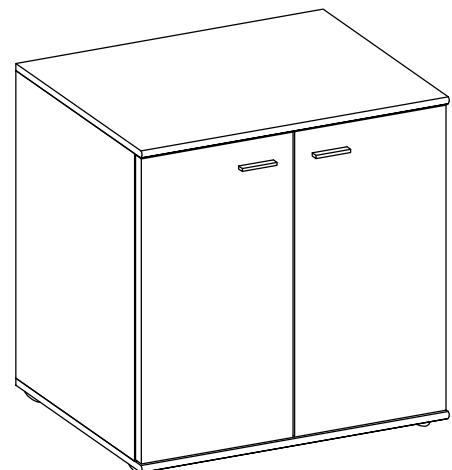
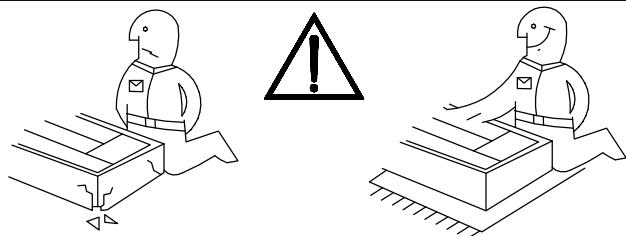

**max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in Kg:**

	Stärke	Massivholz	Spanplatte	Glas	RW mit Boden
Länge	mm	15 18 20	15 18 22	5 / 6 / 8	
0≤400					
401≤600	20	20 20	15	15 15	
601≤800			10		
801≤1000	10		5 5		
					Länge bis 600mm/10kg
					Länge bis 900mm/5kg
					max.5kg

L-698mm	L-64 mm	4x3.5x13mm	4x4.0x25mm	F10	J3	4x10x50mm	O7	L9
L1	S13	P5	P14					
1	2	9	4	4	8	1	1	
4x4.0x30mm		4x35/0mm	4x8x30mm	L-20mm	4x12mm			
R2	H	G	A	D2	C	E		L
4	4	4	8	8	8	8		8





1.

4x80mm	L=20mm	4x12mm	4x0.25mm		
8	8	8	4	4	4

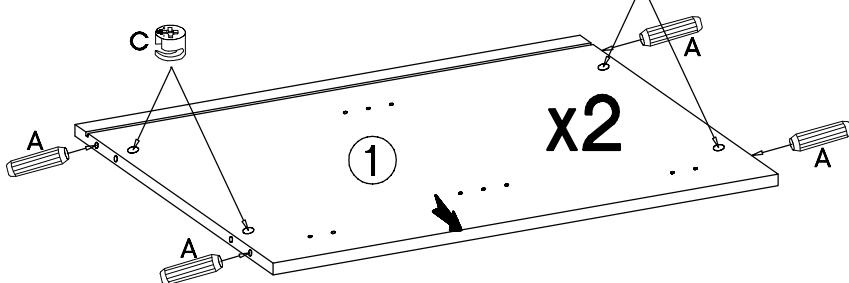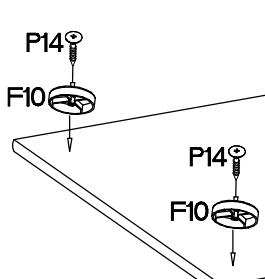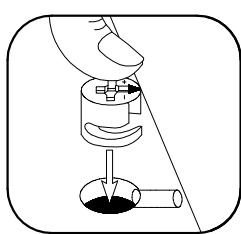
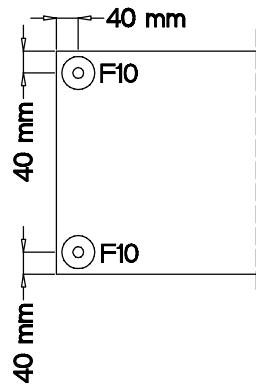
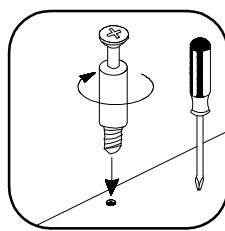
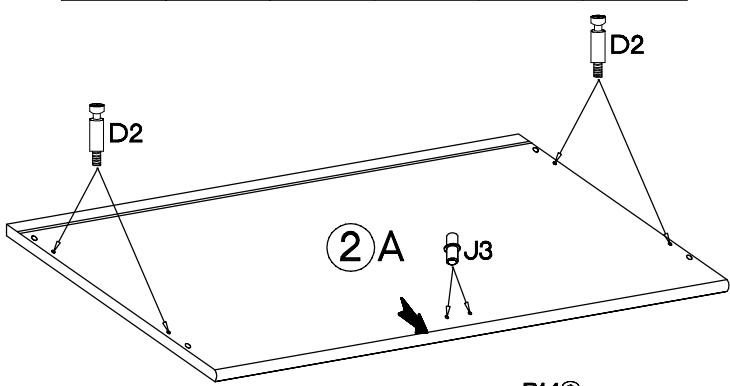


x2






2.

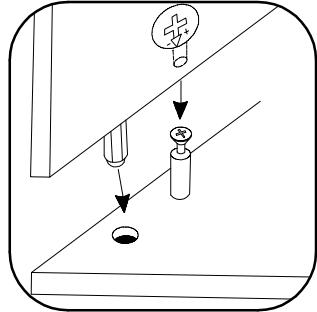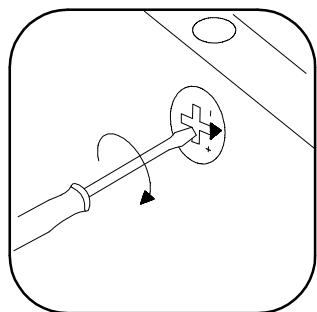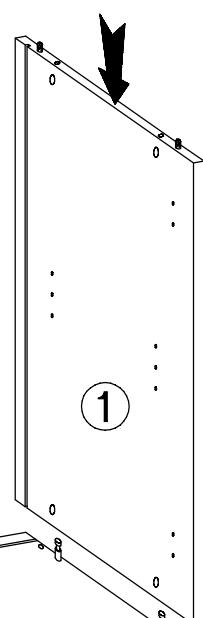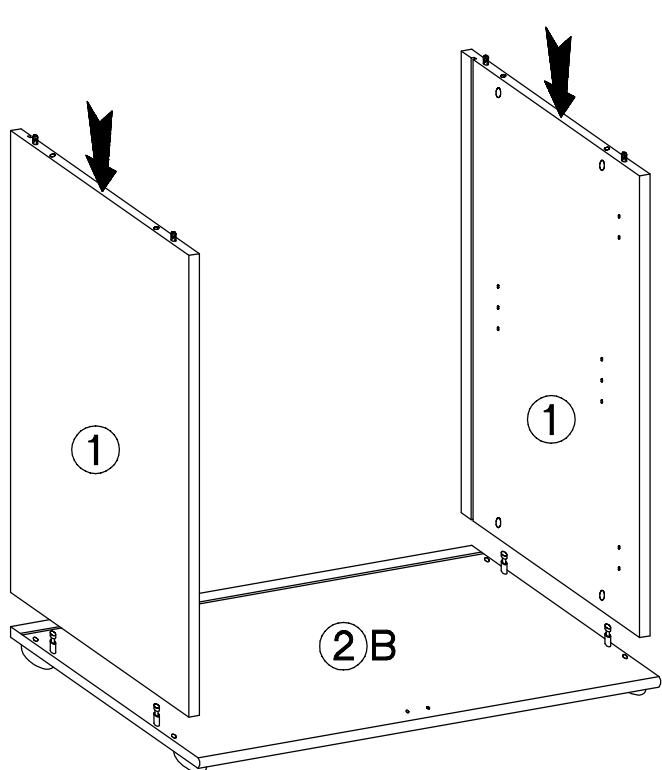



3.

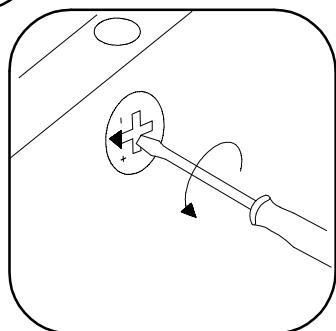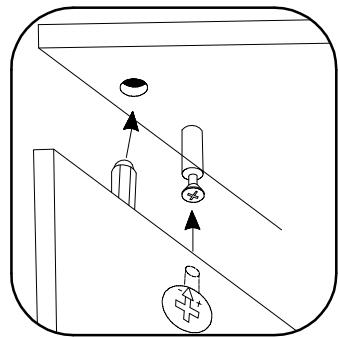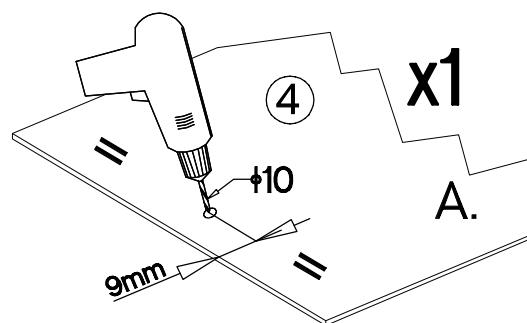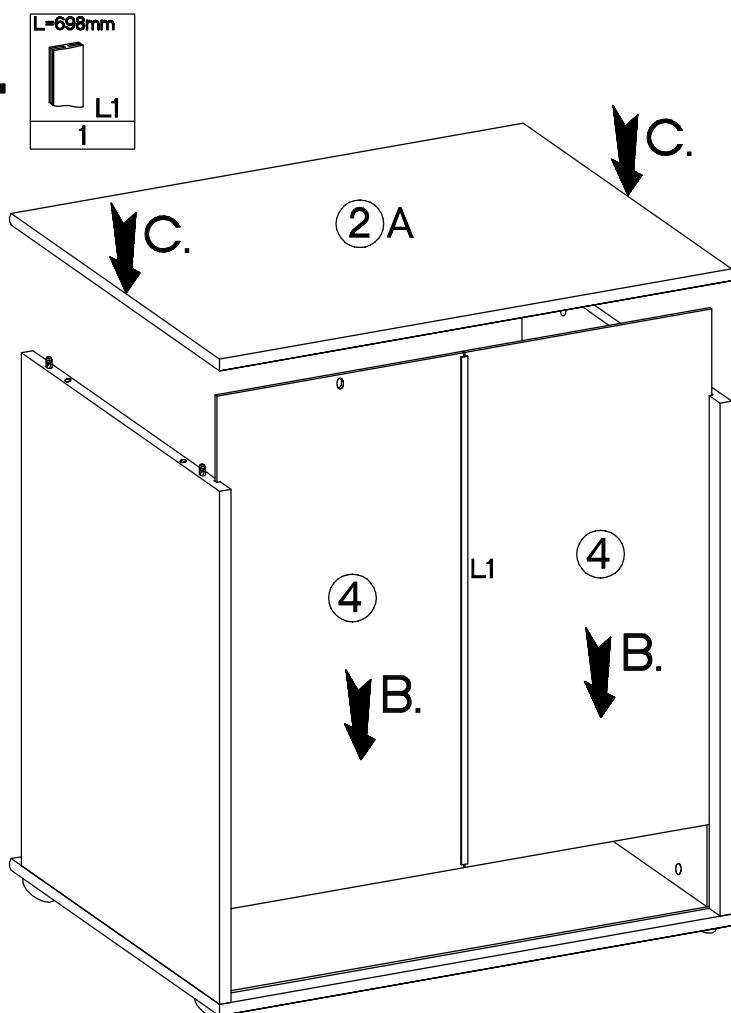






4.

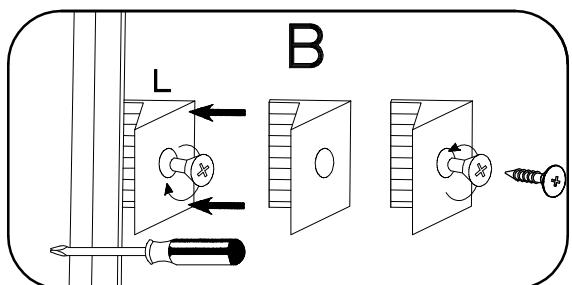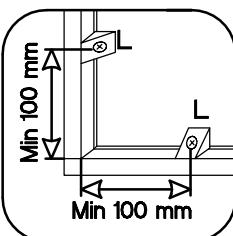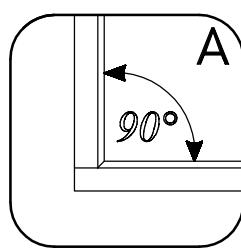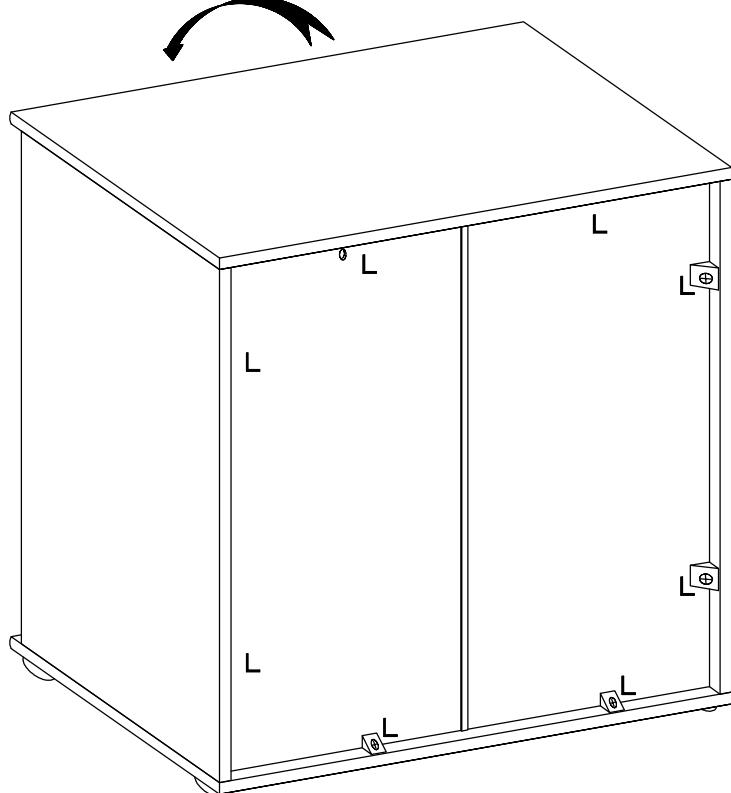

5.

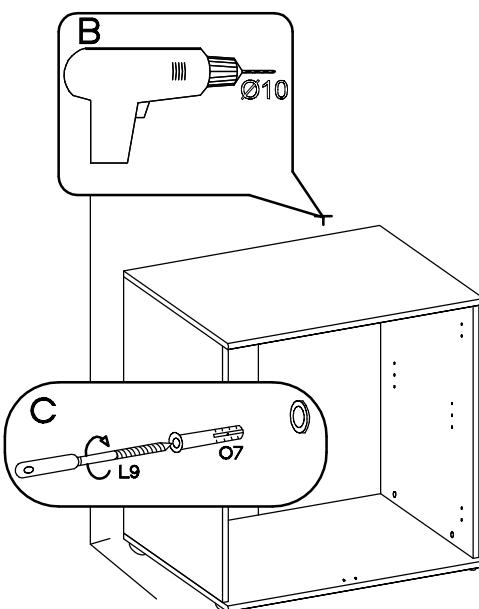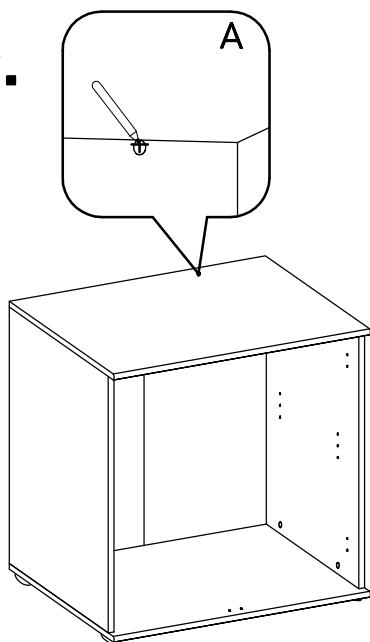




1	1	1
O7	L9	P5

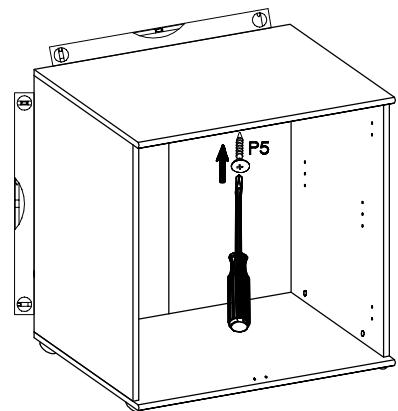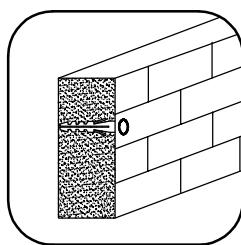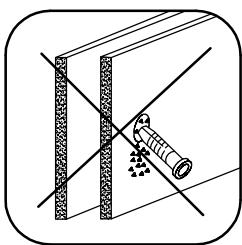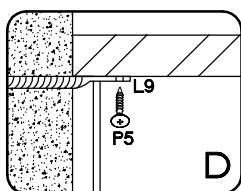

Um ein Kippen oder Umfallen des Moebelstueckes zu vermeiden muss dieses an der Wand, lt. unserer Beschreibung befestigt werden. Die beigefuegten Duebel zum Befestigen an der Wand duerfen nur bei Betonwaenden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten wie z. Bsp. Gipskarton muessen entsprechende Duebel zugekauft werden.



6.

H	4	4	435/0mm	4	3.5x13mm	P5

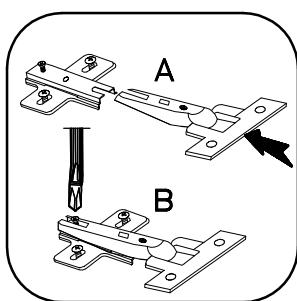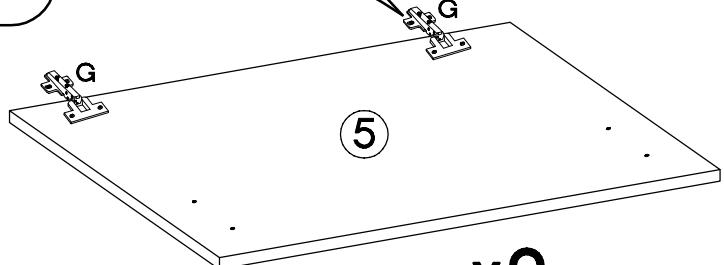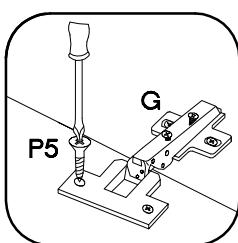

x2

7.

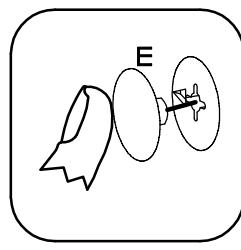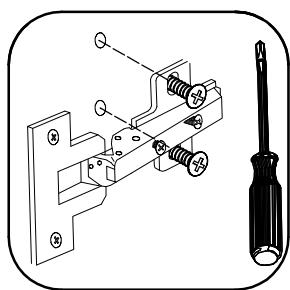

L-64 mm	4.0x30mm		
S13	R2	J3	E
2	4	4	8

